



TOYOTA

Vehicle Security System

VSS 1

Руководство по установке системы - Russian



Уважаемые покупатели!

Вы найдете в этом руководстве информацию и операции, необходимые для того, чтобы:

- подтвердить установку системы тревожной сигнализации;
- активизировать / деактивизировать некоторые возможности;
- диагностировать последние 3 причины сигнализации.

Если Вам необходима какая-либо информация по применению системы тревожной сигнализации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя системы тревожной сигнализации.

Режим программирования

Эта функция позволяет включать/отключать различные опции системы и получить из системы информацию.

Для входа в режим программирования необходимо придерживаться указанного далее порядка:

- Сначала Вы должны войти в режим программирования.
- После этого Вы сможете выбрать функцию, которую желаете отредактировать, путем подсчета количества раз закрытия двери.
- Как только Вы закончили работу в этом режим, можно выбрать другой или выйти из него, подождя 30 секунд, или повернув ключ зажигания в положение ON и снова в положение OFF.

1 Начало процедуры

Система тревожной сигнализации должна быть в состоянии снятия с сигнализации, и все двери закрыты.

2 Вход в режим программирования

Для автомобилей с дистанционным пультом на ключе

- Вставьте ключ в замок зажигания.
- Поверните ключ в положение включения (IG ON) 5 раз (IG OFF -> ON) за 20 сек.
- Конечное положение ключа: IG ON; световой индикатор (светодиод) состояния сигнализации горит в течение 30 сек.

Для автомобилей с входом при помощи интеллектуального ключа

- интеллектуальный ключ должен находиться внутри автомобиля;
- не выжимая сцепление, нажмите на выключатель запуска, пока не будет достигнуто состояние IG ON 5 раз (IG OFF -> ON) за 20 сек;
- Конечное состояние выключателя запуска: IG ON; световой индикатор (светодиод) состояния сигнализации горит в течение 30 сек.

Примечание:

- Если операция переключения IG OFF-> ON выполняется более 5 раз, то необходимо вынуть ключ из замка зажигания и повторить описанную выше процедуру.

3 Выбор режима программирования

В течение 30 сек выберите режим программирования, выполнив следующее количество операций открытия/закрытия двери (считается количество закрытий - в размах).

Один: Вкл./выкл. зуммера (см. параграф 2.8)

Два: Вкл./выкл. автоматического запираения дверей (см. параграф 2.3)

Три: Подтверждение памяти сигнализации (см. параграф 2.5)

Четыре: Подтверждение установки (см. параграф 2.9)

Пять: Вкл./выкл. дополнительного автомобильного звукового сигнала (см. параграф 2.6)

Девять: Вкл./выкл. пассивной постановки на сигнализацию (см. параграф 2.4) (недоступно для Бельгии)

4 Подтверждение режима программирования

Поверните ключ или нажмите выключатель запуска, чтобы достичь положения выключения OFF, (IG ON -> OFF), и войдите в выбранный режим программирования.

Примечание:

- выбор подтверждается тем, что аварийная сигнализация вспыхивает, а зуммер подает тональные звуковые сигналы столько же раз, сколько было операций открытия/закрытия двери;
- чтобы повторно начать с пункта 3, необходимо повернуть ключ в положение включения ON (IG OFF -> ON).

После этого Вы должны выбрать необходимую функцию.

5.1 Изменение установок

Счет закрытий двери:

Один: Вкл./выкл. зуммера

- 1) Откройте и закройте дверь один раз в течение 30 сек. (Загорится световой индикатор (светодиод) состояния сигнализации).

Один раз: зуммер выключен

Два раза: зуммер включен

- 2) Поверните ключ (IG OFF > ON > OFF)

Светодиод погаснет, и лампы аварийной сигнализации загорятся столько же раз, сколько было операций открытия/закрытия двери.

- 3) Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы повторно начать с пункта 3).

Два: Вкл./выкл. автоматического запираения дверей

- 1) Откройте и закройте дверь два раза в течение 30 сек. (Загорится светодиод).
Один раз: автоматическое запираение дверей выключено
Два раза: автоматическое запираение дверей включено
- 2) Поверните ключ (IG OFF > ON > OFF)
Светодиод погаснет, и лампы аварийной сигнализации загорятся столько же раз, сколько было операций открытия/закрытия двери.
- 3) Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы повторно начать с пункта 3).

Пять: Вкл./выкл. дополнительного автомобильного звукового сигнала

- 1) Откройте и закройте дверь пять раз в течение 30 сек. (Загорится светодиод).
Два раза: звуковой сигнал включен
- 2) Поверните ключ (IG OFF > ON > OFF)
Светодиод погаснет, и лампы аварийной сигнализации загорятся столько же раз, сколько было операций открытия/закрытия двери.
- 3) Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы повторно начать с пункта 3).

Примечание:

- эта активизация доступна не на всех моделях автомобилей.

Девять: Вкл./выкл. пассивной постановки на сигнализацию

- 1) Откройте и закройте дверь девять раз в течение 30 сек. (Загорится светодиод).
Один раз: пассивная постановка на сигнализацию выключена
Два раза: пассивная постановка на сигнализацию включена
- 2) Поверните ключ (IG OFF > ON > OFF)
Светодиод погаснет, и лампы аварийной сигнализации загорятся столько же раз, сколько было операций открытия/закрытия двери.
- 3) Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы повторно начать с пункта 3).

5.2 Режим диагностики

Три: Подтверждение памяти сигнализации

- 1) Откройте и закройте дверь три раза в течение 30 сек. (Загорится светодиод)
- 2) Когда дверь открывается в течение 30 сек (светодиод горит) после выбора режима установки, система указывает на последние причины срабатывания сигнализации количеством вспышек ламп аварийной сигнализации и тональных звуковых сигналов зуммера (вкл./выкл. 0,35 сек с 2-секундной паузой между различными индикациями)
Один: Пространственный датчик
Два: Дополнительный датчик (например, датчик наклона)
Три: Двери
Четыре: Багажник
Пять: Капот

Шесть: Зажигание

Семь: Несанкционированное вмешательство в аккумулятор (отсоединение)

Восемь: Несанкционированное вмешательство в шину Cobra Bus

Примечание:

- после выдачи показаний, если дверь закрыть и повторно открыть в течение 30 сек, индикация памяти сигнализации будет снова активирована.
- Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы выйти из режима диагностики.

Четыре: Подтверждение установки

- 1) Откройте и закройте дверь четыре раза в течение 30 сек. (Загорится светодиод) Система может подтвердить правильность установки.
- 2) При обнаружении проникновения, световой индикатор (светодиод) состояния сигнализации и лампы аварийной сигнализации мигают в течение всего времени обнаружения.
- 3) Если обнаружена какая-либо другая причина срабатывания сигнализации (открыта дверь, багажник, капот, дополнительный датчик), то световой индикатор (светодиод) состояния сигнализации и зуммер с сиреной будут включены все время, пока присутствует причина срабатывания.

Примечание:

- Режим проверки установки прекращается через 5 минут или поворотом автомобильного ключа из положения OFF в положение ON.
- После выхода из режима проверки установки, световой индикатор (светодиод) состояния сигнализации отключается, а зуммер с сиреной и лампа аварийной сигнализации включаются два раза.
- Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы выйти из режима диагностики.

6 Выход из режима программирования

Через 30 секунд, если нет операций (все новые данные будут сохранены);


или

Поверните ключ в положение OFF, начиная с пункта 3), без операций открытия/закрытия двери.

7 Постановка на сигнализацию без датчика проникновения

Если необходимо запереть автомобиль, когда внутри кто-то есть (пассажир, дети, собака и т.д.), обязательно дезактивируйте детектор движения.

Центральное управление дверными замками
(Располагается на водительской двери)

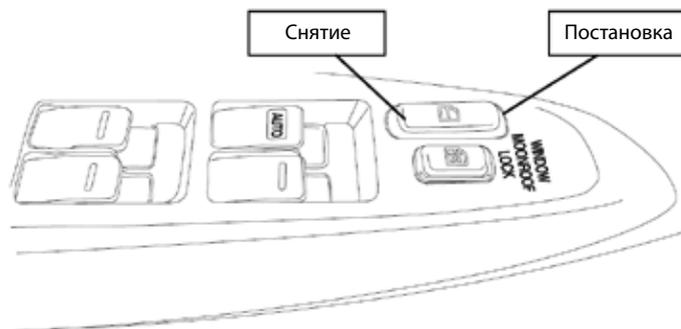

Шаги для активации		Аварийная световая сигнализация	Световой индикатор (светодиод) состояния сигнализации	Зуммер
1	Откройте дверь водителя.	–	–	–
2	Переместите центральный переключатель запираения дверей с электроприводом 3 раза в положение запираения и отпираения, оставив дверь водителя открытой. (Интервал между каждым нажатием должен быть менее 5 секунд).	–	Светодиодная индикации будет быстро вспыхивать в течение 5 минут, или до тех пор, пока система не будет поставлена на сигнализацию.	При дезактивации датчиков раздается 2 тональных звуковых сигнала.
3	Закройте все двери, капот и багажник, затем в пределах 5 минут запирайте автомобиль при помощи дистанционного пульта или интеллектуального ключа.	Вспыхивает один раз.	Горит 30 секунд, затем начинает вспыхивать.	–

Внимание:

- Внутренний датчик дезактивируется только для 1 использования. При следующей постановке на сигнализацию внутренний датчик будет снова активизирован.

8 Гаражный режим

Если Вы вынуждены передать свой автомобиль авторизованной розничной организации, но не желаете предоставлять ключ с дистанционным управлением, то можете деактивировать систему тревожной сигнализации на ограниченный период времени.

В гаражном режиме все функции системы тревожной сигнализации блокируются.

Этот режим должен активизироваться вручную в следующем порядке:

1. Снимите с сигнализации при помощи дистанционного пульта.
2. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните в положение включения зажигания (IG ON).
3. Откройте и закройте дверь 7 раз за 30 секунд.
4. Поверните ключ в положение выключения зажигания (IG OFF).

Лампы аварийной сигнализации вспыхнут один раз (подтверждение).

Через 5 запусков двигателя гаражный режим будет аннулирован. Аварийная сигнализация загорится два раза.

Publication no. ASM 000 022-0

