

# RAV4

Накладки на фары






Инструкция по установке



**TOYOTA**




Код автомобиля:	*A3*L-AW***W	*A3*R-AW***W
Каталожный номер:	PZ451-X0992-ZA	PZ451-X0993-ZA
 Масса:	0,5 кг	
 Время установки:	0,30 ч	
Руководство номер:	AIM 000 445 - 01	

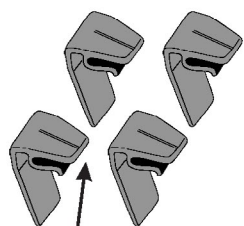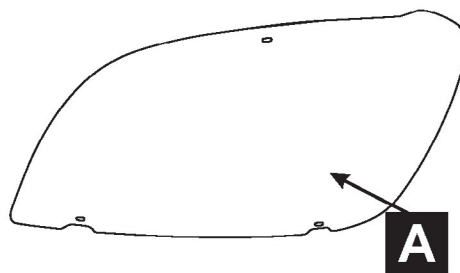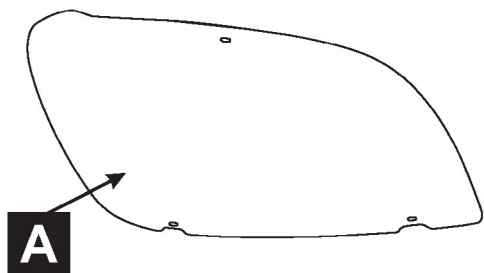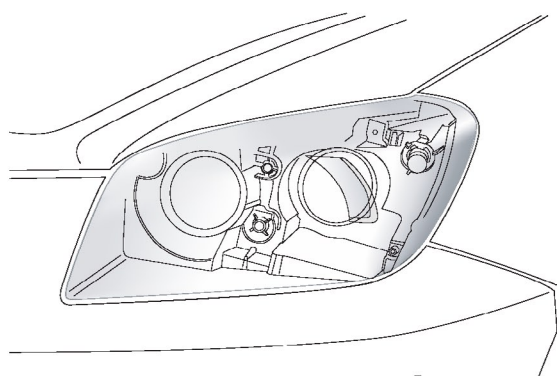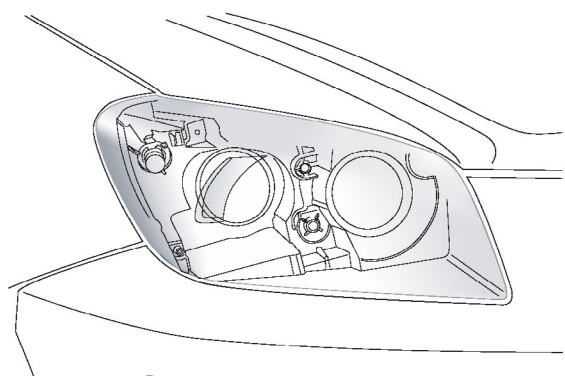


**B**


Наклейки для изменения  
угла рассеивателей фар

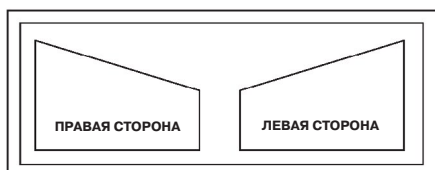


**C**







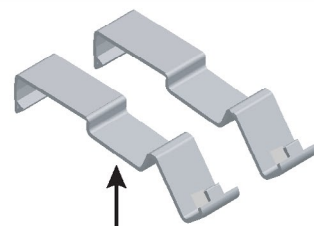




**D**

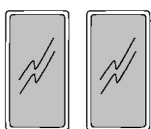

**E**


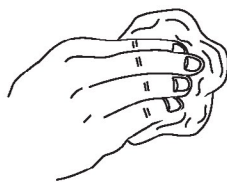


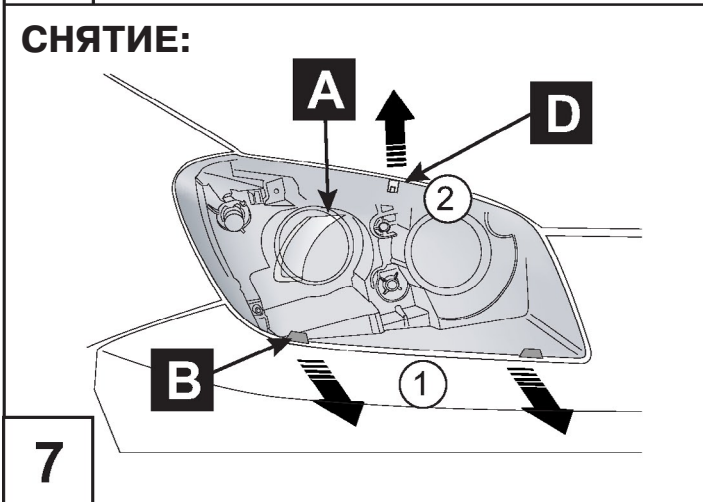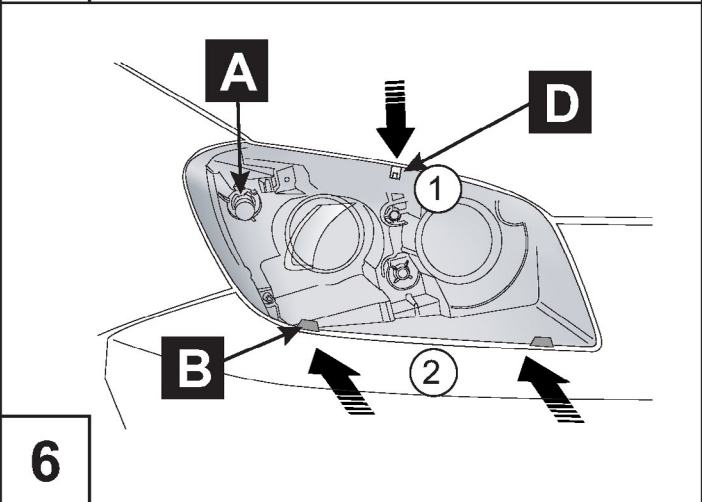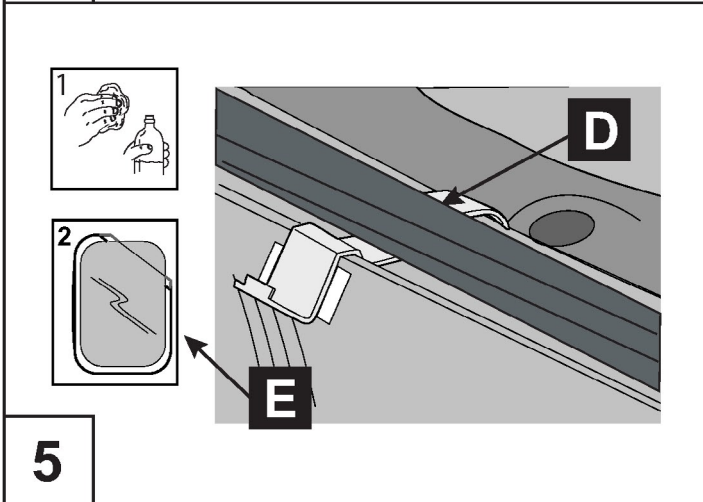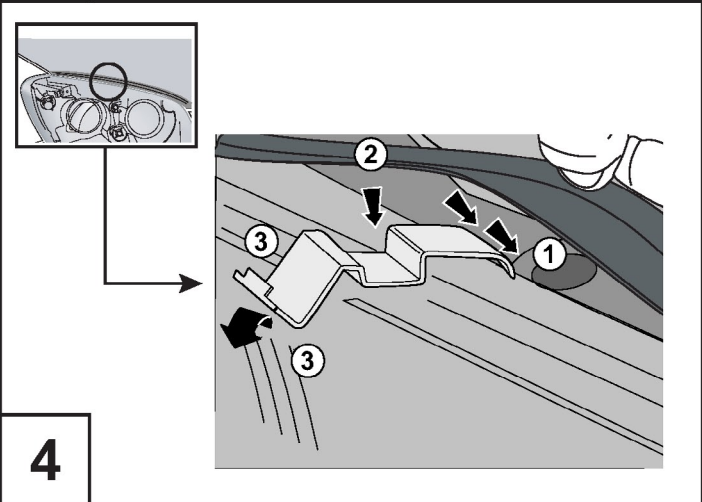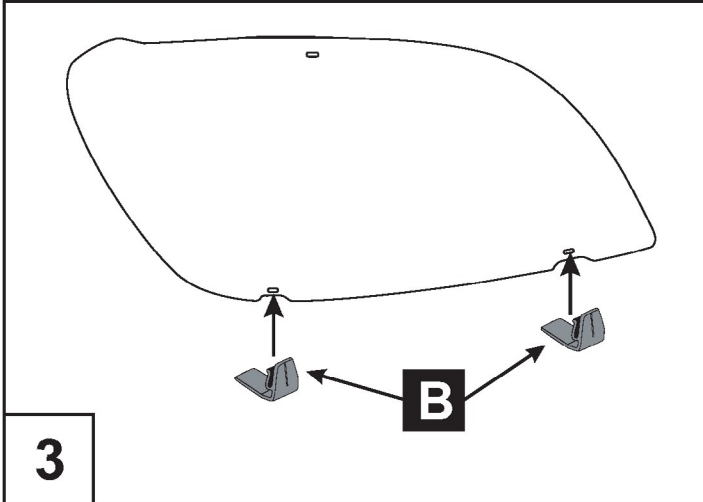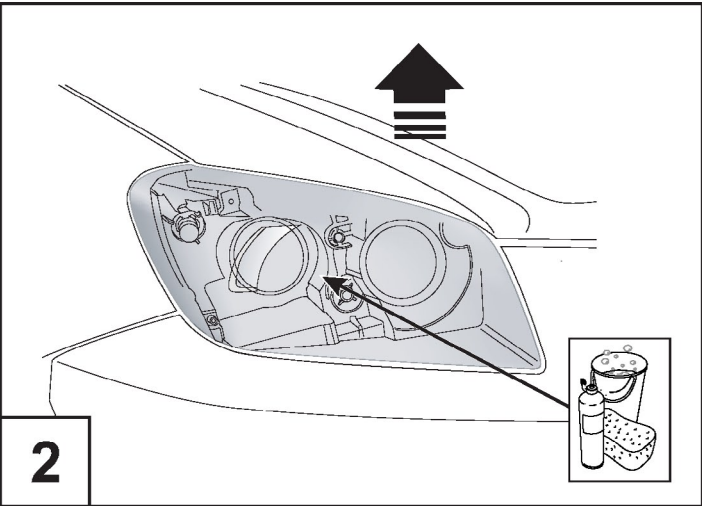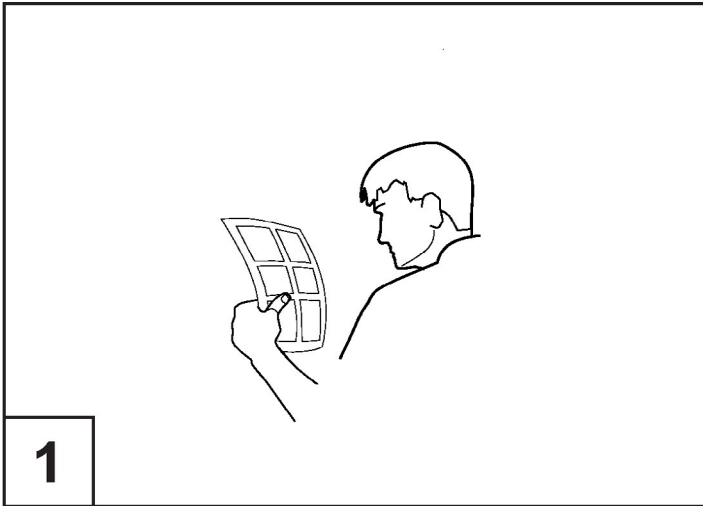

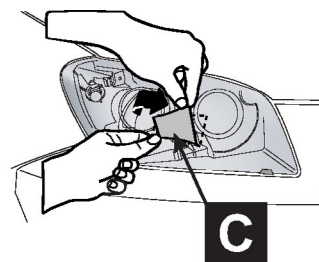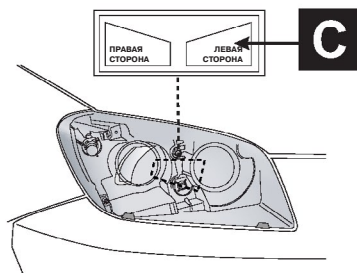

**8**

Код автомобиля: \*A3\*R-AW\*\*\*W

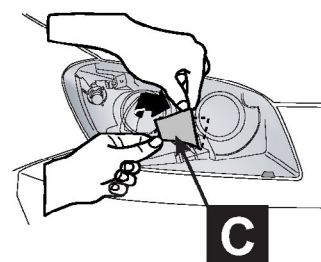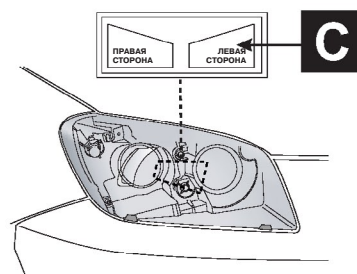

**9**

Код автомобиля: \*A3\*L-AW\*\*\*W



ХРАНИТЬ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В БУДУЩЕМ

