

# Land Cruiser V8

Хромированные боковые накладки

Инструкция по установке



Модельный год: 09/2007

Код автомобиля: \*\* J200\*-G\*\*E\*W

Каталожный номер: PZ415-70490-ZB




Масса: 0,45 кг

Руководство номер: AIM 001 059-0


# Журнал исправлений

Номер исправления	Дата	Страница	Рисунок	Обновление	Новое	Удалено

**ПЕРЕДНЯЯ  
ЛЕВАЯ**

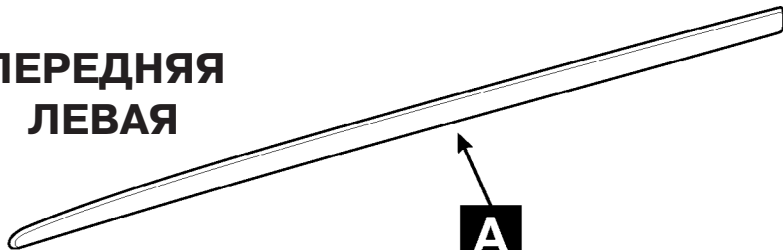


**ЗАДНЯЯ  
ЛЕВАЯ**

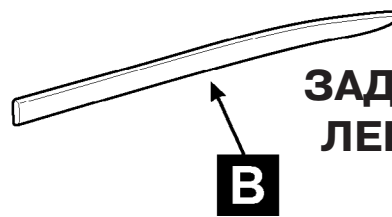


PZ415-70490-01


**ЗАДНЯЯ  
ПРАВАЯ**

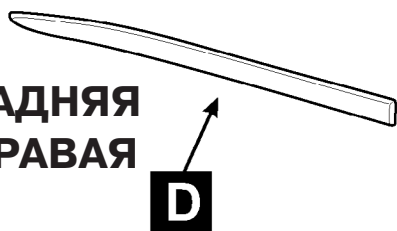

**ПЕРЕДНЯЯ  
ПРАВАЯ**

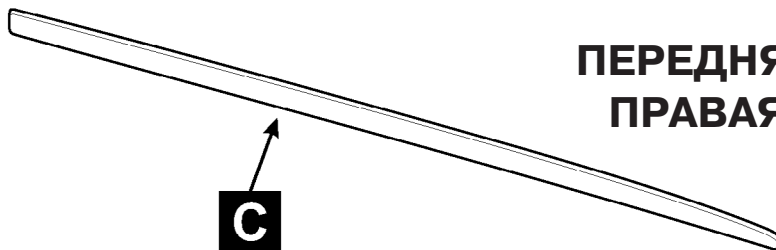

PZ415-70490-02

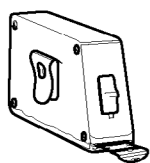

**Спиртосодержащее  
чистящее средство**

