



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Yaris (Non-Hybrid) (LHD)

TPA Front

Installation instructions

Model year: 2014/07



Vehicle code: **P130L-C****W
















Part number:
PZ464 - B0428 - 00
PZ464 - 00424 - 00
PZ464 - 00424 - **
PZ464-B0428-40 (Optional)


Manual reference number: AIM 003 142-2

Revision record

Rev. No.	Date	Page	Picture	Update	New	Deleted steps
1	22/09/2014	31	41-42-43			X
2	27/02/2015	33		X		

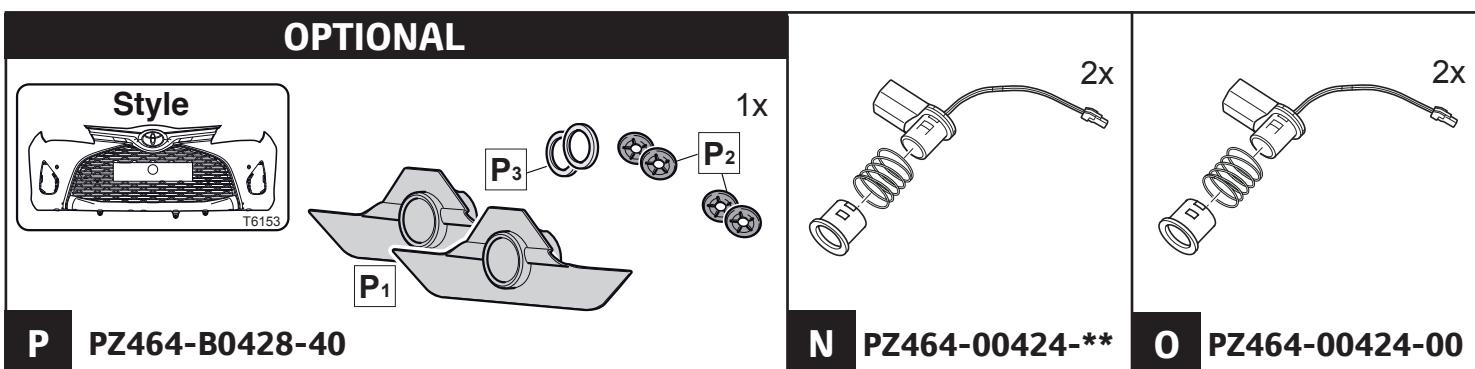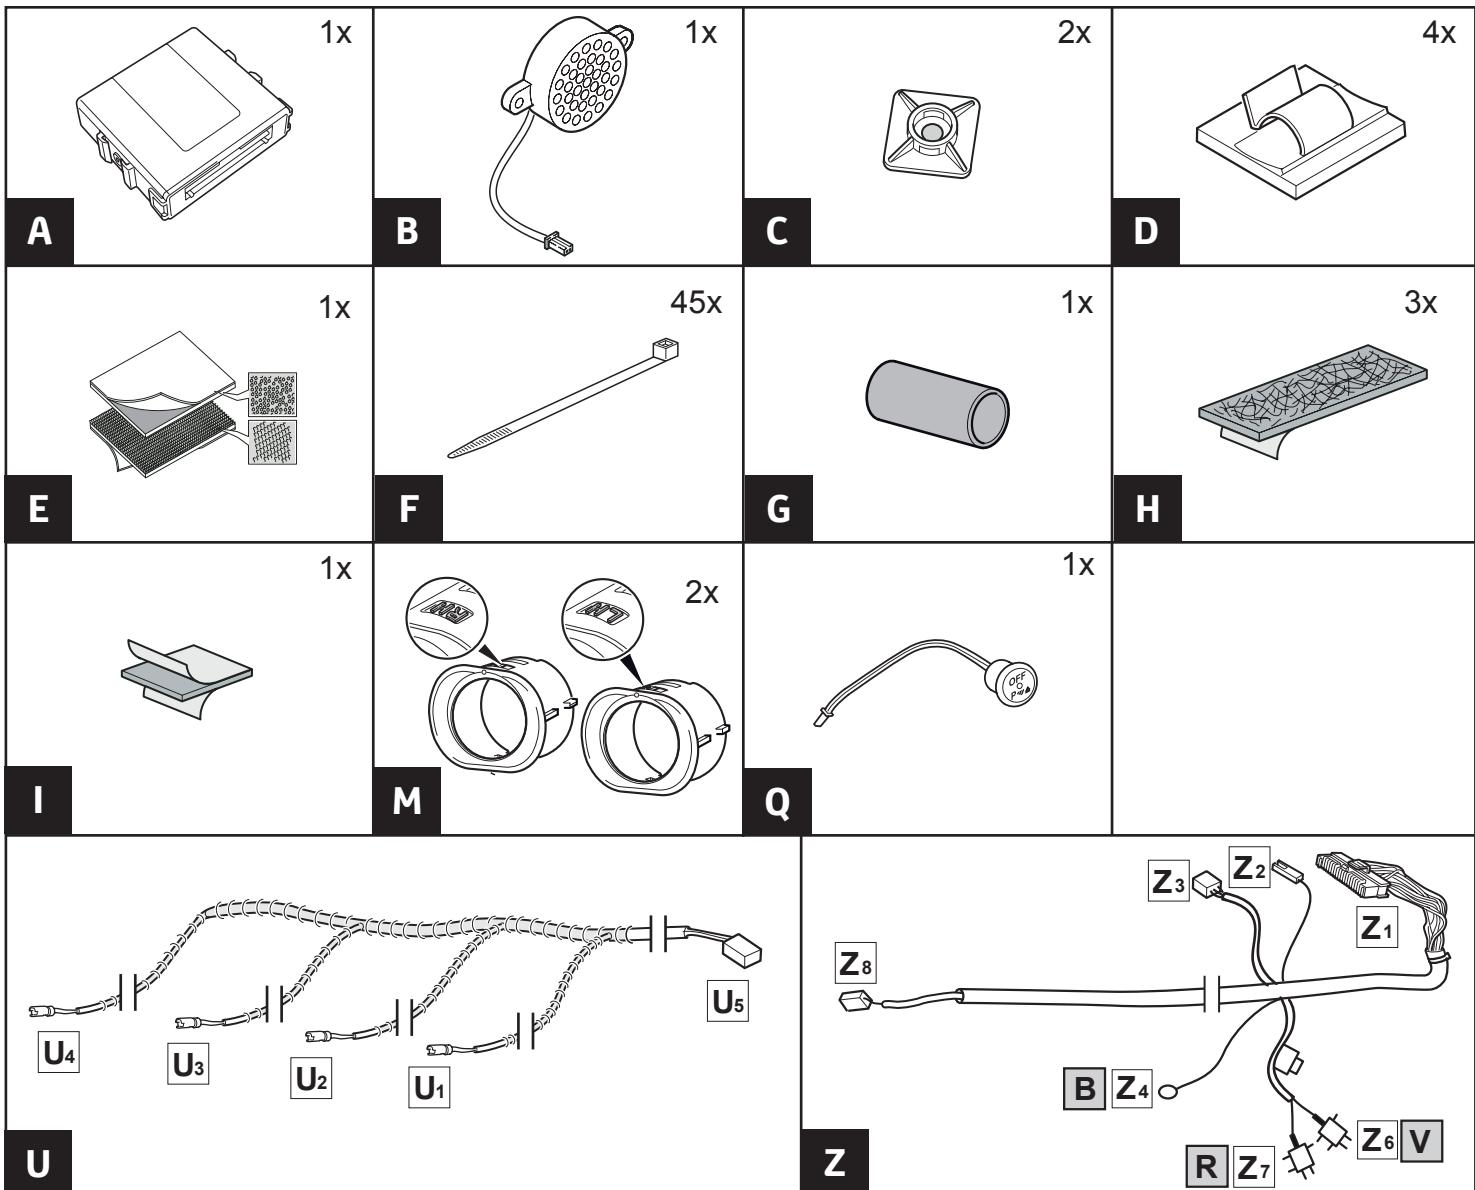

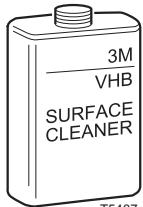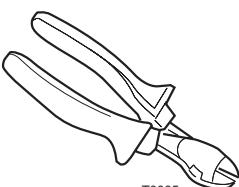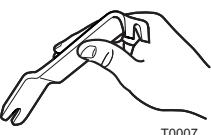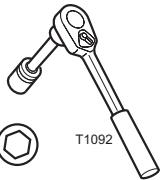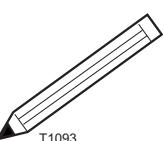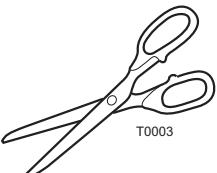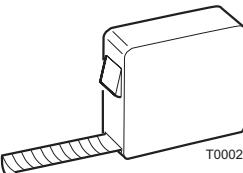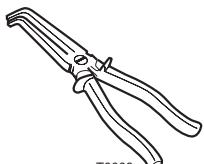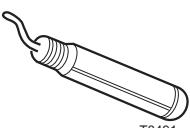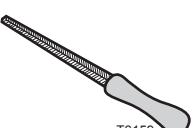 T0001	 T0134 $\varnothing 2\text{ mm}$	   MSDS	 3M VHB SURFACE CLEANER T5437
 T0005	 T0006	 T0007	 T1092 10 mm
 T5400	 T3659	 T1093	 T0003
 T6114 $\varnothing 20\text{ mm}$ PZ415-0JGA1-00	 T6115 PZ415-0JGA2-00	 T1094	 T0002
 T0009	 T3491	$\varnothing 20\text{ mm}$  T6072 Würt Art. No. 0630 130 20	 T6159

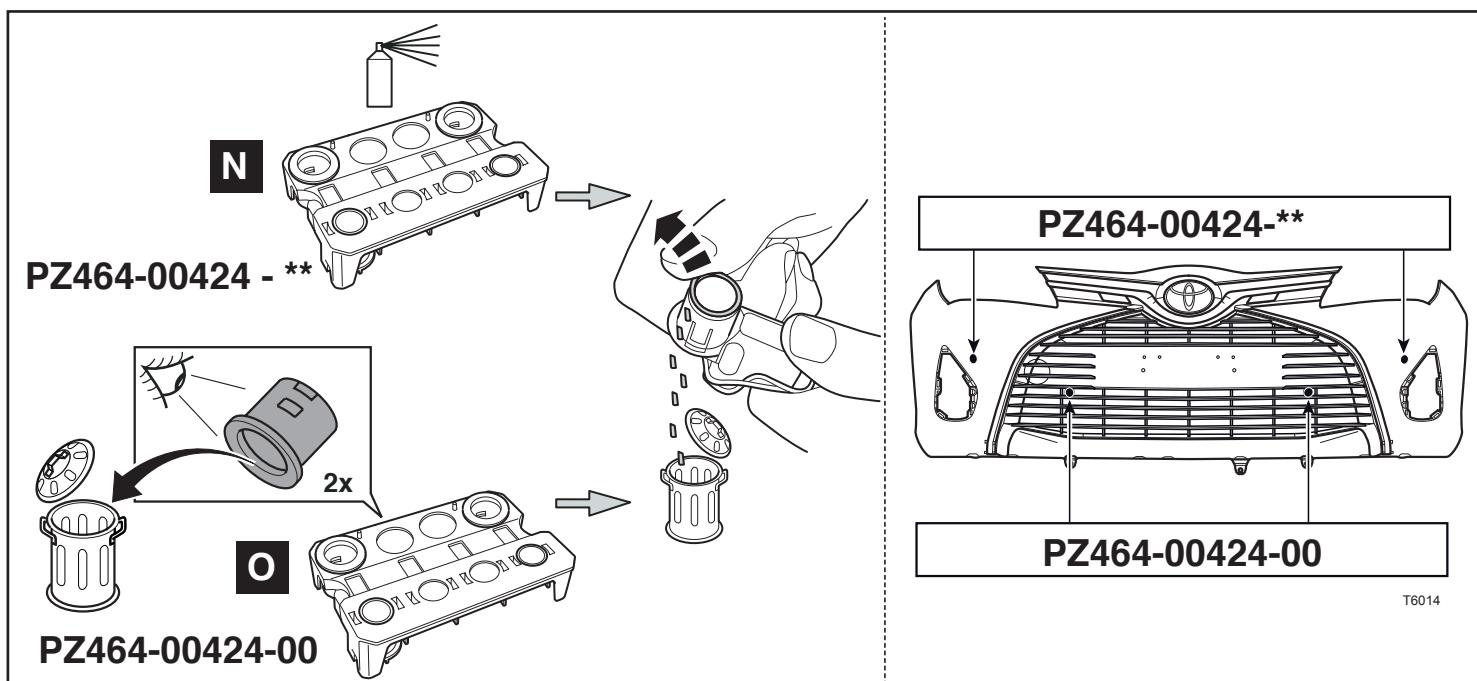

EN

- Expert Fitment Required.
- Disconnect the battery earth cable.
- To avoid damage to the wiring harness, ensure contact with sharp edges is prevented.
- Install parts as shown on illustrations.
- Re-connect battery.
- Re-fit panels, ensure that the wiring harness and other components are neatly and securely located.

DE

- Montage durch Fachwerkstatt erforderlich.
- Massekabel von Batterie abklemmen.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen an der Kabelisolierung ist Berührung mit scharfen Kanten zu vermeiden.
- Teile gemäß Abbildung montieren.
- Batterie wieder anschließen.
- Paneele wieder anbringen; achten Sie darauf, dass der Kabelbaum und andere Teile ordnungsgemäß und genau positioniert sind.

ES

- Montaje sólo por el concesionario.
- Desconectar el cable de masa de la batería.
- A efectos de evitar desperfectos en el aislamiento del cable, hay que evitar el contacto con aristas cortantes.
- Montar las piezas tal como se indica en las figuras.
- Vuelva a conectar la batería.
- Volver a colocar los paneles; preste atención a que el mazo del cable y las demás piezas tengan la posición correcta y precisa.

FR

- Montage par spécialiste nécessaire.
- Débrancher le câble de masse de la batterie.
- Eviter tout contact avec des arêtes vives afin de ne pas endommager l'isolation des câbles.
- Monter les pièces selon les figures.
- Reconnecter la batterie.
- Remettre le panneau; veillez à ce que le faisceau et les autres pièces soient positionnés correctement et avec la précision requise.

IT

- E' necessario in officina specializzata.
- Staccare il cavo di massa dalla batteria
- Allo scopo di evitare danni all'isolazione dei cavi, evitare di metterli a contatto con spigoli acuti.
- Montare le parti secondo quanto rilevabile delle illustrazioni.
- Riconnettere la batteria.
- Rimettere in posizione i pannelli; far ben attenzione che il fascio di cavi e le altre parti siano state posizionate con esattezza e nella dovuta maniera.

PT

- Especialista em montagem requerido.
- Separe o cabo de terra do acumulador.
- Para não se danificar a isolação dos cabos, é conveniente evitar-se contacto com arestas afiadas.
- Monte as partes conforme ilustrado.
- Recolocar a bateria
- Tornar a colocar os painéis; verificar se a árvore de cabos e outras peças estão na posição exacta e prescrita.

NL

- Montage door vakman nodig.
- Massakabel van accu losmaken.
- Ter vermindering van beschadigingen aan de isolatie van de elektrokit dient contact met scherpe kanten te worden vermeden.
- Delen overeenkomstig afbeelding monteren.
- Accu weer aansluiten.
- Panelen weer monteren; let erop, dat de kabelboom en andere delen correct en netjes gepositioneerd worden.

DA

- Montage ved professionelt værksted påkrævet.
- Stelkabel fjernes fra batteri.
- Berøring med skarpe kanter skal undgås for at undgå beskadigelse af kabelisoleringen.
- Dele skal monteres i henhold til illustrationer.
- Tilslut batteri igen.
- Paneler fastgøres igen; vær opmærksom på, at kabelsamlingen og andre dele placeres korrekt og præcist.

NO

- Nødvendig med montering fra fagvegverksted.
- Klem jordkablene av batteriet.
- For å unngå skader på kabelisoleringen må berøring av skarpe kanter unngås.
- Monter alle deler i henhold til illustrasjonene.
- Tilkop batteriet igjen.
- Monter panelene igjen, og pass på at kabelbunten og andre deler er anbrakt ordentlig og på riktig sted.

SV

- Verkstadsmontage erfordras.
- Lossa stormkabeln från batteriet.
- För att förhindra skador på ledningarnas isolationskvalitet ska beröring med vassa kanter undvikas.
- Montera detaljerna enligt figurerna
- Anslut batteriet igen.
- Sätt tillbaka panelerna igen; kontrollera noga att ledningsmattan och andra detaljer ligger på rätt plats.

FI

- Asennus tarpeen merkkikorjaamossa.
- Erota maadoitusjohto akusta
- Pidä huoli myös siitä, että kaapelointi on korin kiinnityksen myötäinen ja kiinnitetyt huolellisesti muihin liikkuviin osiin.
- Asenna osat kuvien mukaan.
- Kytke akku takaisin.
- Aseta paneelit paikalleen; tarkista, että kaapelointi ja muut osat ovat asianmukaisesti ja tarkalleen paikoillaan.

CS

- Montáž ve specializované dílně nutná.
- Odpojte zemnický kabel od baterie.
- Zabraťte tomu, aby se kably poškodily tím, že jsou položeny na ostrých hranách.
- Montujte části podle vyobrazení
- Opět připojte baterii.
- Opět připevněte panely; dbejte na to, aby svazek kabelů a ostatní části byly uloženy na správném místě.

HU

- A szereléshez szakműhely kell.
- Húzza le az akkumulátor testkábeljét.
- A kábelszigetelés megsérülésének elkerülésére ügyeljen arra, hogy a kábel ne juthasson érintkezésbe éles peremű alkatrészekkel.
- Az alkatrészeket az ábrák szerint szerelje be.
- Ismét csatlakoztassa az akkumulátort.
- Szereleje vissza a fedőlapokat, ügyeljen arra, hogy a ábelek és a többi alkatrészek pontosan a számukra kijelölt helyen maradjanak.

PL

- Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny.
- Odłączyć przewód masy od akumulatora.
- Dla zapobieżenia uszkodzeniu izolacji chronić przed zetknięciem z ostrymi krawędziami.
- Zamontować części zgodnie z rysunkiem.
- Ponownie podłączyć akumulator.
- Na powrót osadzić osłony; zadbać aby wiązka kablowa i inne części były właściwie i dokładnie ułożone.

EL

- Να τοποθετεί από συνεργείο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης από τη μπαταρία.
- Για να αποφευχθούν ζημίες στη μόνωση καλωδίων, να αποφεύγεται η επαφή των με αιχμηρές ακμές.
- Τοποθέτηση των μερών σύμφωνα με τις Εικόνες.
- Συνδέστε πάλι τη μπαταρία.
- Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα· προσοχή, η πλεξούδα καλωδίων και άλλα μέρη να είναι τοποθετημένα ακριβώς και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

RU

- Монтаж должны выполнять специалисты в мастерской
- Отсоединить заземляющий кабель аккумулятора
- Во избежание повреждений изоляции кабеля не допускать соприкасания с острыми углами
- Монтировать части согласно иллюстрации
- Снова подключить аккумулятор
- Установить панель, проверить правильность и точность расположения кабелей и других частей.

TR

- Uzmanın takması gereklidir.
- Akü toprak kablosunu ayırın.
- Kablo demetinin hasar görmemesi için, sıvı objelerle temasın engellenmesini sağlayın.
- Parçaları çizimlerde gösterildiği gibi takın.
- Aküyü tekrar bağlayın.
- Panoları tekrar takın, kablo demeti ve diğer komponentlerin tam ve sıkıca yerleşmesini sağlayın.

BG

- Изиска се поставяне от специалист.
- Откачете заземяващия кабел на акумулатора.
- За избягване на повреди по кабелния сноп се уверете, че няма контакт с остри ръбове.
- Монтирайте частите според показаното на илюстрацията.
- Свържете отново акумулатора.
- Поставете отново панелите, уверете се, че кабелният сноп и останалите компоненти са разположени подредено и надеждно.

ET

- Paigaldada spetsialisti poolt.
- Võtke massikaabel aku küljest lahti.
- Juhtmestiku kahjustamise välimiseks hoidke juhtmed eemal teravatest servadest.
- Paigaldage osad vastavalt joonistele.
- Ühendage aku.
- Paigaldage kattepaneelid; veenduge, et juhtmestik ja muud osad on paigutatud korrektselt ning kindlalt.

LV

- Nepieciešami īpaši saliekamie elementi.
- Atvienojiet akumulatora zemējuma vadu.
- Lai nesabojātu elektroinstalāciju, nepieskarieties tai ar asiem priekšmetiem.
- Uzstādīet detaļas, kā parādīts attēlos.
- Pievienojiet akumulatoru.
- Uzlieciet paneļus, raugieties, lai elektroinstalācija un citas daļas būtu kārtīgi un stingri noslēgtas.

LT

- Būtina, kad sumontuotų specialistas.
- Atjunkite akumulatoriaus jžeminimo laidą.
- Tam, kad išvengtumėte įvado apgadinimo, saugokite, kad laidai nesiliestų prie ašturių briaunų.
- Sumontuokite dalis taip, kaip pavaizduota iliustracijoje.
- Prijunkite akumulatorių.
- I vietas įdėkite skydelius, patirkinkite, ar laidų šarvai ir kit komponentai yra savo vietose ir gerai pritvirtinti.

RO

- Este necesară instalarea de către un specialist.
- Deconectați cablul de împământare a bateriei.
- Pentru a evita deteriorarea cablajului, evitați contactul cu muchiile ascuțite.
- Montați componentele aşa cum este prezentat în figuri.
- Reconectați bateria
- Reinstalați panourile, aveți grijă de plasarea îngrijită și în condiții de siguranță a cablajului și a celorlalte componente.

SL


- Potrebna je strokovna montaža.
- Odklopite ozemljitveni kabel akumulatorja.
- Da preprečite poškodbe kabelskega snopa, preprečite stik z ostrimi robovi.
- Dele namestite, kot je prikazano na slikah.
- Ponovno priklopite akumulator.
- Ponovno montirajte panele in zagotovite, da so kabelski snop in druge komponente nameščene varno.

SK








- Vyžaduje sa profesionálne vybavenie.
- Odpojte zemnici vodič akumulátora.
- Káblové zväzky sa nesmú dotykať ostrých okrajov, aby sa nepoškodili.
- Dielce založte tak, ako je znázornené na obrázkoch.
- Znovu zapojte akumulátor.
- Založte panely a uistite sa, že káblové zväzky a iné dielce sú bezpečne a prehľadne uložené.

	EN	DE	ES	FR	IT	PT	NL	DA	NO	SV	FI	CS
L	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blå	Sininen	Modrá	
B	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Sort	Svart	Musta	Černá
BE	Beige	Beige	Amarillento	Beige	Beige	Bege	Beige	BEIGE	BEIGE	BEIGE	BEIGE	BÉŽOVÝ
BR	Brown	Braun	Marrón	Marron	Marrone	Castanho	Bruin	Brun	Brun	Ruskea	Hnědá	
DL	Dark blue	Dunkelblau	Azul oscuro	Bleu foncé	Blu scuro	Azul-escuro	Donkerblauw	Mørkeblå	Mørkeblå	Mörkblå	Tummansininen	Tmavomodrá
DG	Dark green	Dunkelgrün	Verde oscuro	Vert foncé	Verde scuro	Verde-escuro	Donker-groen	Mørkegrøn	Mørkegrønn	Mörkgrön	Tummanvihreä	Tmavozelená
G	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn	Grønn	Grön	Vihreä	Zelená
GR	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grå	Grå	Harmaa	Šedá
LB	Light blue	Hellblau	Azul claro	Bleu clair	Blu chiaro	Azul-claro	Lichtblauw	Lyseblå	Lyseblå	Ljusblå	Vaaleansininen	Bleděmodrá
LG	Light green	Hellgrün	Verde claro	Vert clair	Verde chiaro	Verdeclaro	Lichtgroen	Lysegrøn	Lysegrønn	Ljusgrön	Vaaleanvihreä	Světlezelená
NO	Natural colour	Naturfarben	Color natural	Nature	Colori naturali	Cores naturais	Naturel	Naturfarvet	Naturfarger	Naturfärgar	Luonnonväri	Přírodní barva
O	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Oranssi	Oranžová	
P	Pink	Rosa	Rosa	Rose	Rosa	Rosa	Rosé	Rosa	Rosa	Rosa	Růžová	
R	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Rød	Röd	Punainen	Červená
PU	Purple	Purpur	Púrpura	Pourpre	Rosso porpora	Púrpura	Paars	Purpur	Purpur	Purpur	Purppura	Purpurová
SB	Sky blue	Himmel-blau	Azul cielo	Bleu ciel	Celeste	Azul-céu	Hemels-blauw	Himmelblå	Himmelblå	Himmelsblå	Taivaansininen	Blankytná
T	Yellow brown	Gelbbraun	Amarillo-marrón	Marronjaune	Gialloromarone	Castanhão-amarelado	Geelbruin	Gulbrun	Gulbrun	Gulbrun	Keltaisenruskeea	Žlutohnědá
W	White	Weiß	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvit	Hvit	Vit	Valkoinen	Bilá
Y	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gul	Keltainen	Žlutá	
V	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet	Fiolett	Violett	Violett	Fialová


	HU	PL	EL	RU	TR	BG	ET	LV	LT	RO	SL	SK
L	Kék	Niebieska	Μπλε	Синий	Mavi	Синьо	Sinine	Zils	Mélyna	Albastru	Modra	Modrá
B	Fekete	Czarna	Μαύρο	Чёрный	Siyah	Черно	Must	Melns	Juoda	Negru	Črna	Čierna
BE	DRAPP	BEŽOWY	μπεζ	БЕЖЕВЫЙ	BEJ	бежов	BEEŽ	BĒŠS	SMĒLIO SPALVA	BEJ	BEŽ	BÉŽOVÁ
BR	Barna	Brązowa	Καφέ	Коричневый	Kahverengi	Καφένιο	Pruun	Brūns	Ruda	Maro	Rjava	Hnedá
DL	Sötétkék	Granatowa	Σκούρο μπλε	Тёмно-синий	Koyu mavi	Тъмносиньо	Tumesinīne	Tumši zils	Tamsiai melyna	Albastru īnchis	Temno modra	Tmavomodrá
DG	Sötétzöld	Ciemnozielona	Σκούρο πράσινο	Тёмно-зелёный	Koyu yesil	Тъмнозелено	Tumero-heline	Tumši zaļš	Tamsiai žalia	Verde īnchis	Temno zelena	Tmavozelená
G	Zöld	Zielona	Πράσινο	Зелёный	Yeşil	Зелено	Roheline	Zaļš	Žalia	Verde	Zelena	Zelená
GR	Szürke	Szara	Γκρι	Серый	Gri	Сиво	Hall	Pelēks	Pilka	Gri	Siva	Sivá
LB	Világoskék	Jasnoniebieska	Ανοικτό μπλε	Голубой	Acik mavi	Светлосиний	Helesinine	Gaiši zils	Šviesiai melyna	Albastru deschis	Svetlo modra	Svetlomodrá
LG	Világoszöld	Jasnozielona	Ανοικτό πράσινο	Светло-зелёный	Acik yesil	Светлозелено	Helerohe-line	Gaiši zaļš	Šviesiai žalia	Verde deschis	Svetlo zelena	Svetlozelená
NO	Természetes színű	Barwy naturalne	Φυσικά χρώματα	Телесный	Nötr	Естествен цвет	Värvitu	Dabiska kräsa	Natūrali spalva	Culoare naturală	Naravna barva	Prirodňa farba
O	Narancs	Pomarańczowa	Portokalí	Оранжевый	Turuncu	Оранжево	Oranž	Oranžs	Oranžiné	Portocaliu	Oranžna	Oranžová
P	Rózsaszín	Różowa	Poč	Розовый	Pembe	Розово	Roosa	Rozā	Roziné	Roz	Roza	Ružová
R	Piros	Czerwona	Κόκκινο	Красный	Kirmizi	Червено	Punane	Sarkans	Raudona	Roșu	Rdeča	Červená
PU	Bíborvörös	Purpurowa	Porfiró	Пурпурный	Mor	Пурпурно	Tume-punane	Purpursarkan	Purpuriné	Mov	Škrílatna	Purpurová
SB	Égszínkék	Békítna	Γαλάζιο	Небесно-голубой	Gök mavisi	Небесносиний	Taevasinnine	Debeszils	Žydra	Azuriu	Nebesno modra	Azúrová
T	Sárgásbarna	Žoltobrązowa	Kitrionokařé	Жёлто-коричневый	Sari kahverengi	Жълто-кафяво	Kollane-pruur	Dzeltenbrüns	Gelsvai ruda	Galben-maro	Rumenojava	Žltohnedá
W	Fehér	Biala	Λευκό	Белый	Beyaz	Бяло	Valge	Balts	Balta	Alb	Bela	Biela
Y	Sárga	Žólta	Kitrivo	Жёлтый	Sari	Жълто	Kollane	Dzeltens	Geltona	Galben	Rumena	Žltá
V	Ibolyakék	Fioletowa	Mořv	Фиолетовый	Menekše	Виолетово	Lilla	Violets	Violetiné	Violet	Vijolična	Fialová

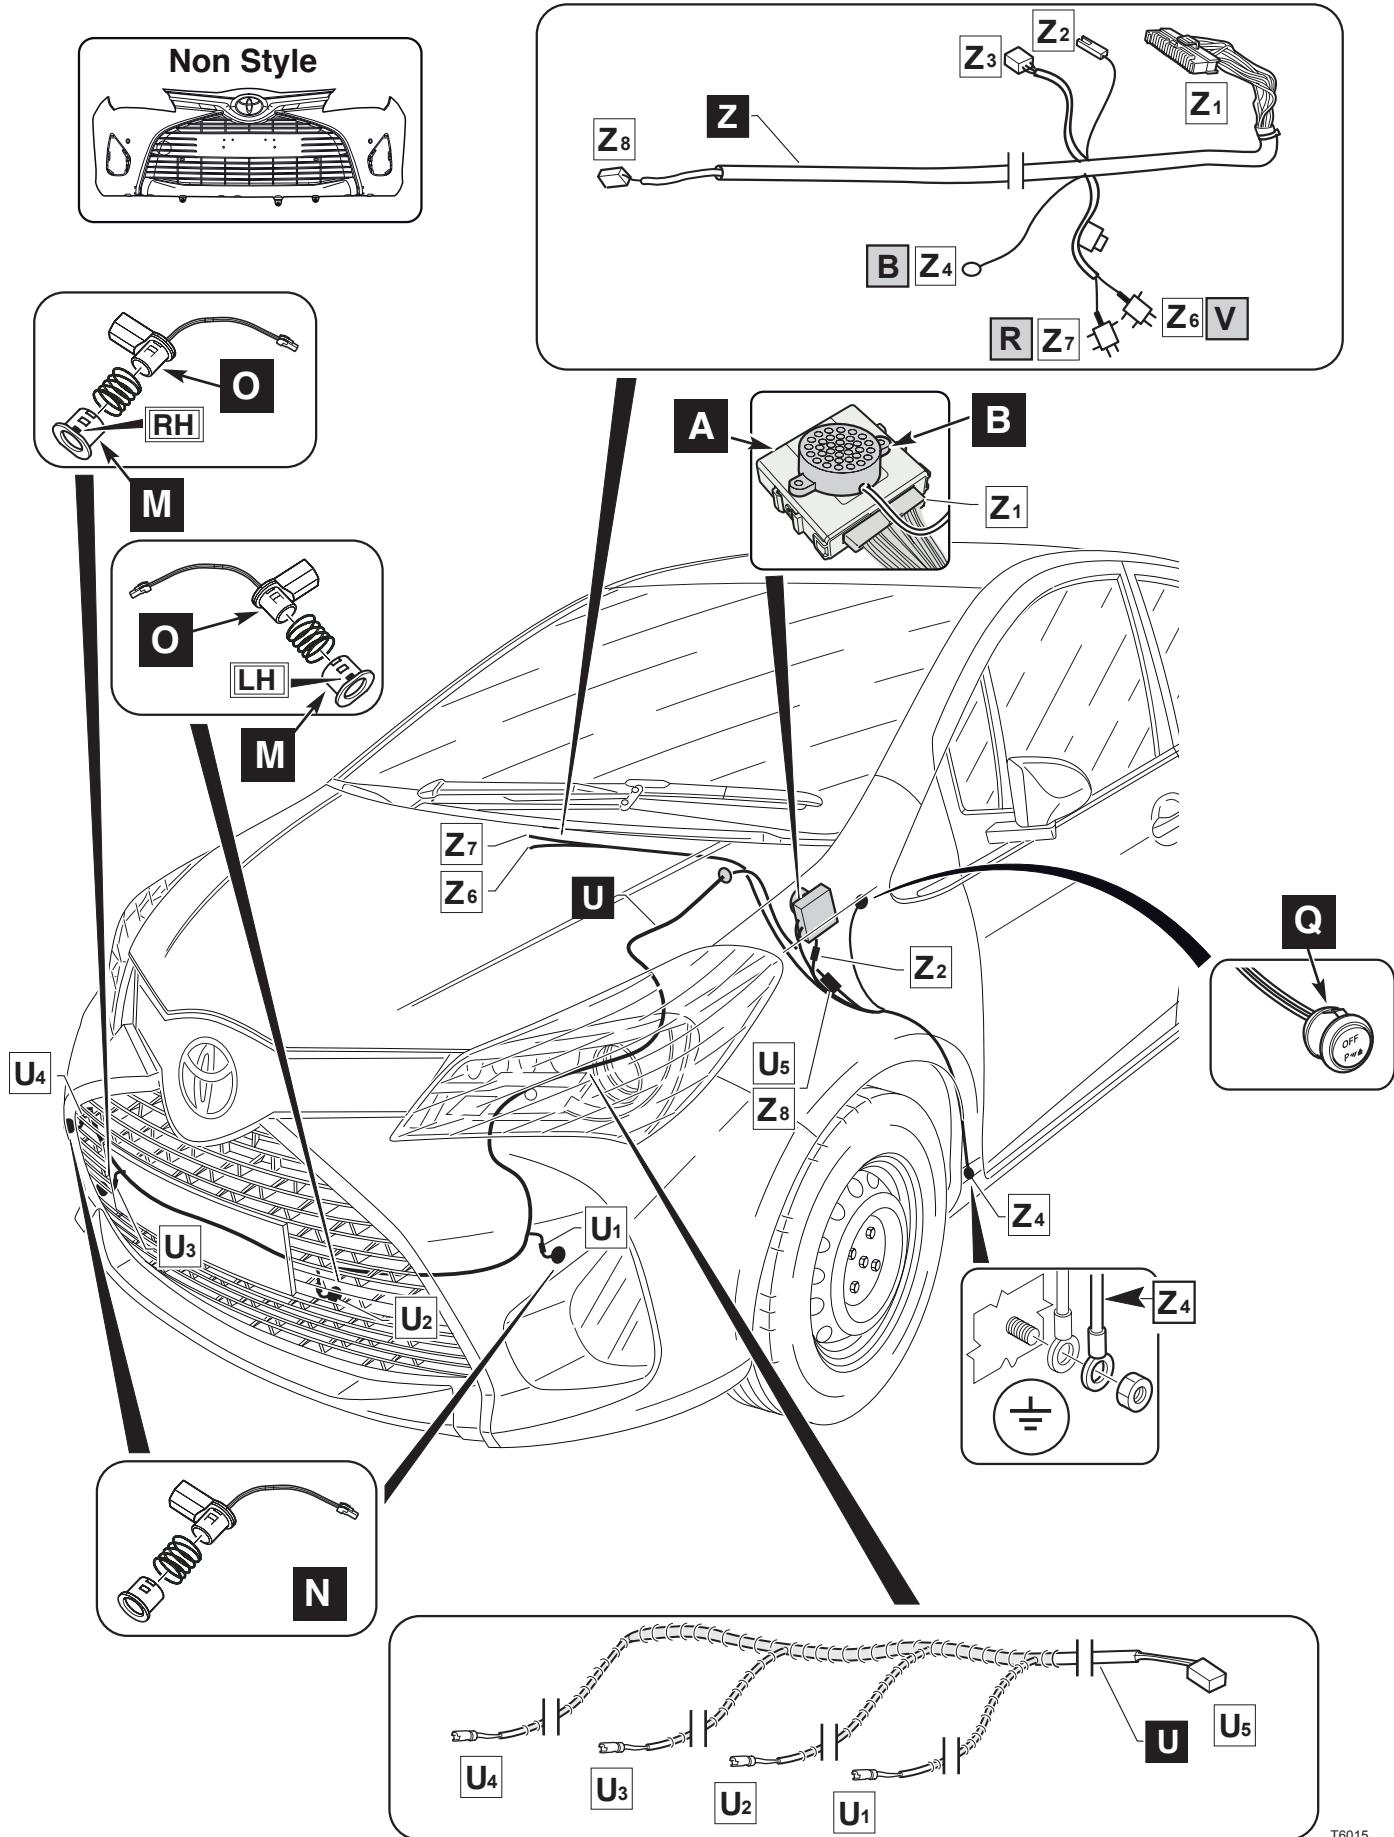




T6015

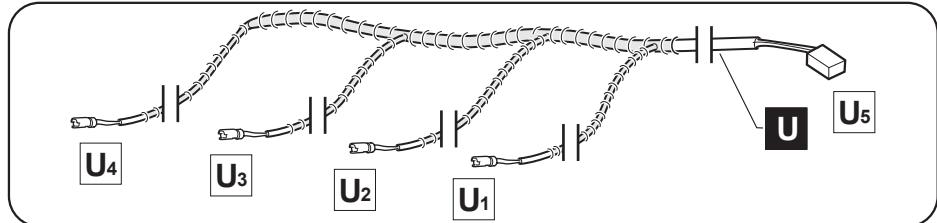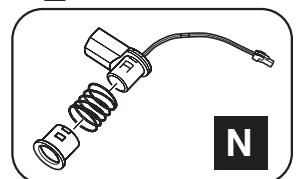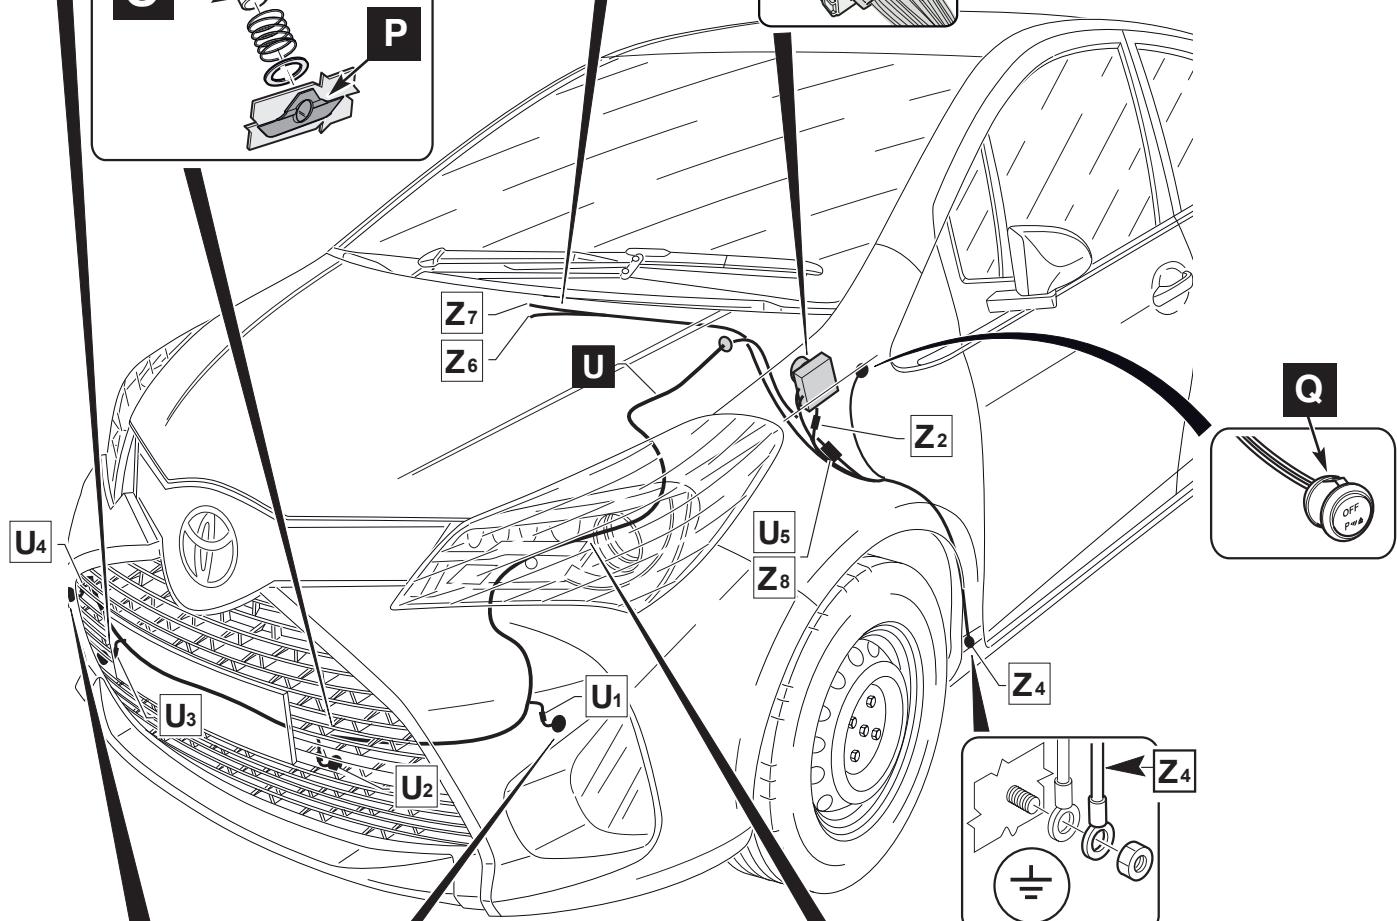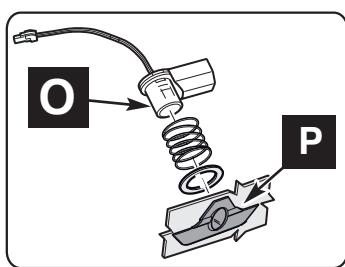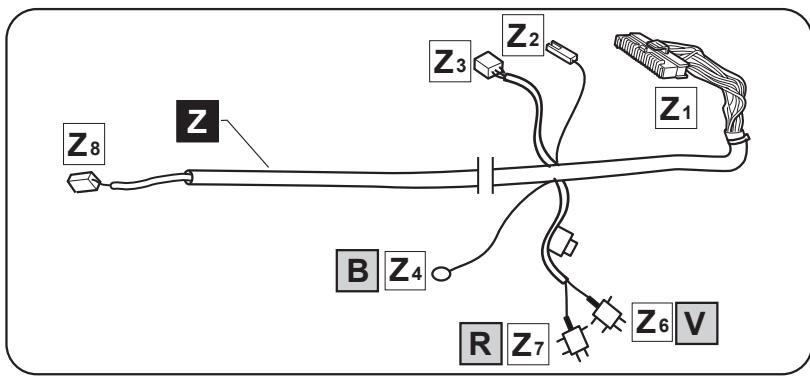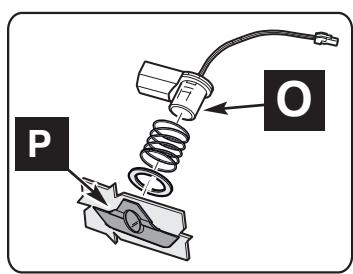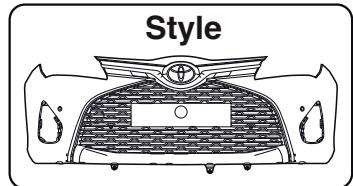




T6065

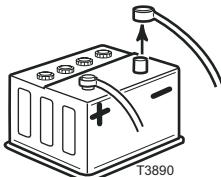
1**≥ 90"**

	=				=				=				=		=	Installer Safety
	=				=				=				=		=	Customer Safety
	=				=				=				=		=	Regulation
	=				=				=				=		=	Attention

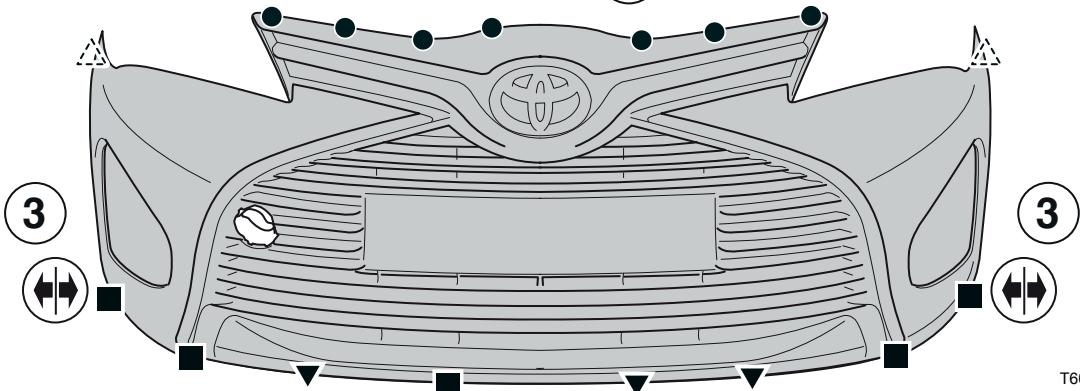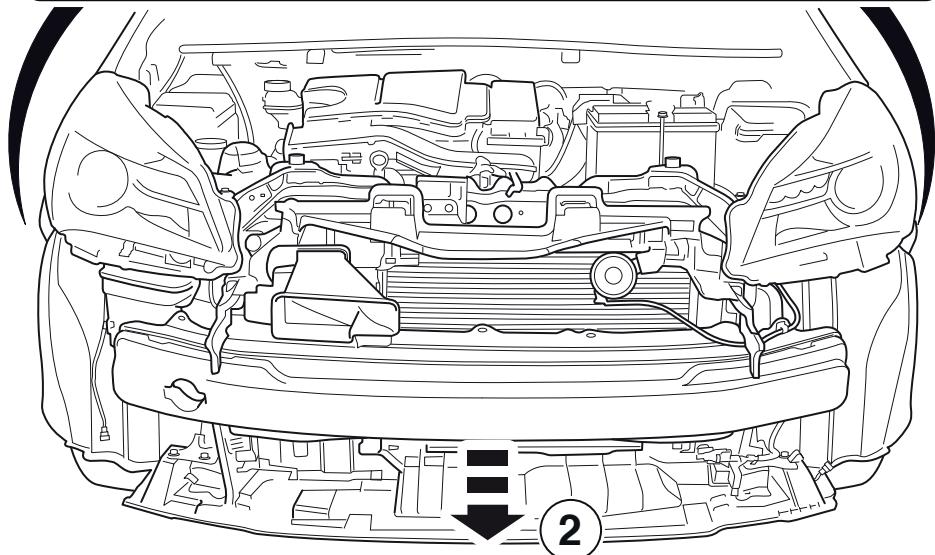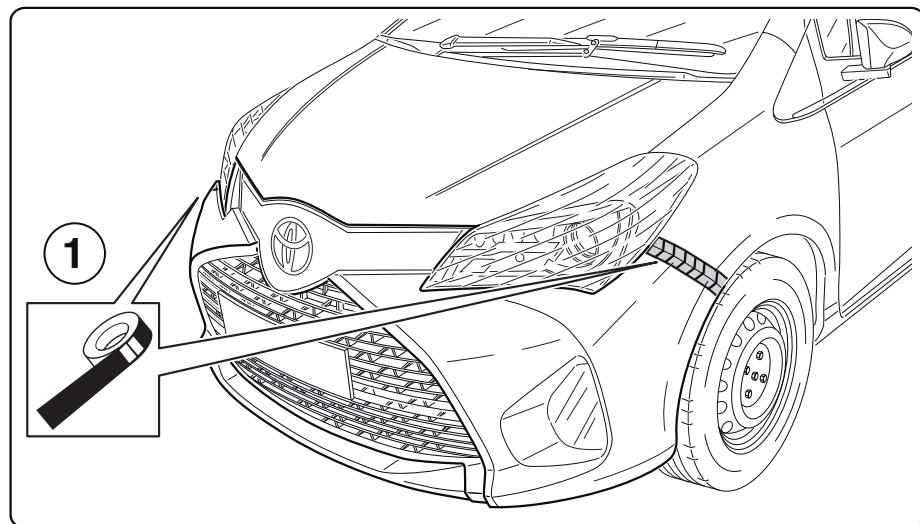
**2**

T6018

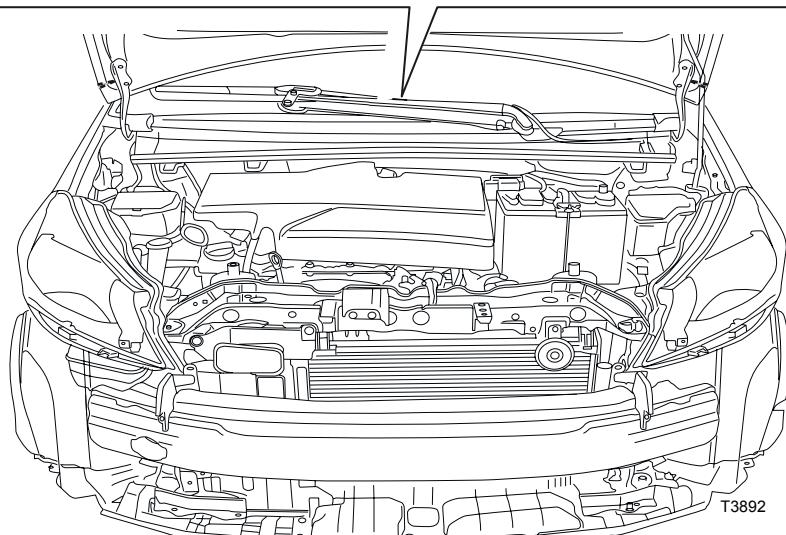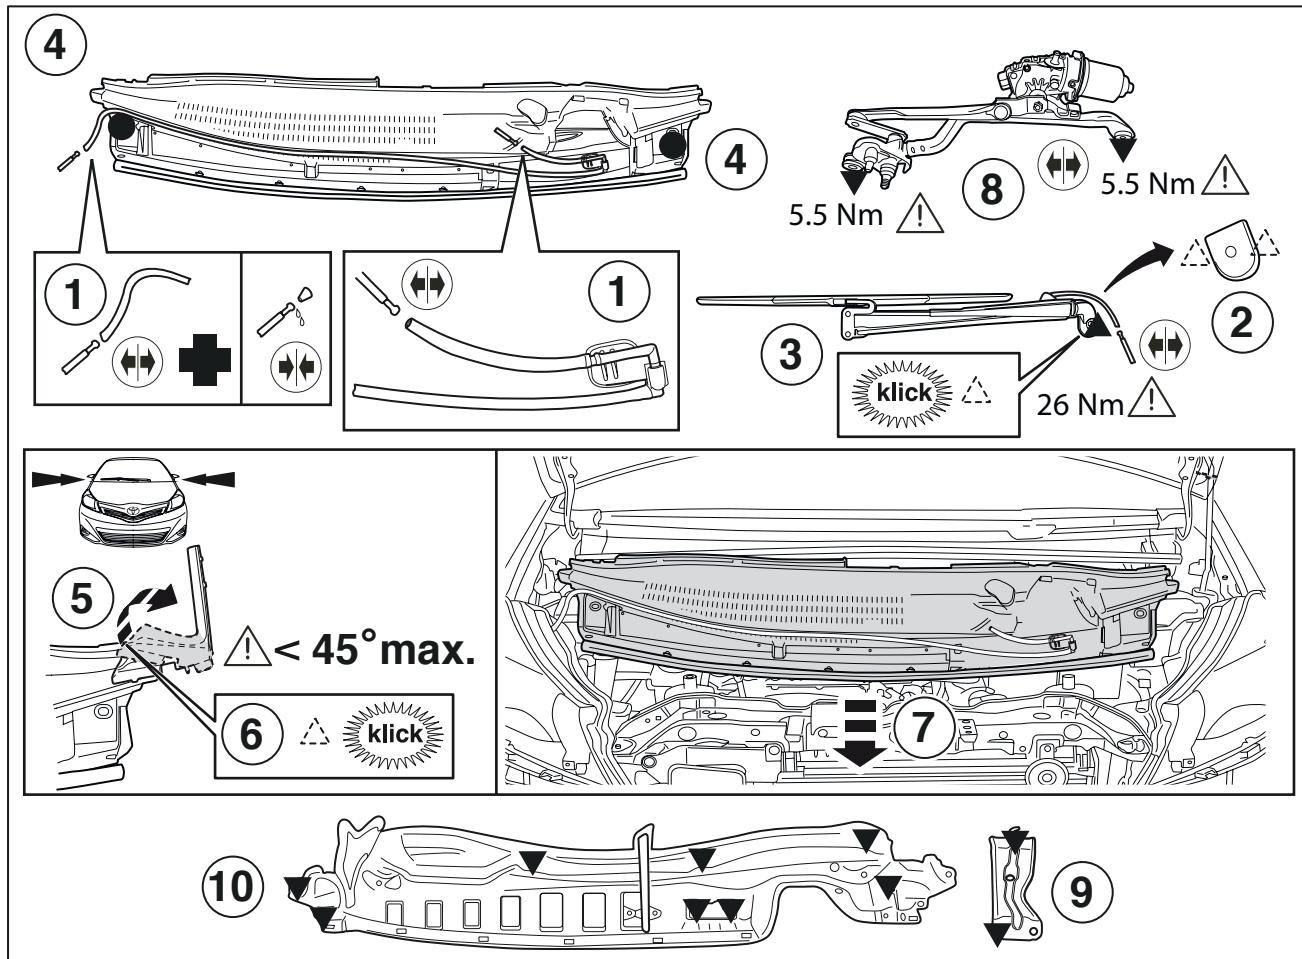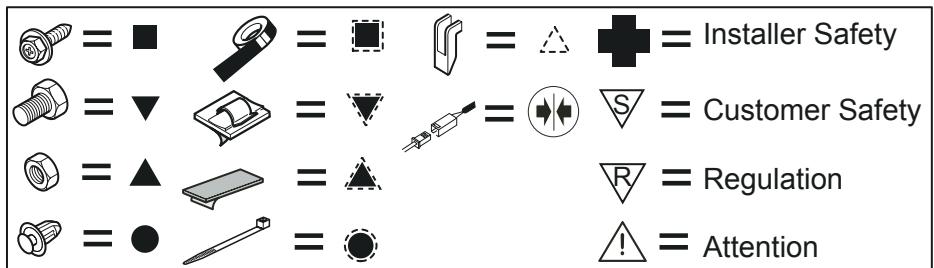


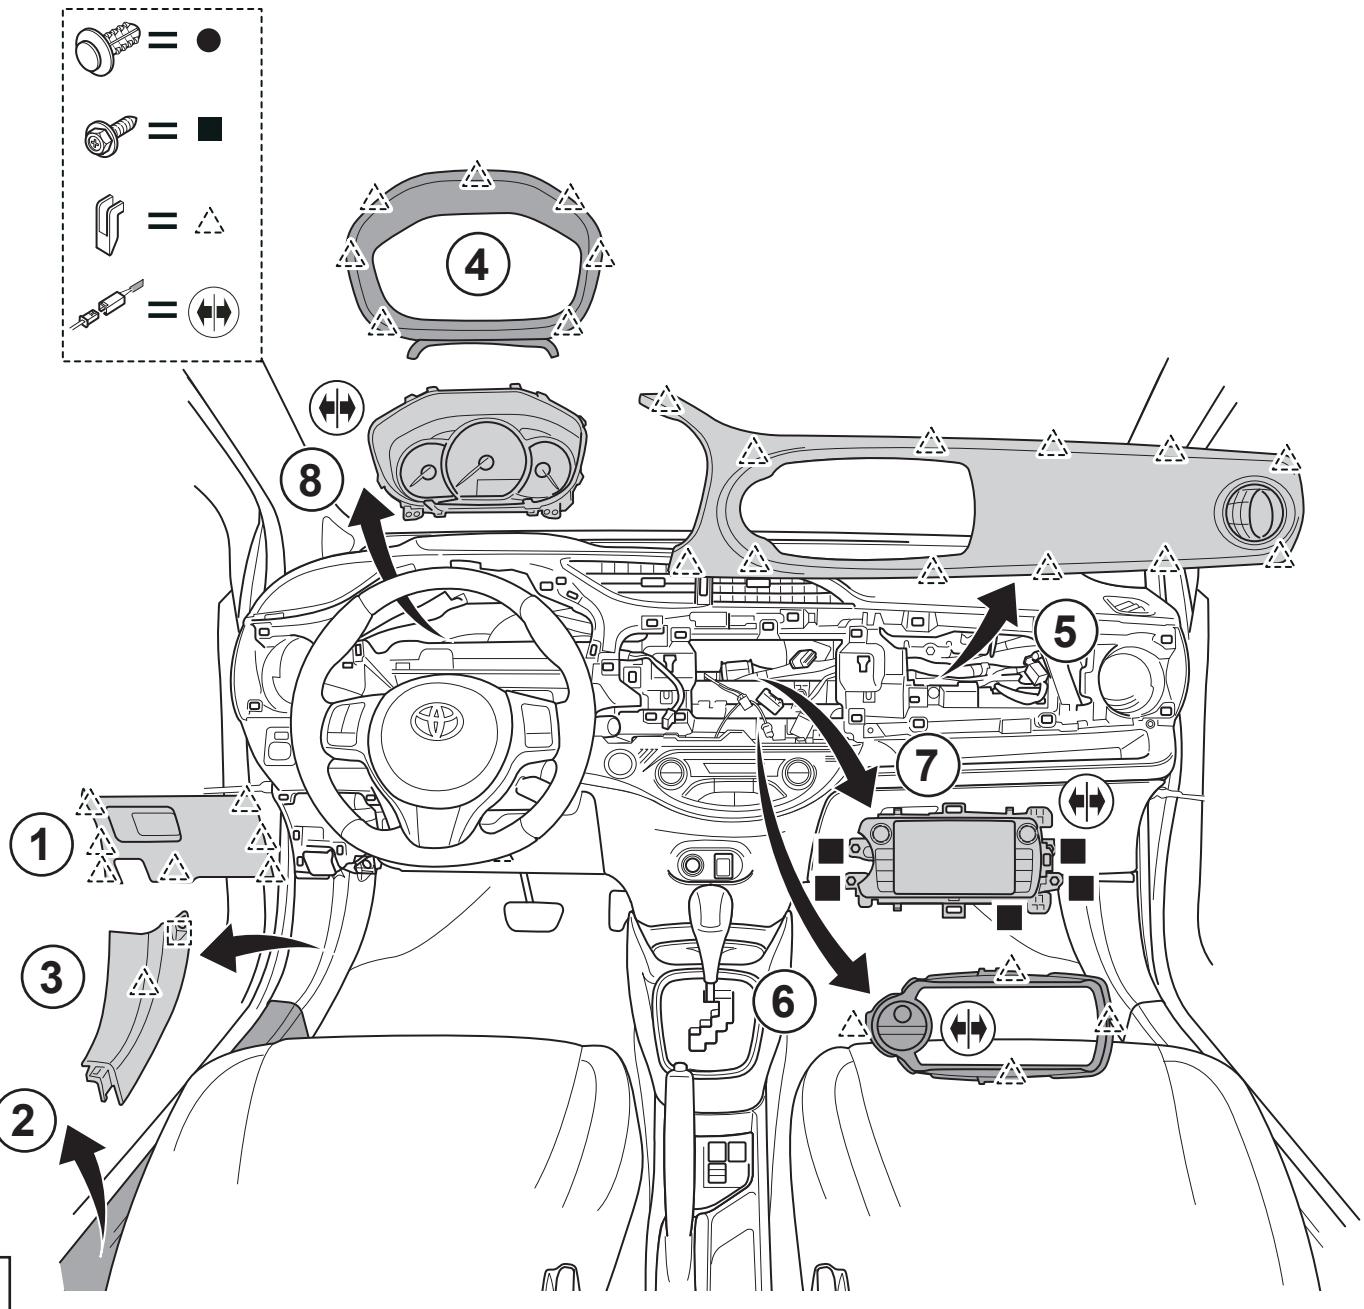

4


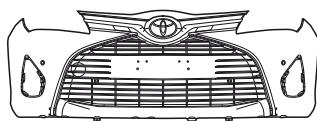
**Non Style****6 - 10**

5


Style**11 - 16**



T6033

Non Style

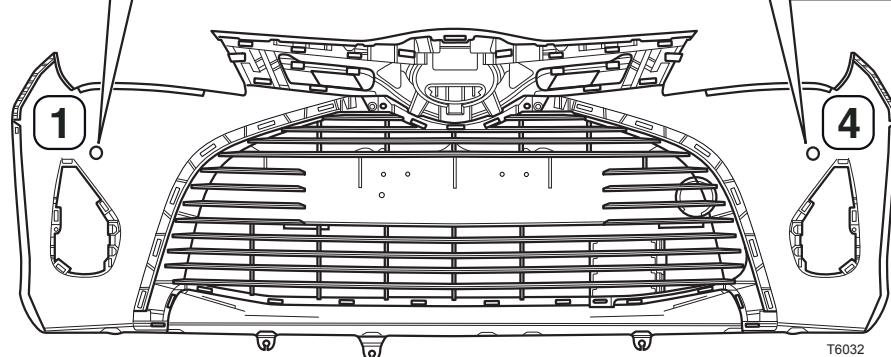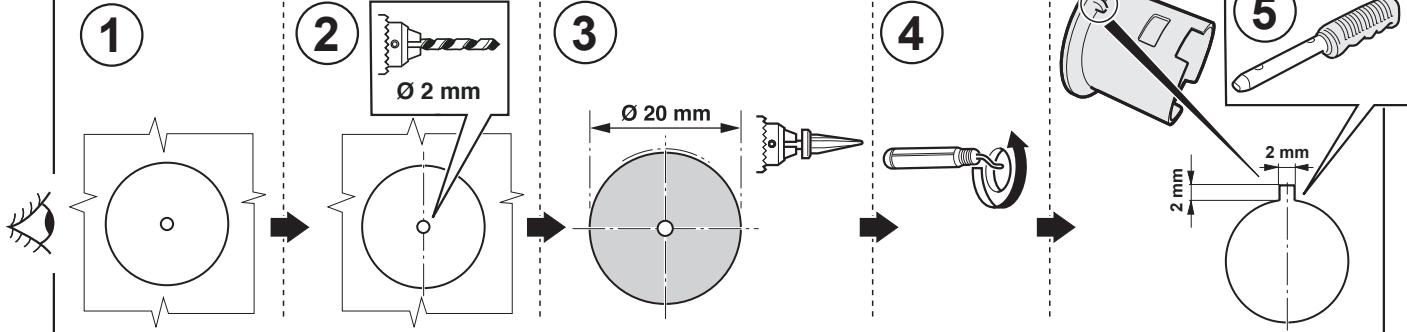


6

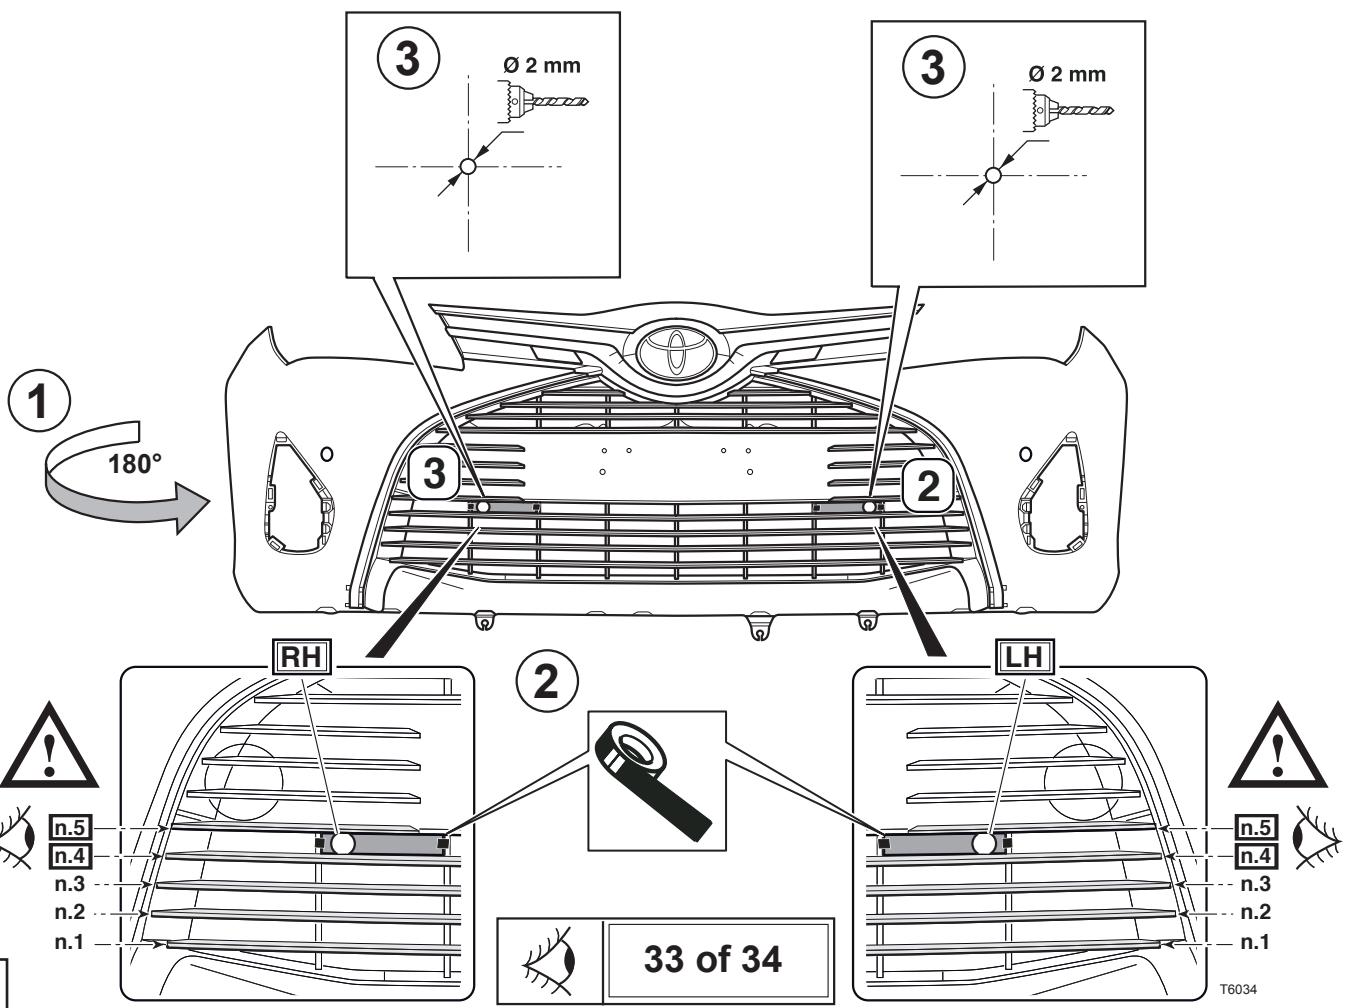


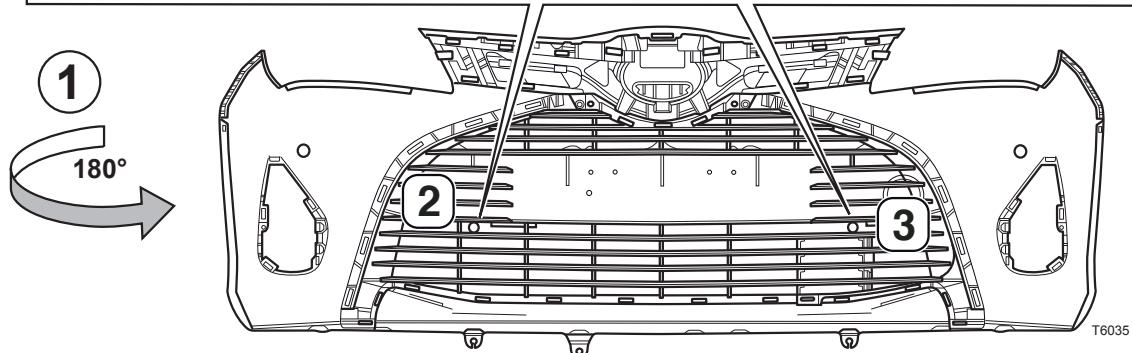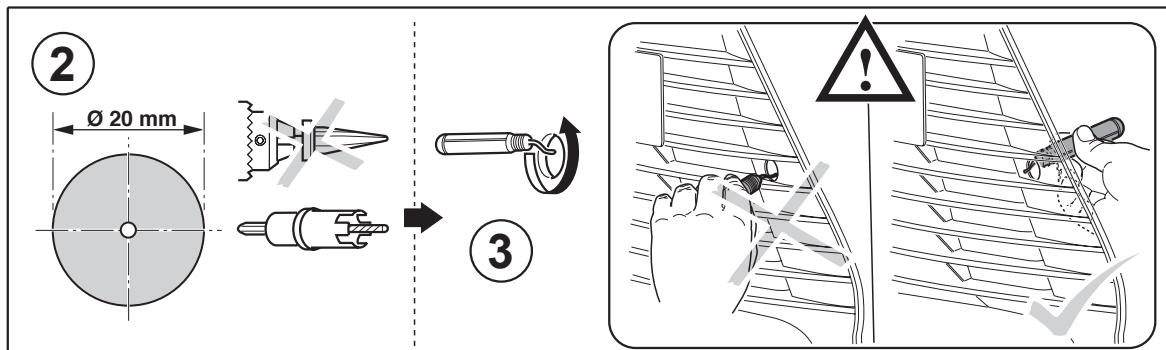

8

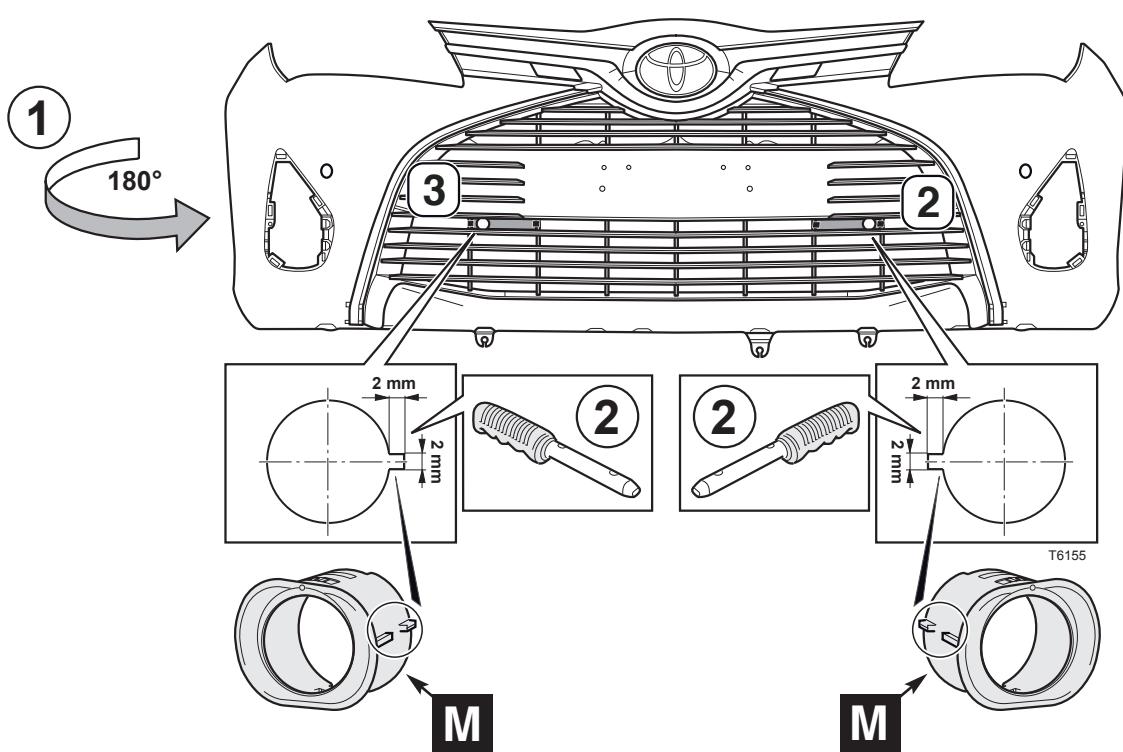


9

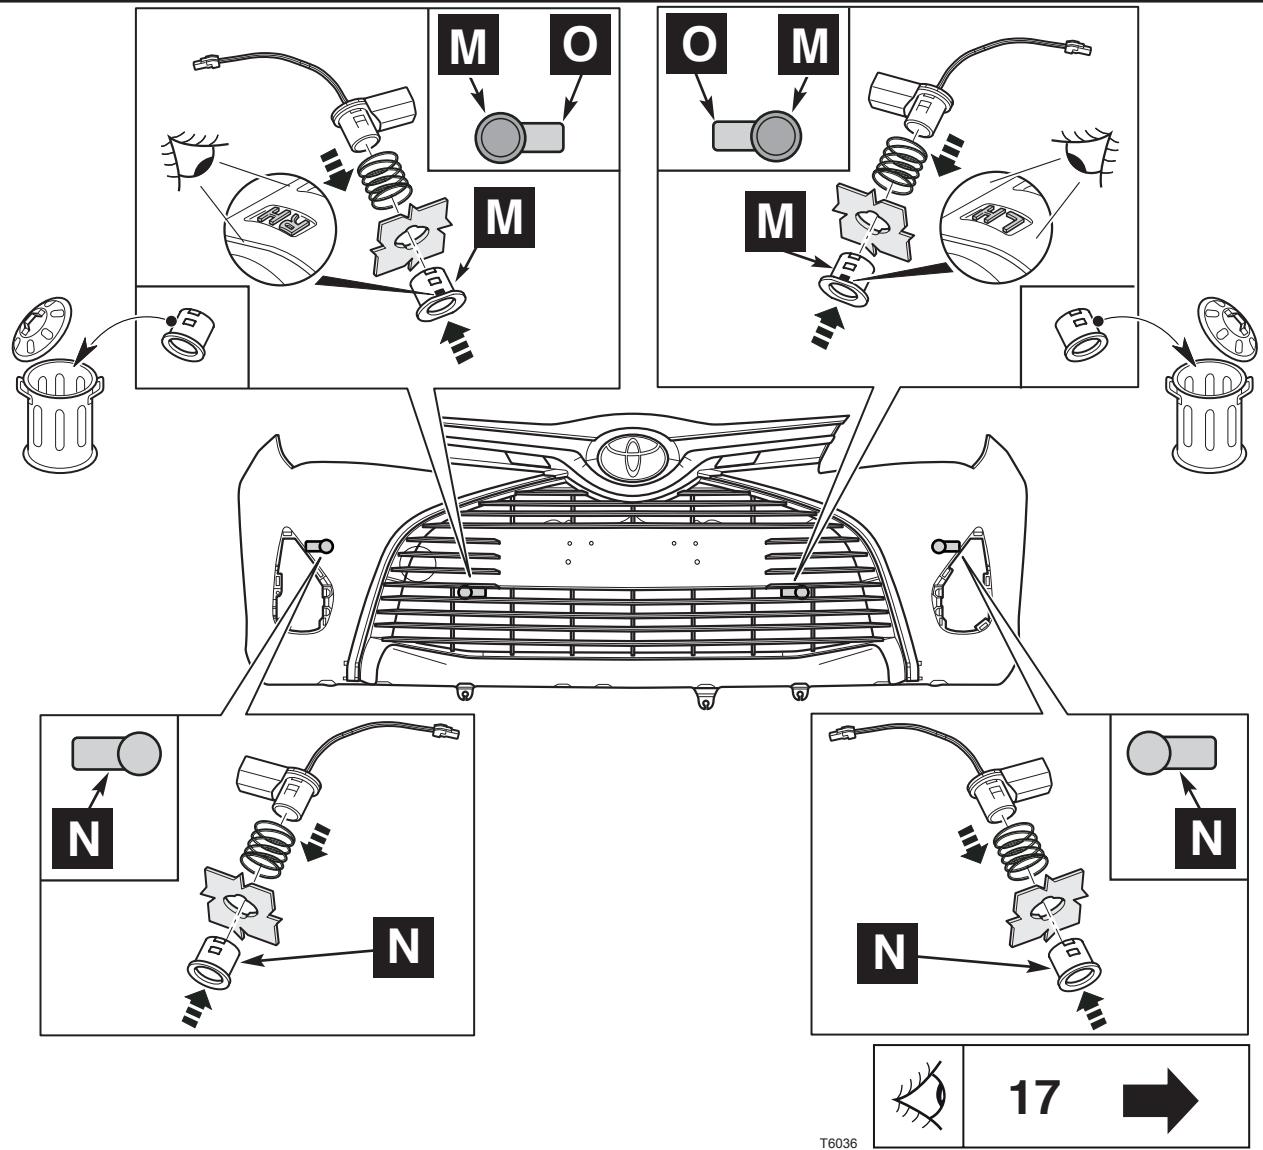


10

17 ➤


T6036

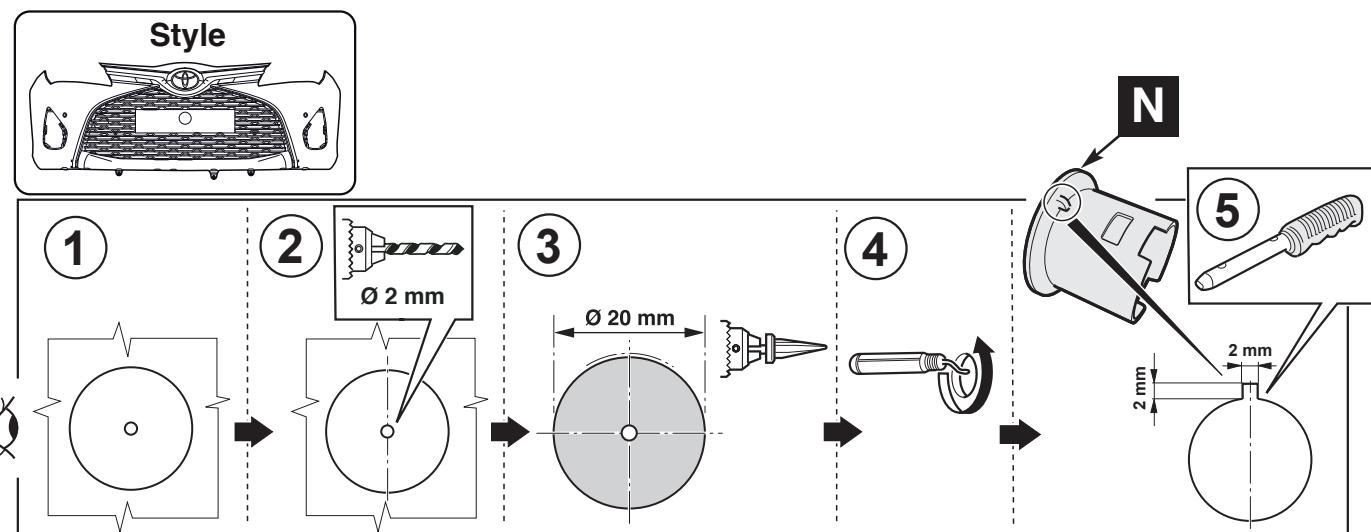


11

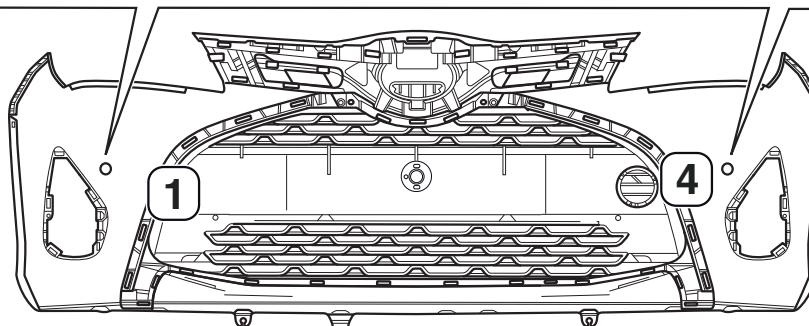


T6037

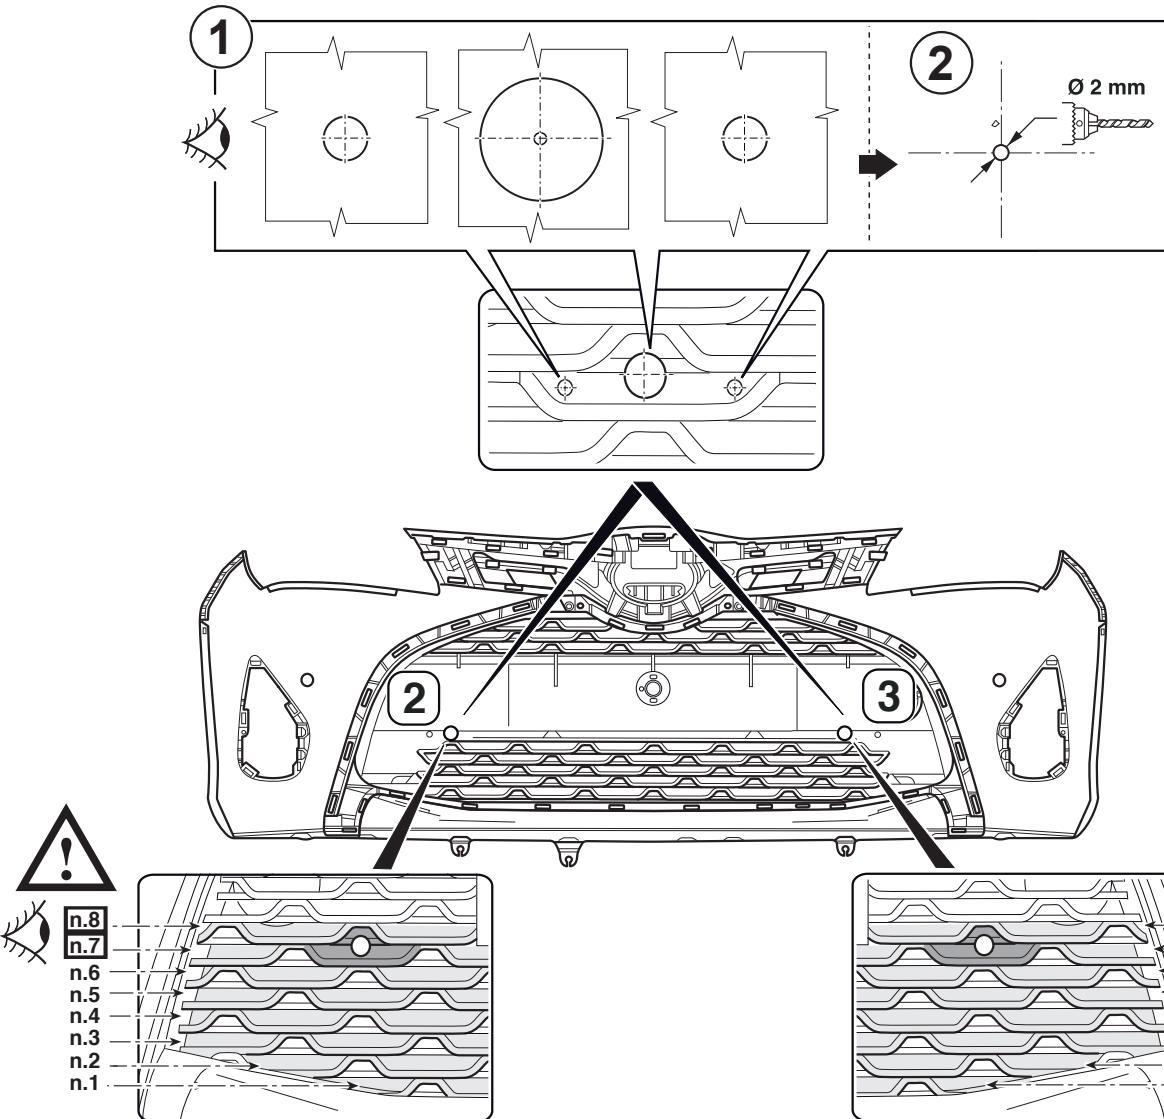


12

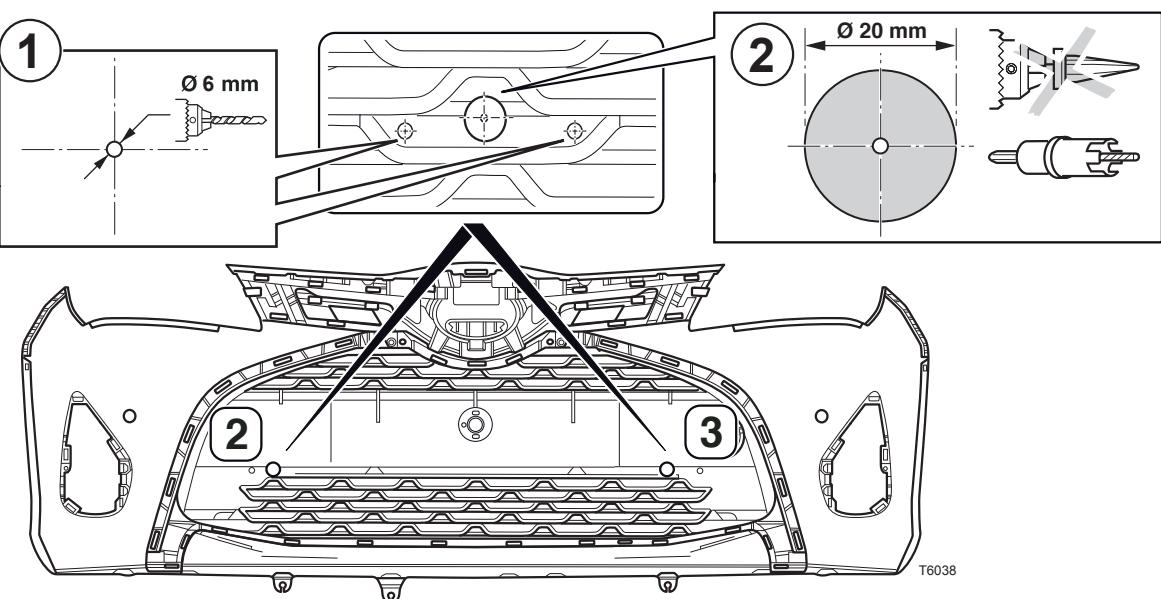


13

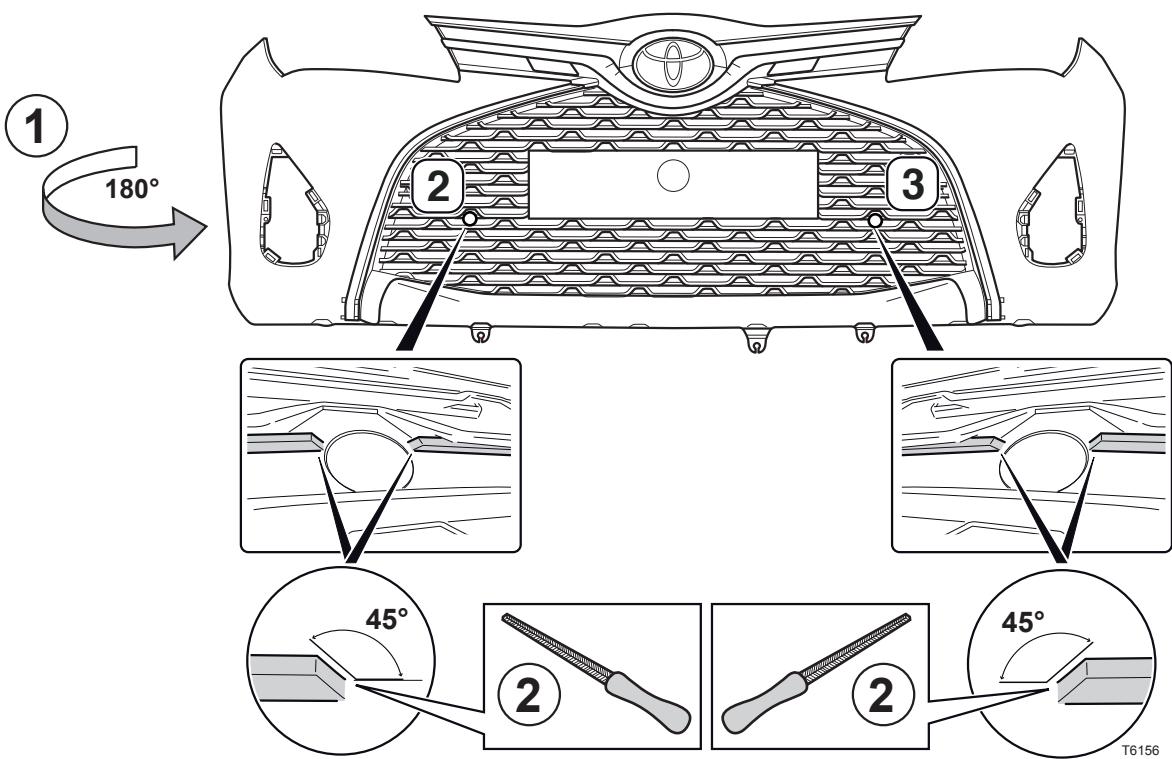

14

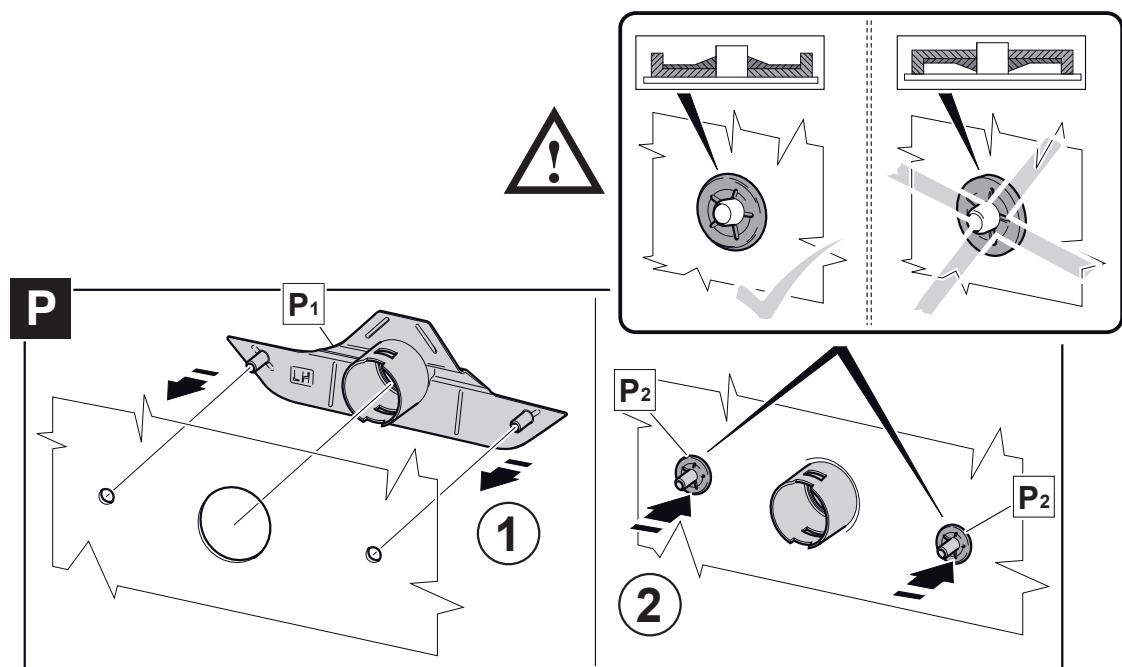


15

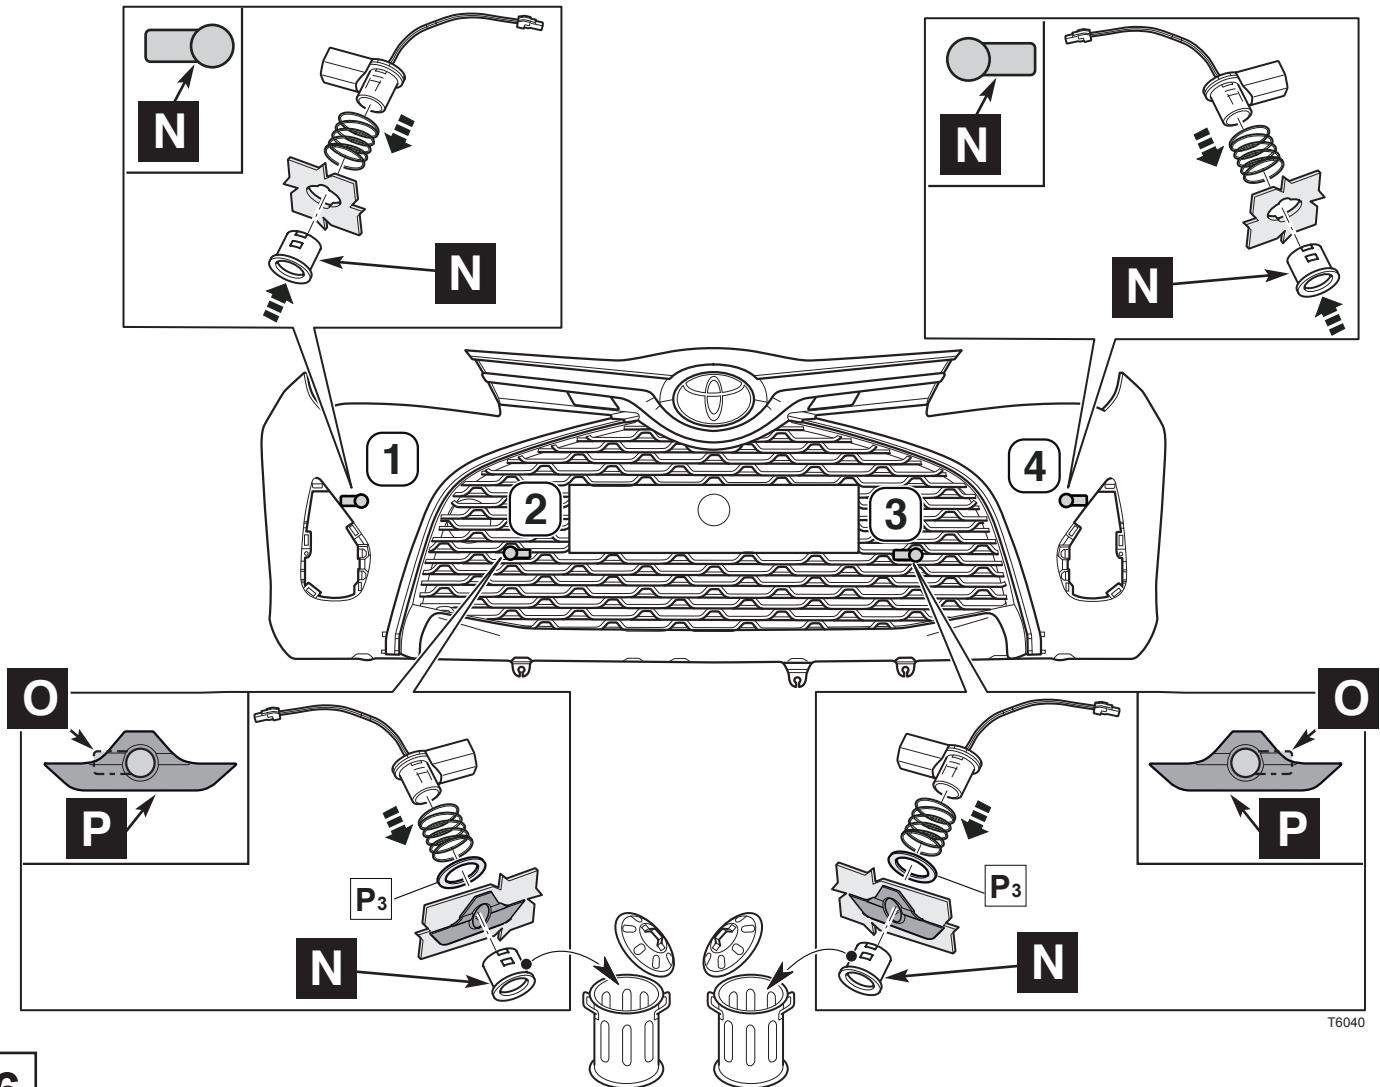


T6040

16

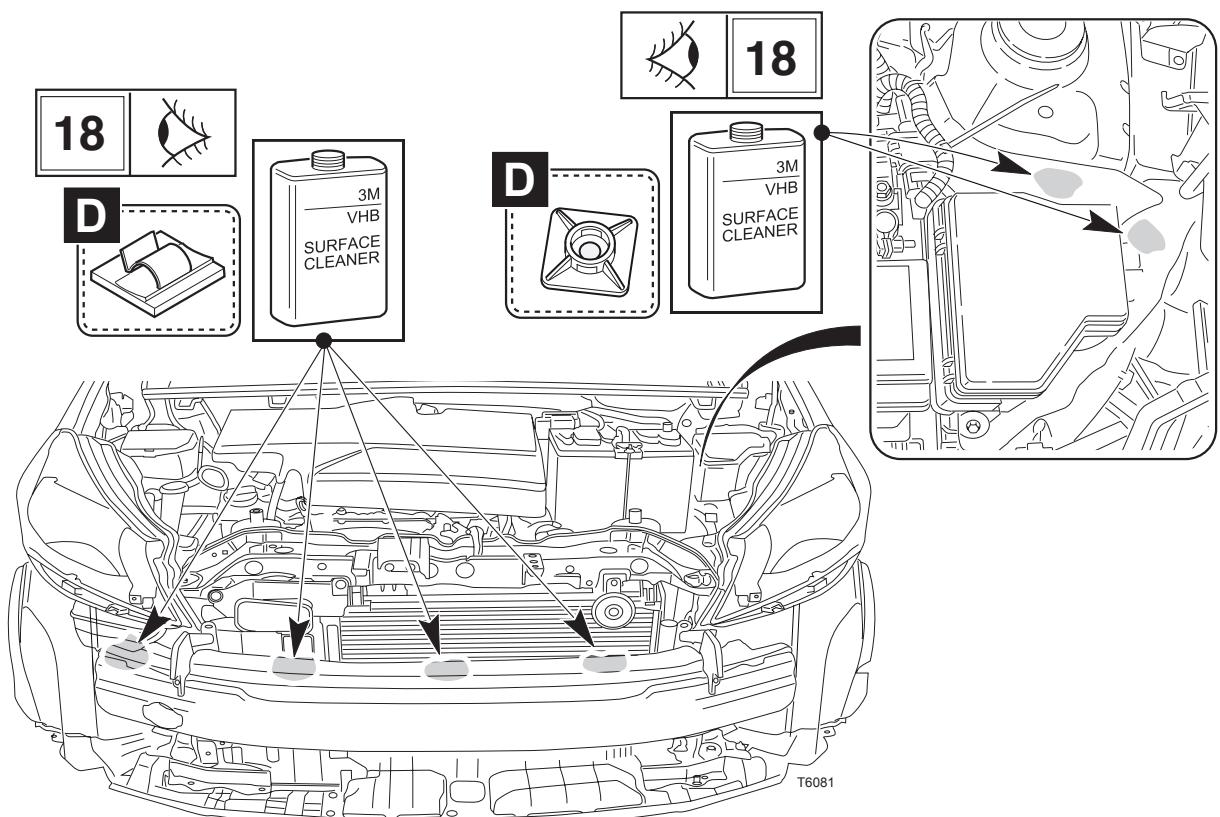


T6081


17

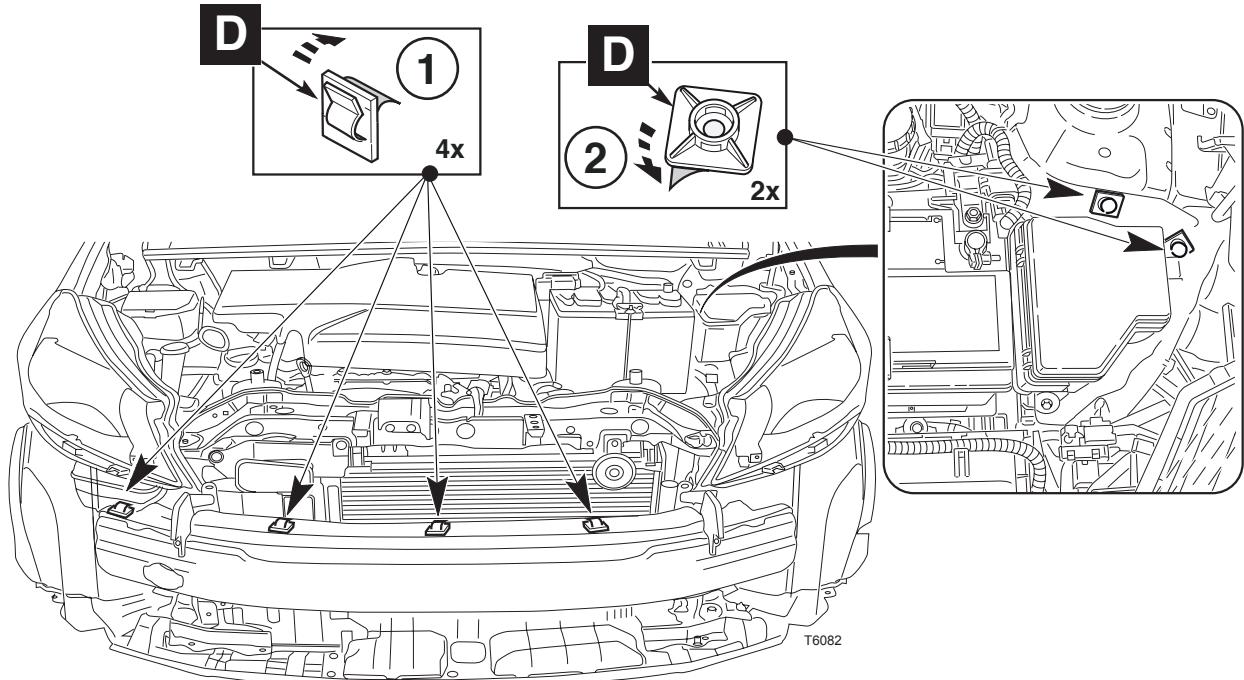


18

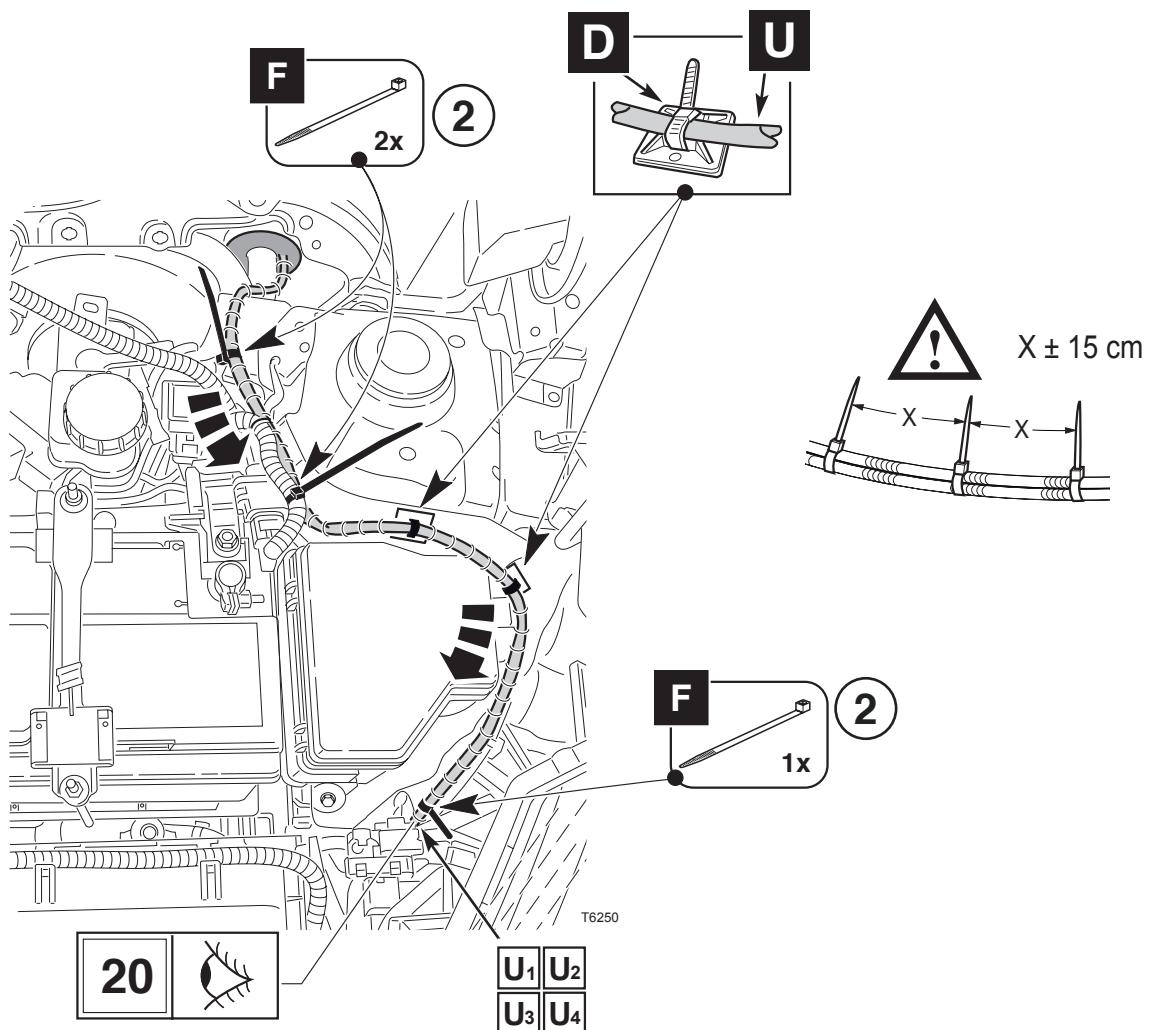


19


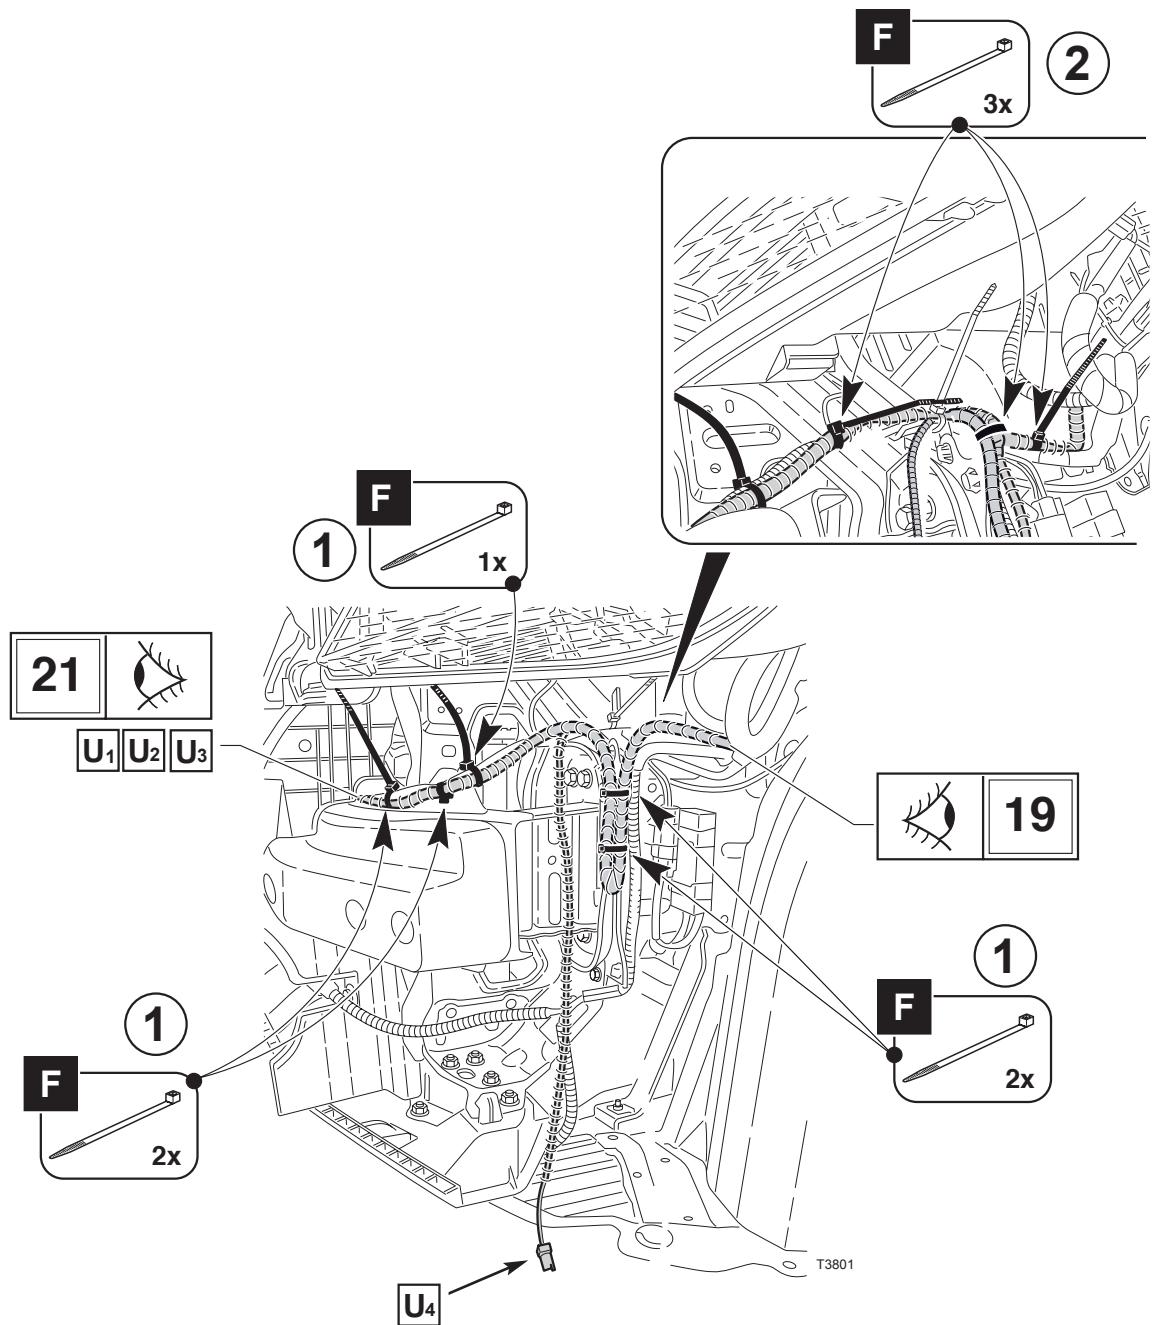


20



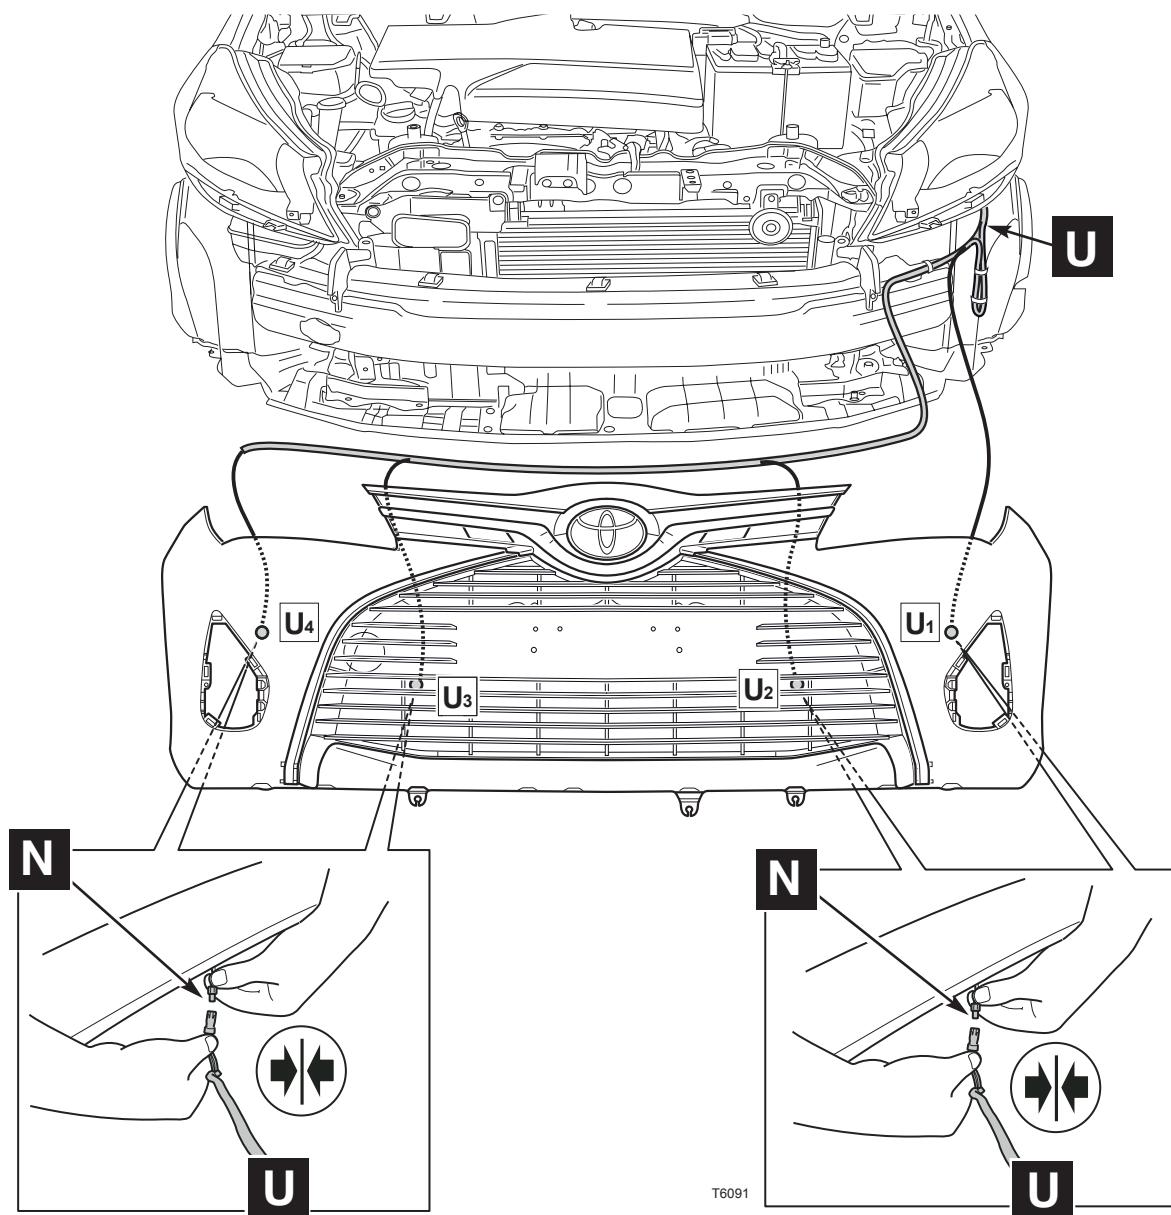


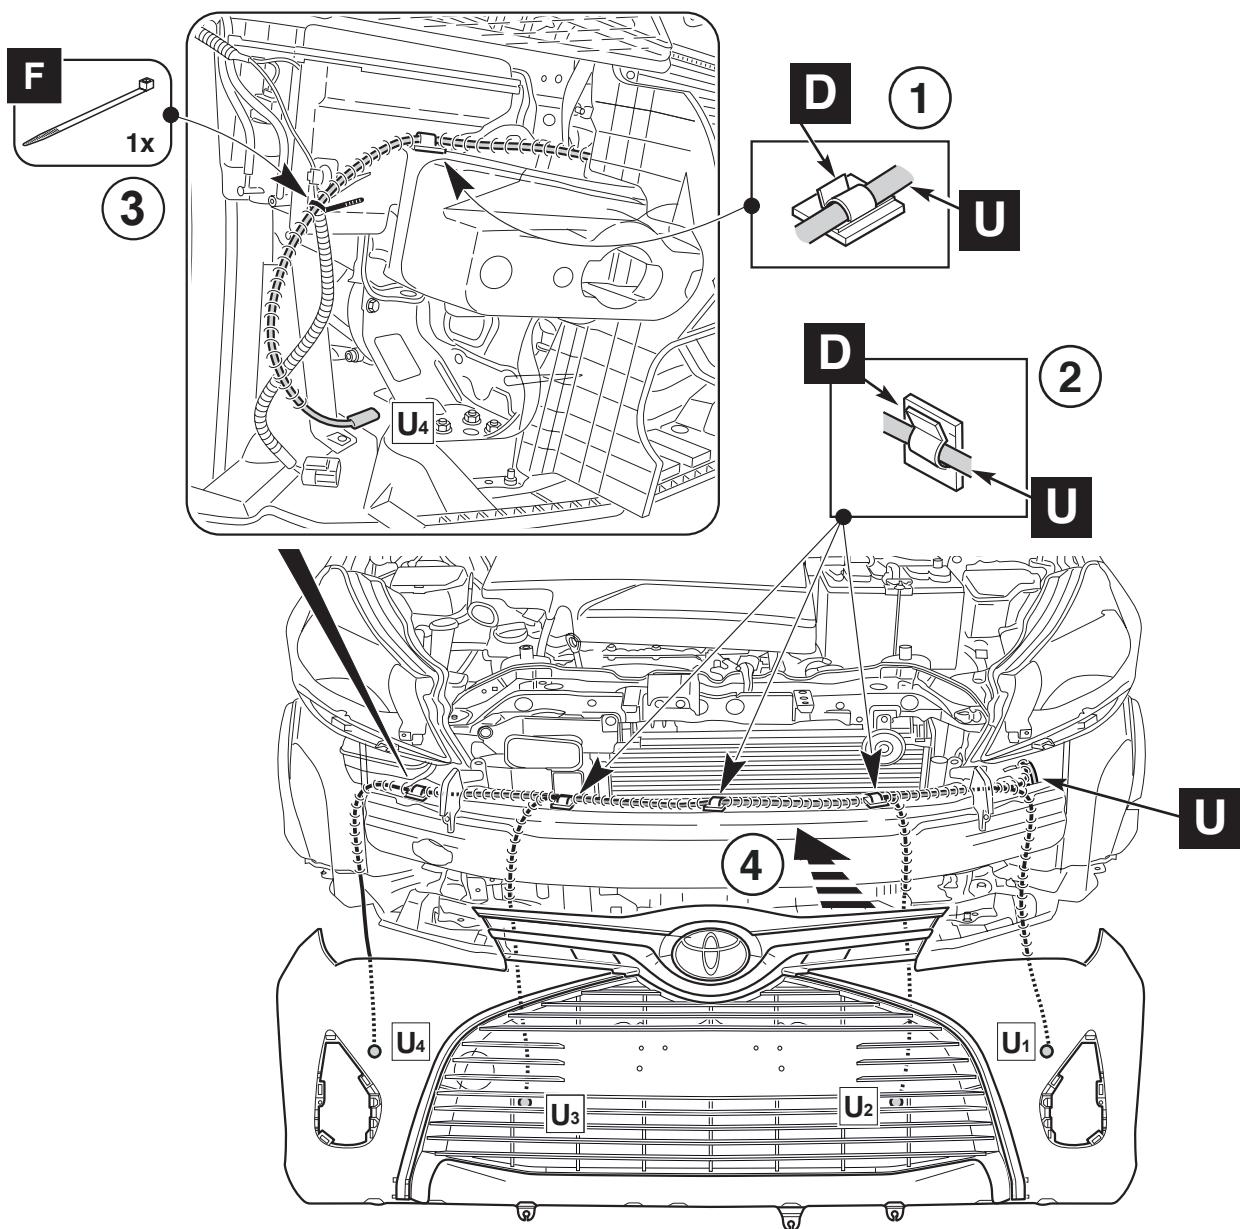

T6084

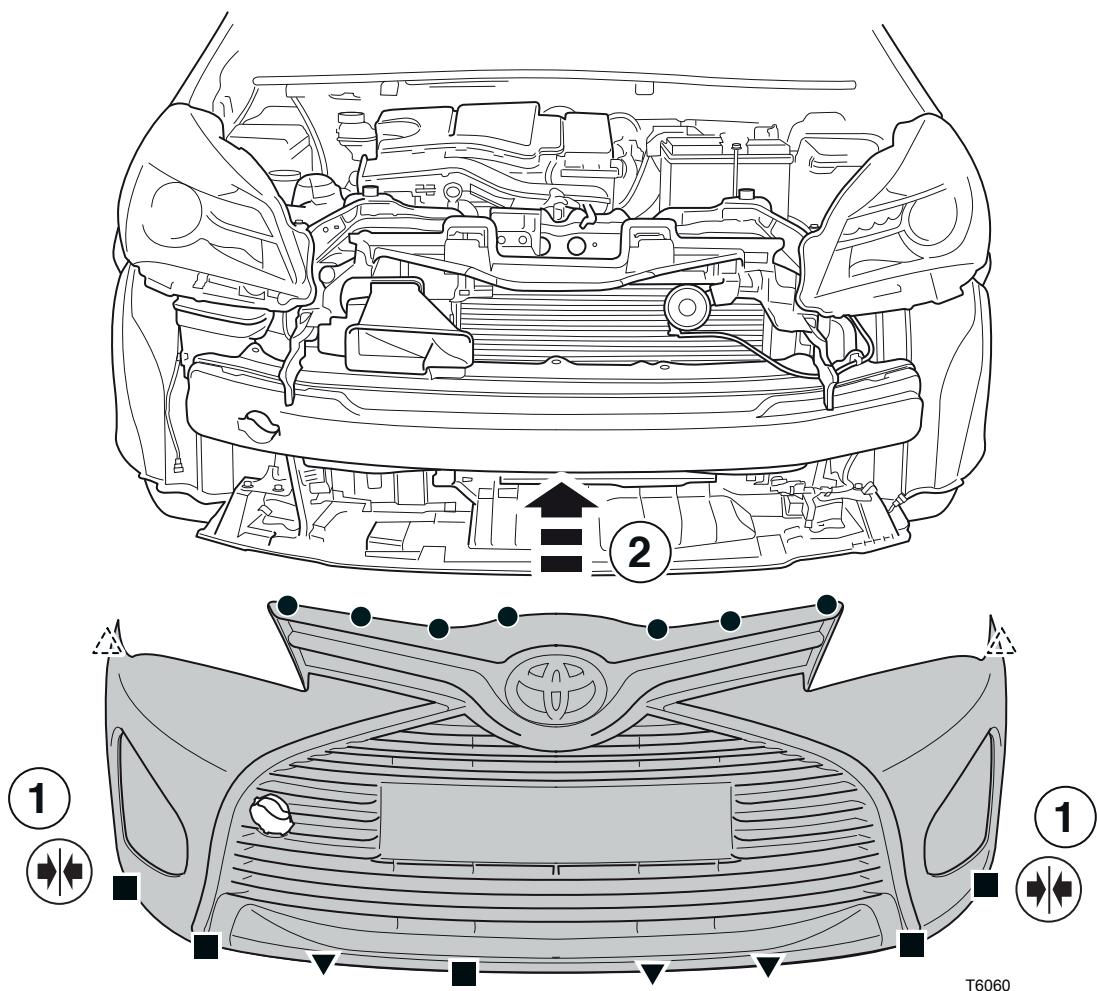
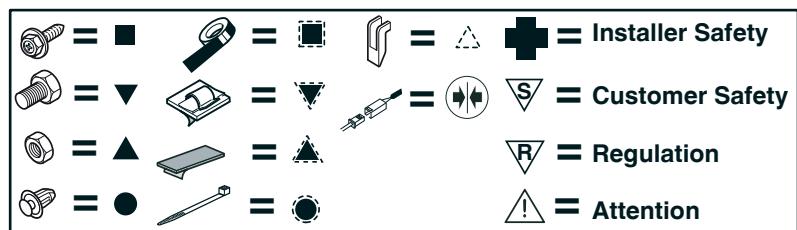


24

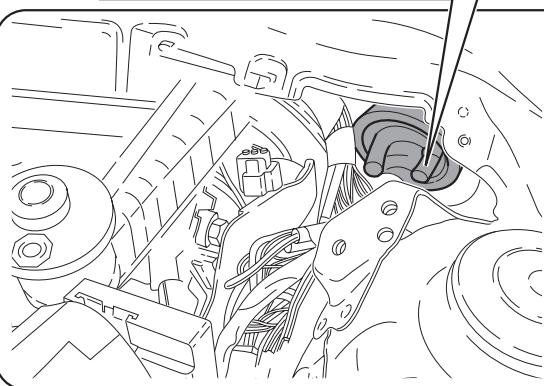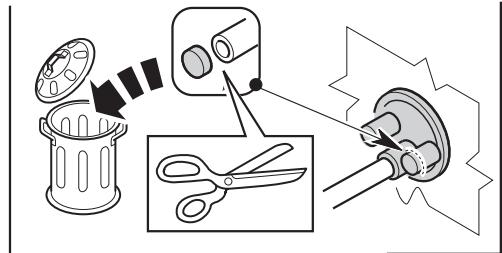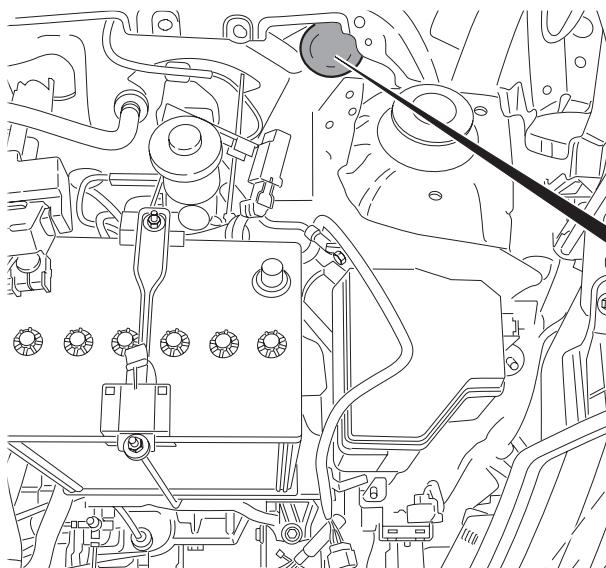



T3785

25


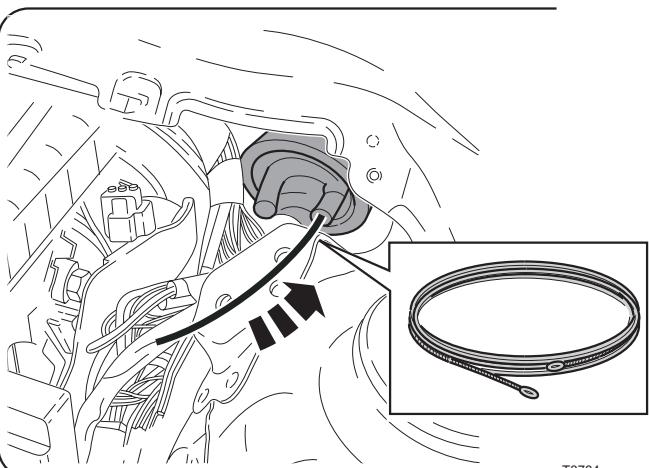
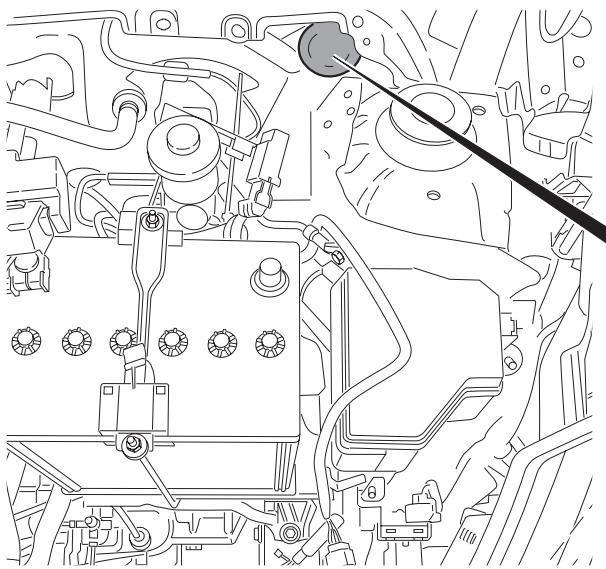



T3784

26

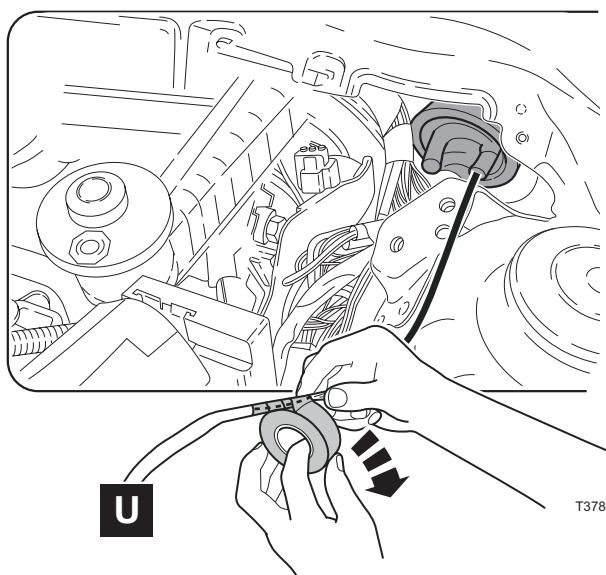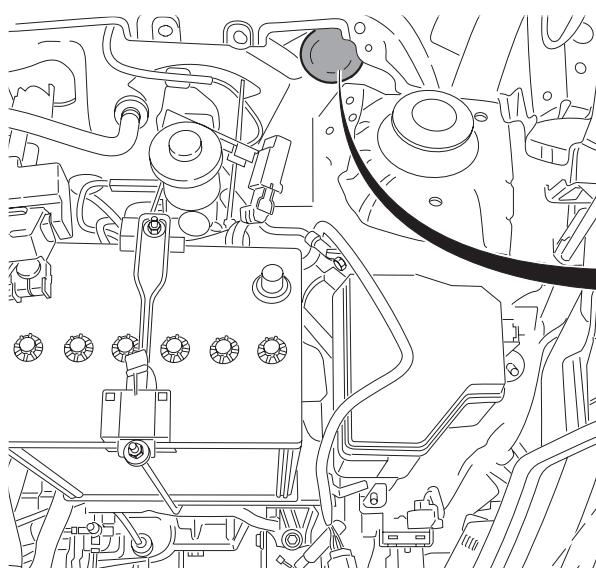


T3786

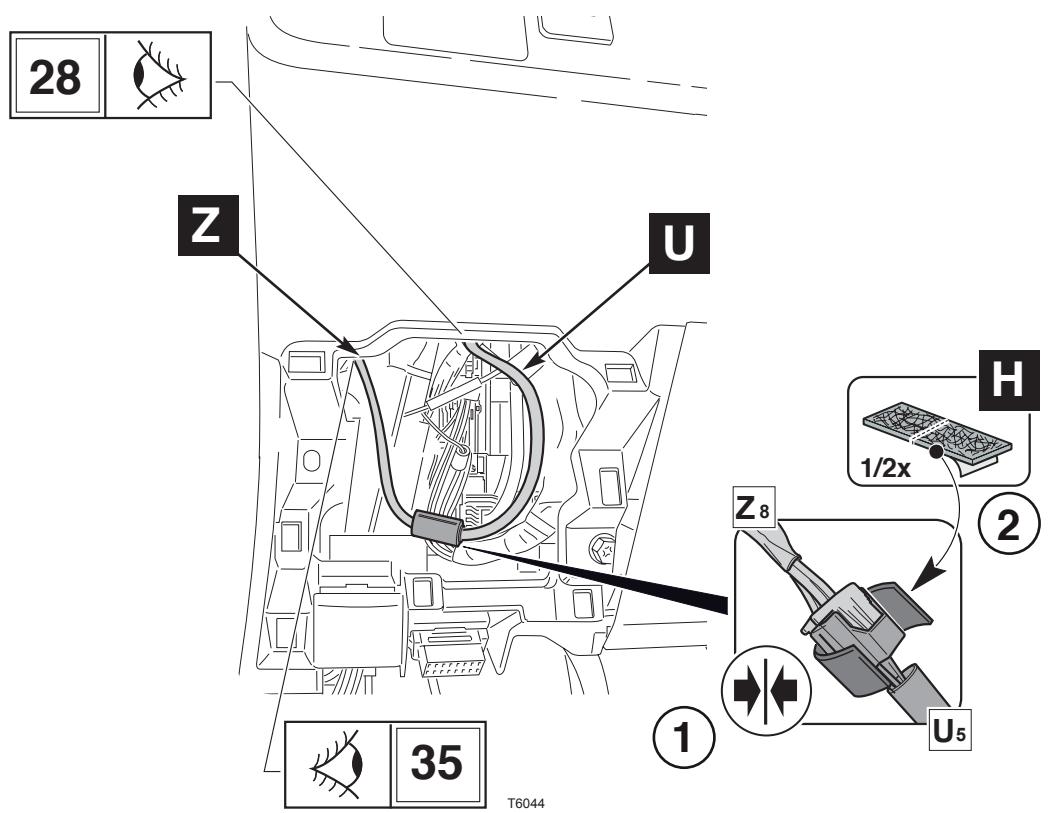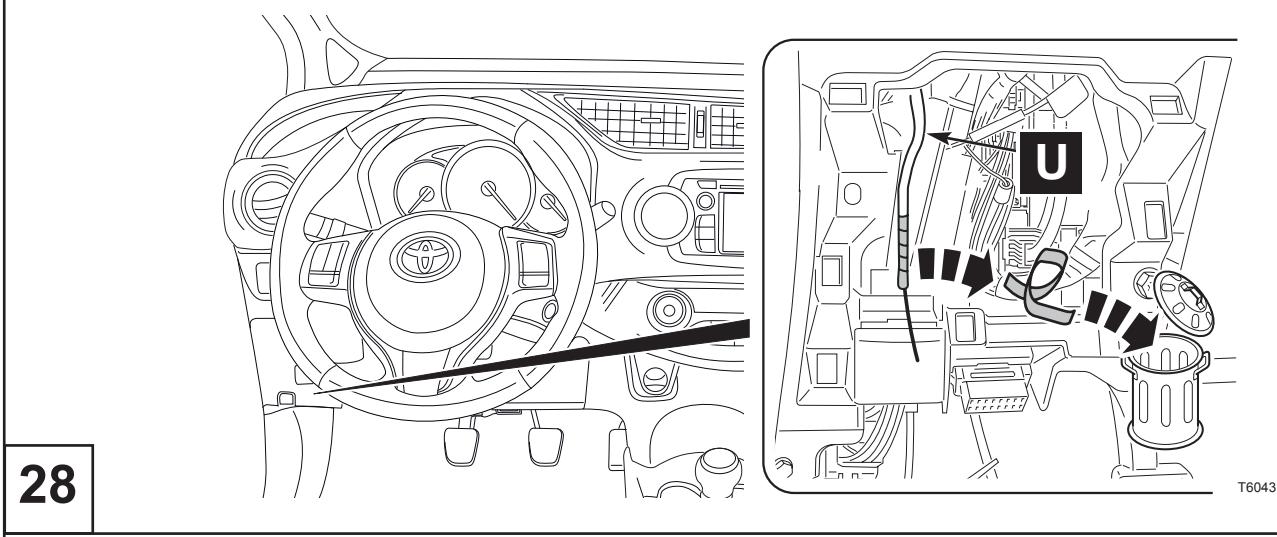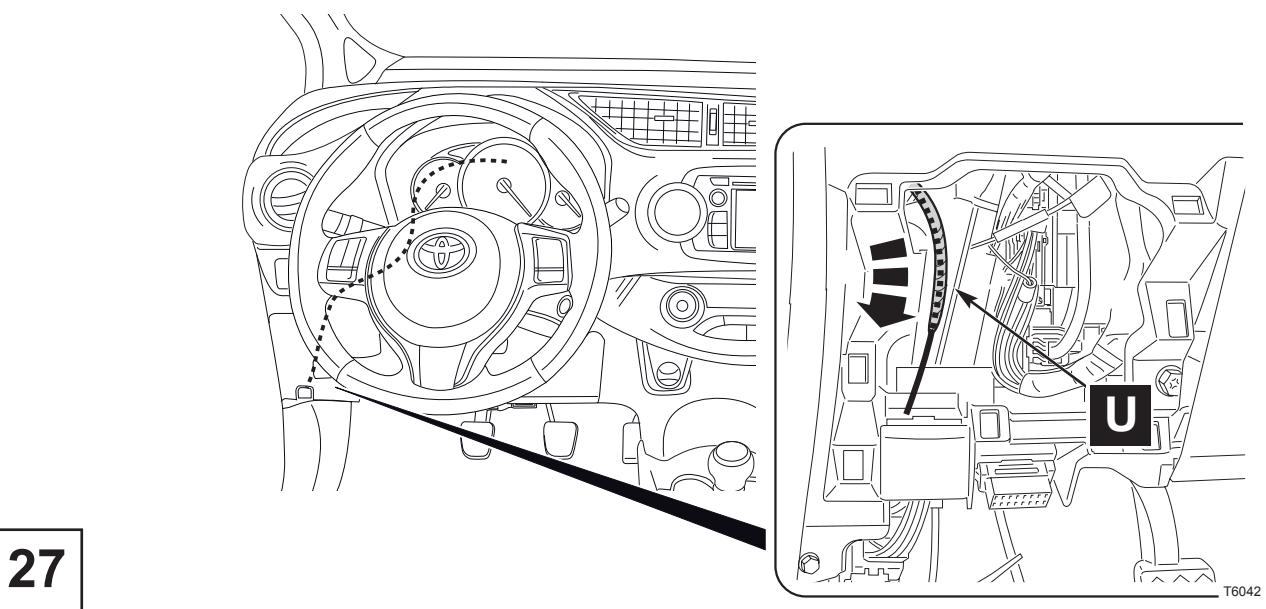

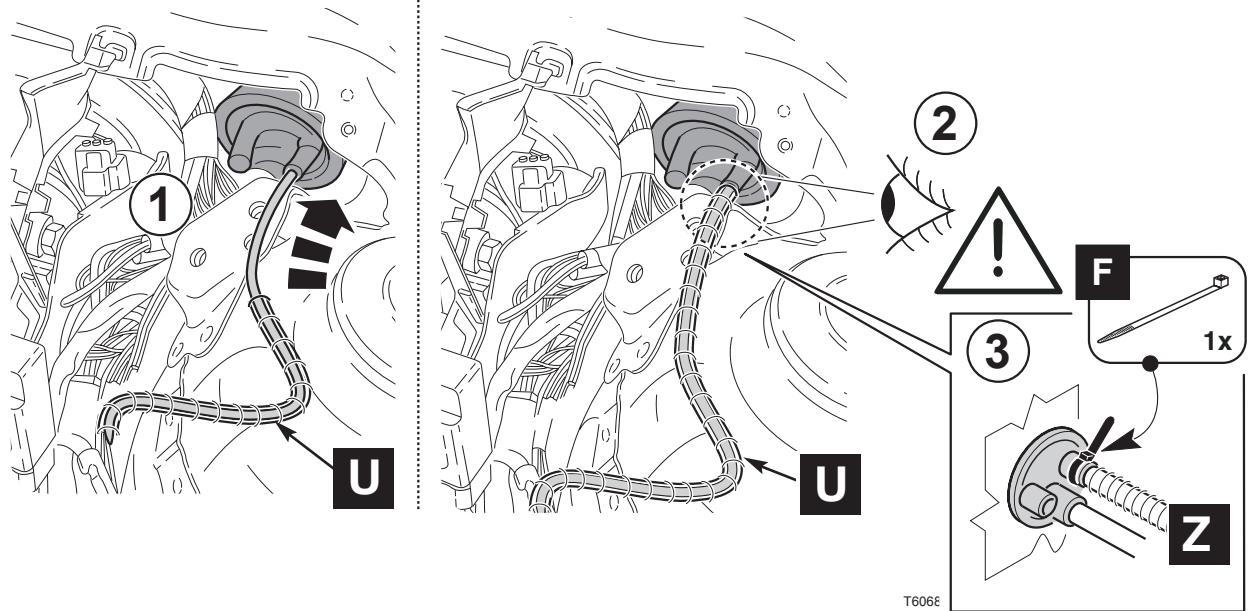


30

T606e

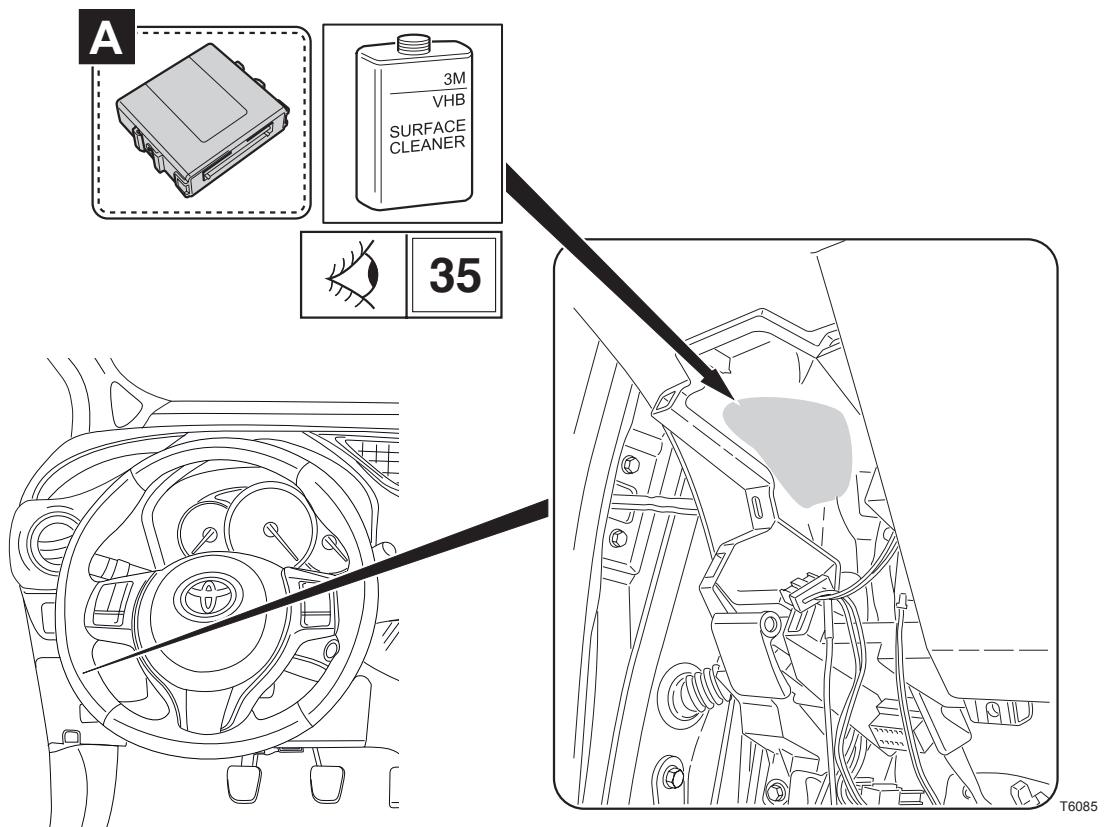

31

T6085








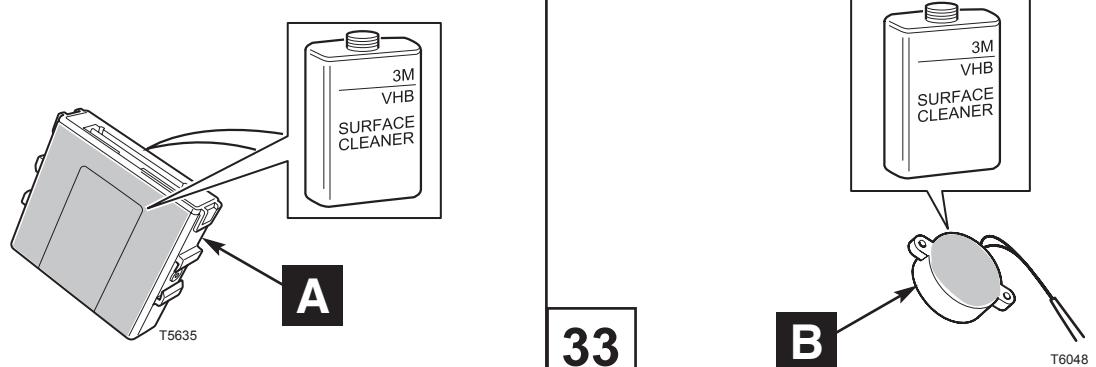


32


33

T6048


34

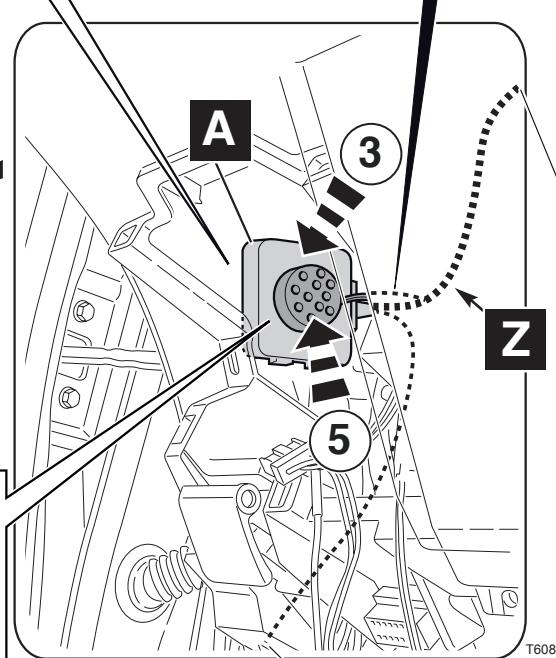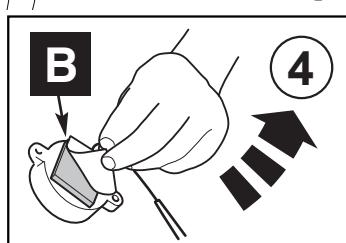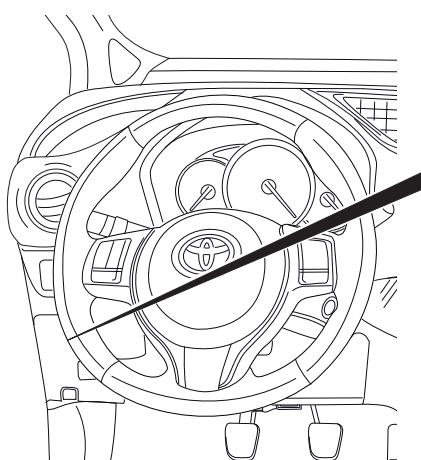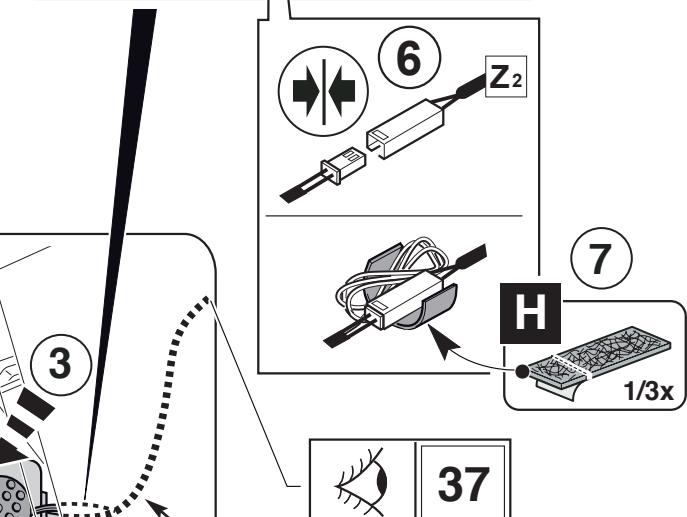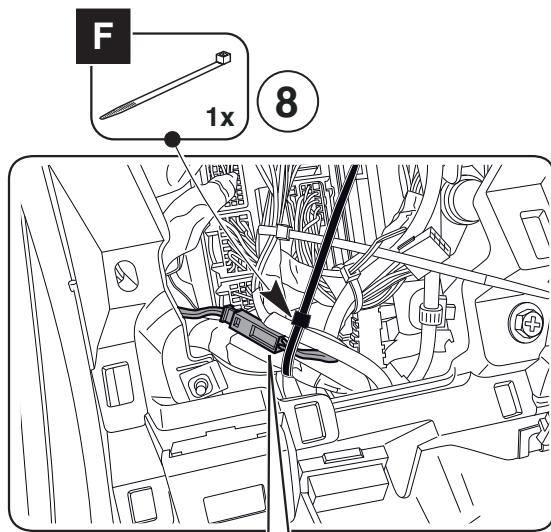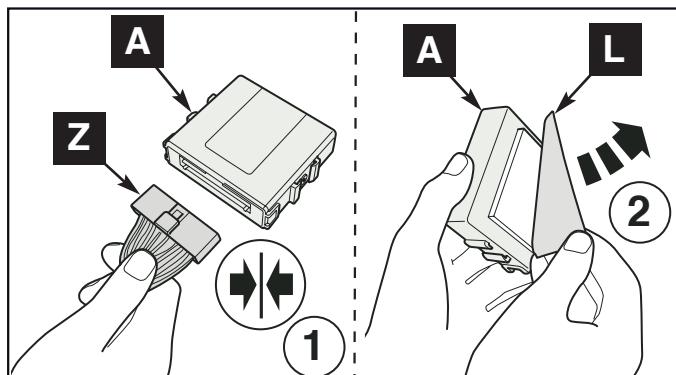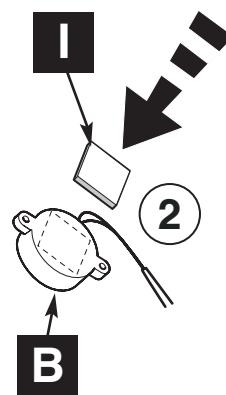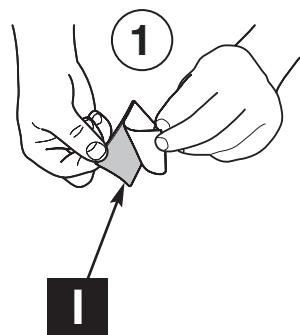





35

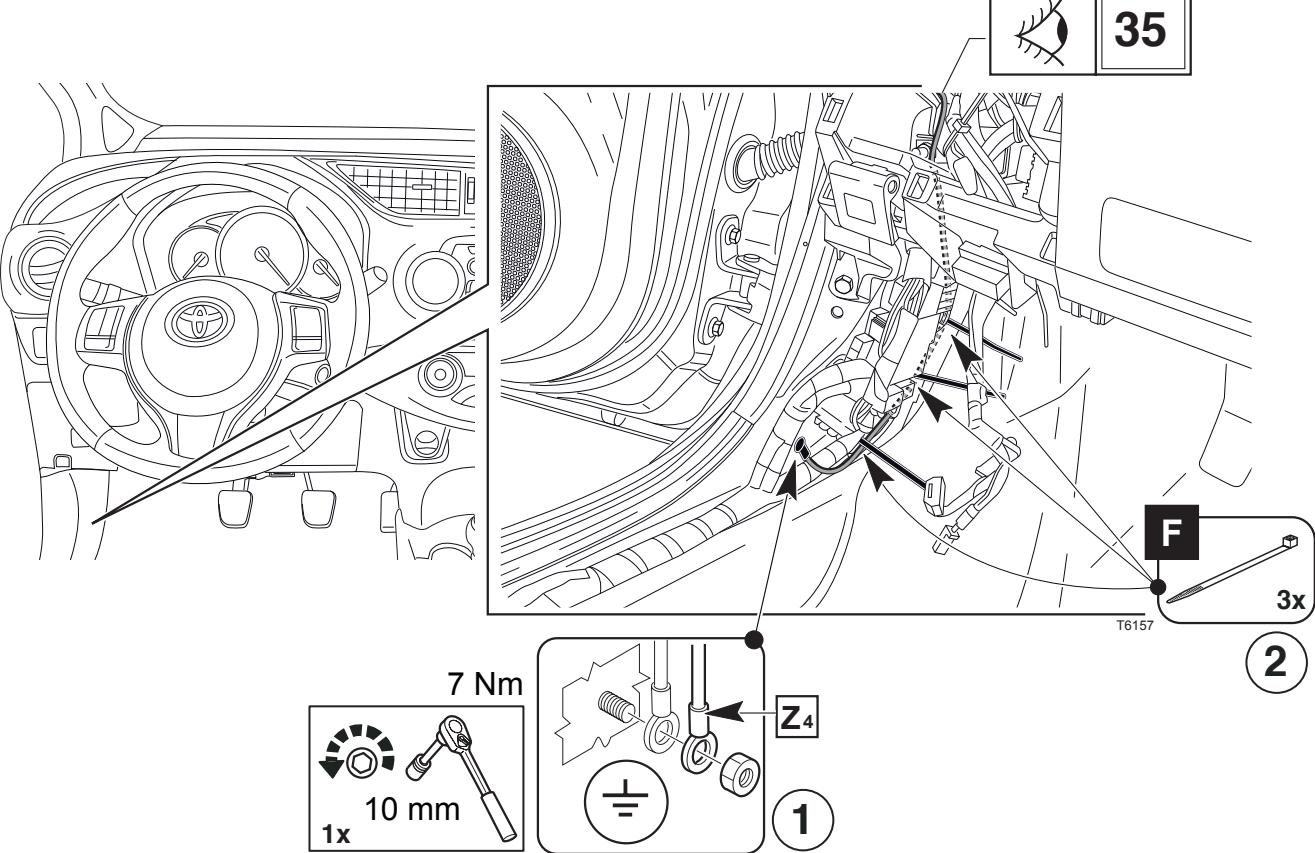



36

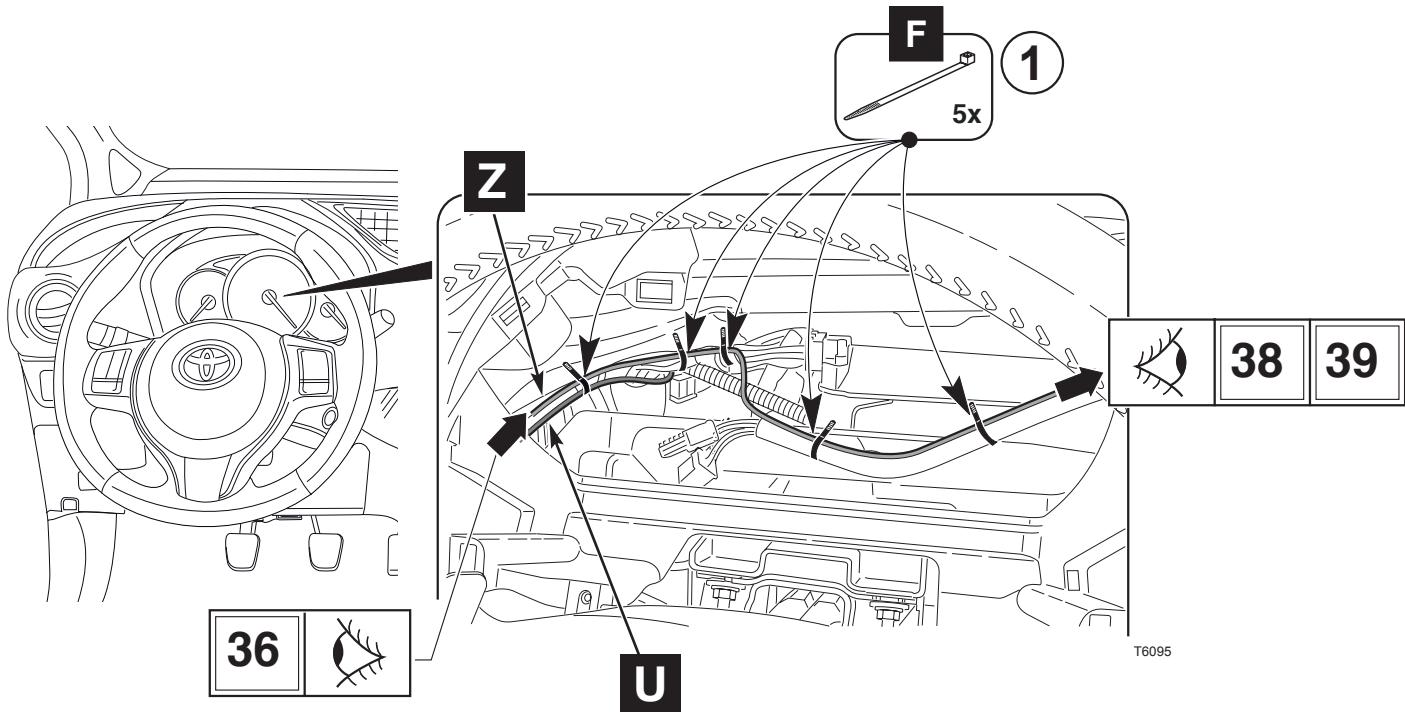


37


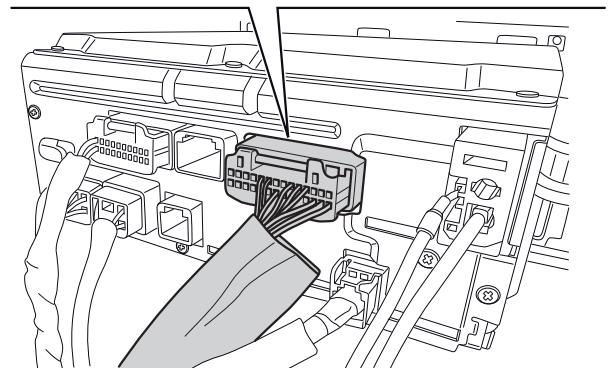
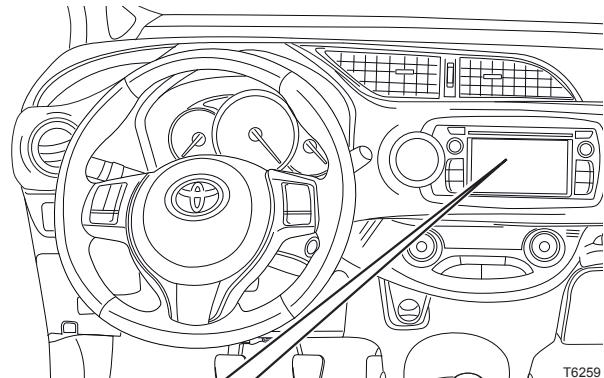
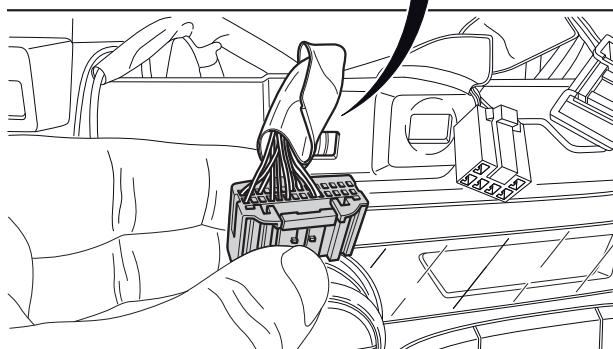
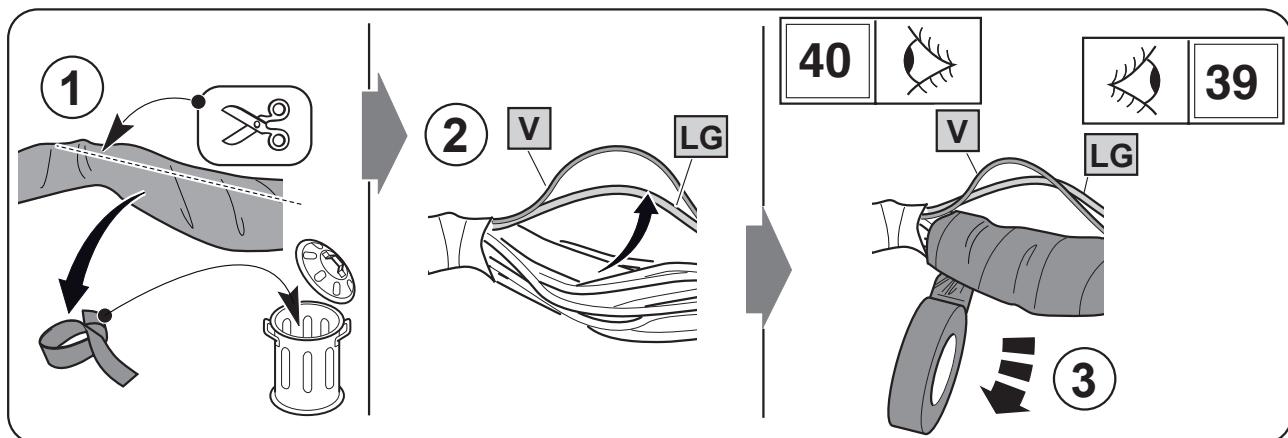


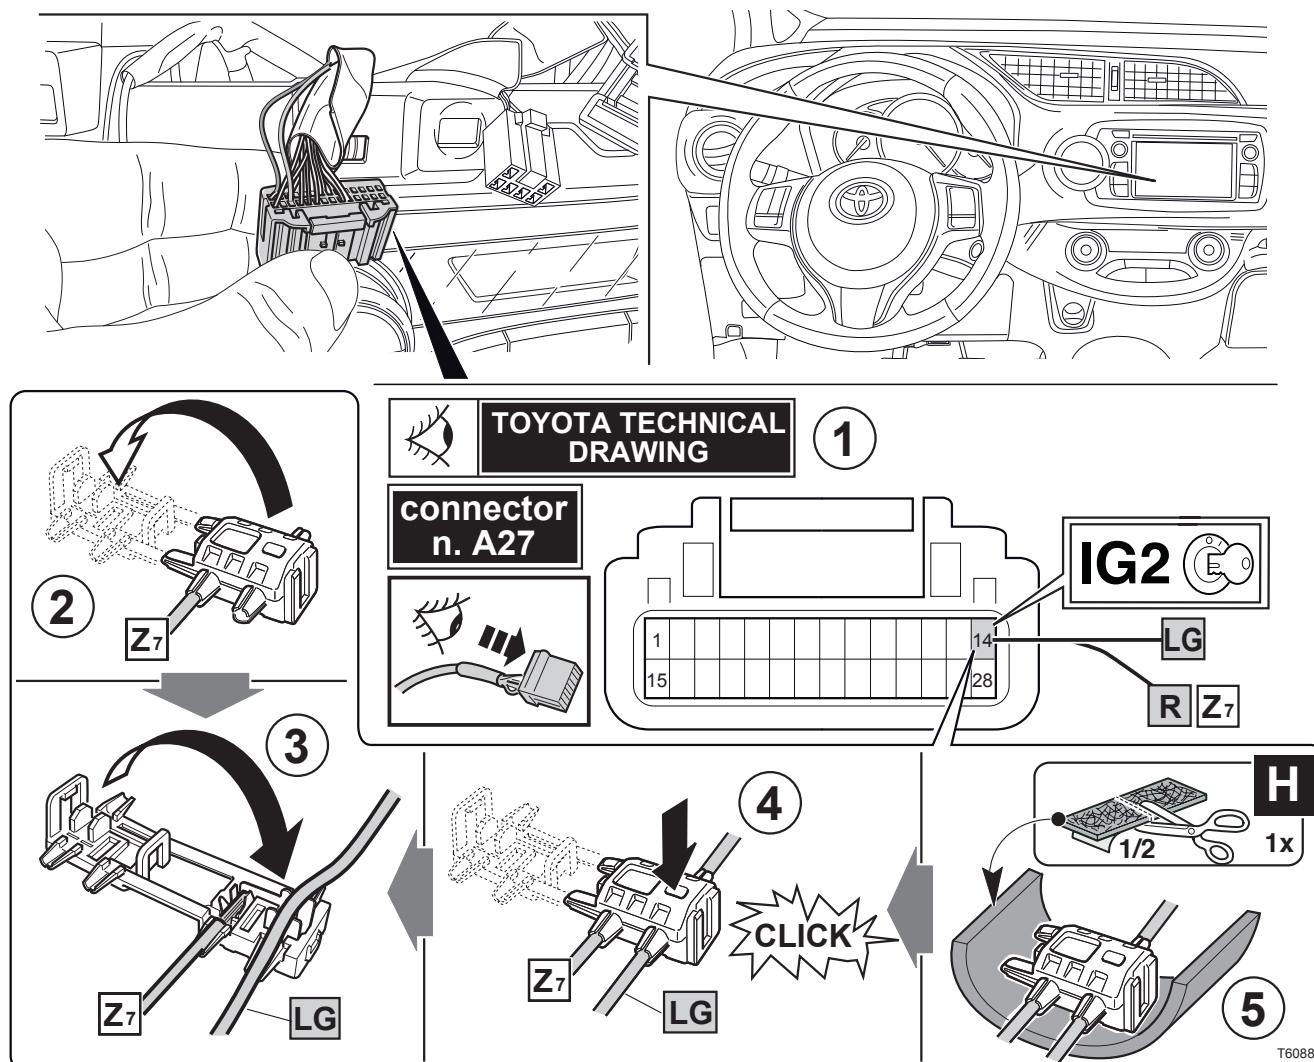

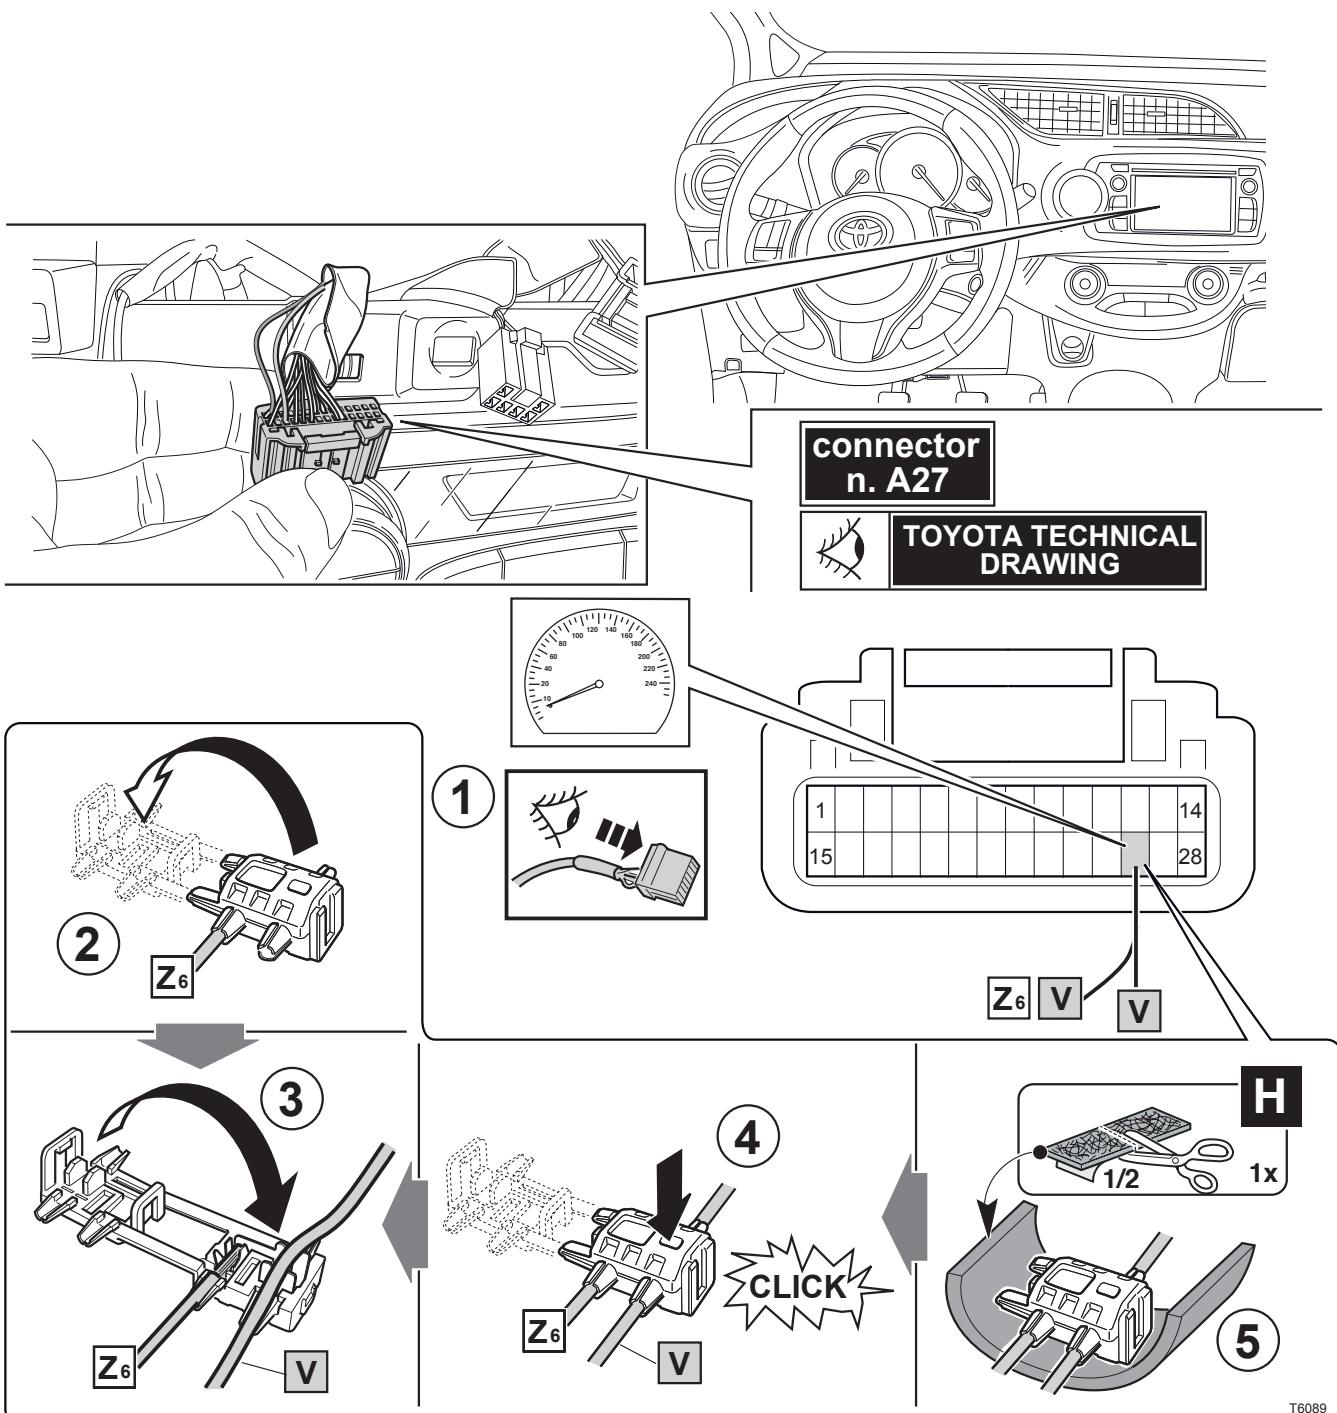


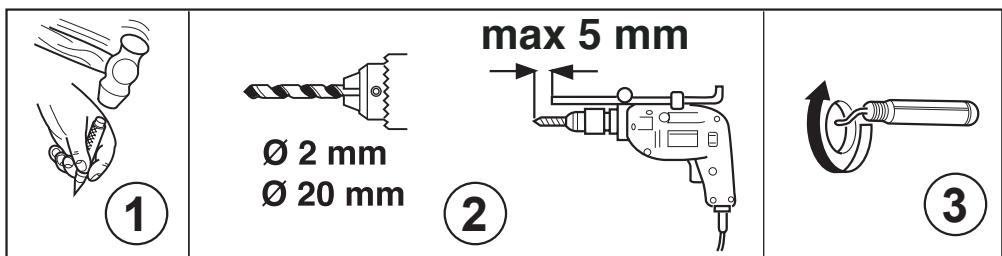

41

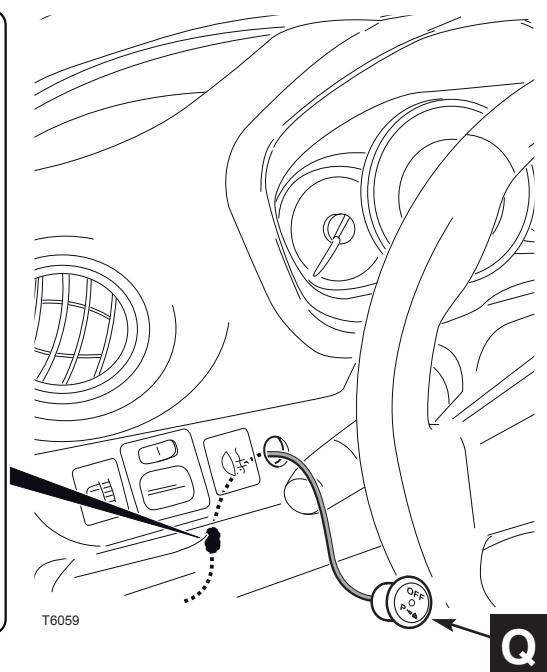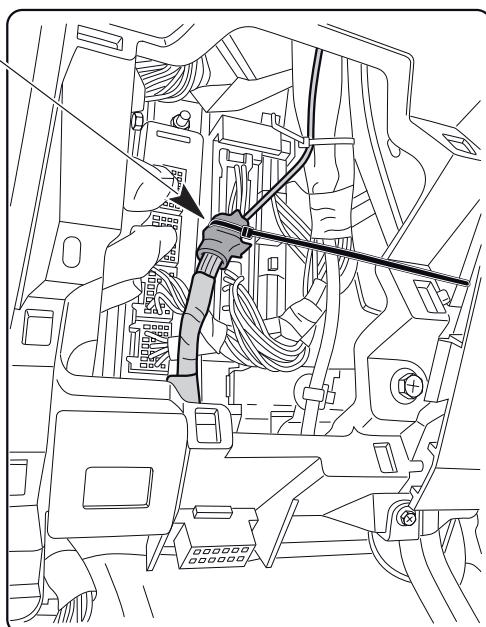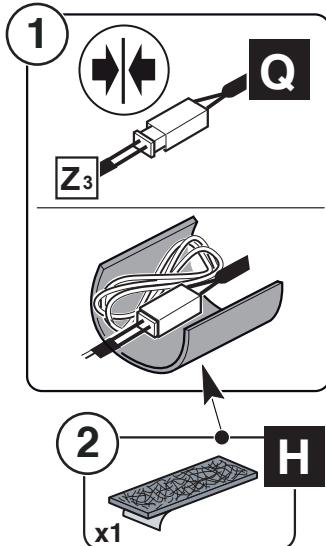
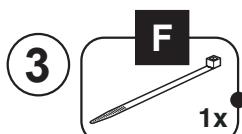
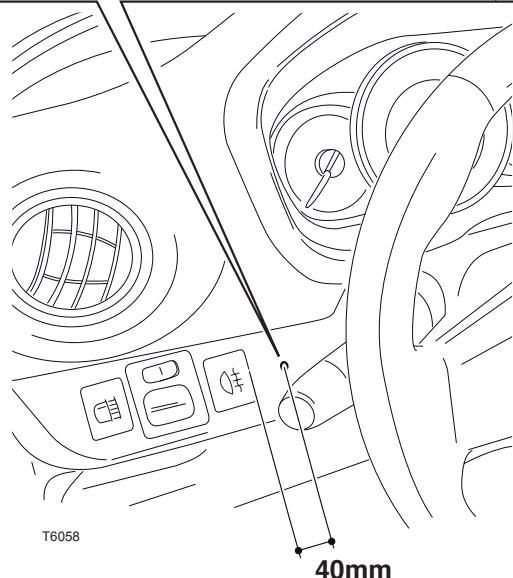


42




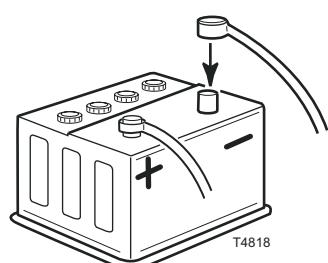


43



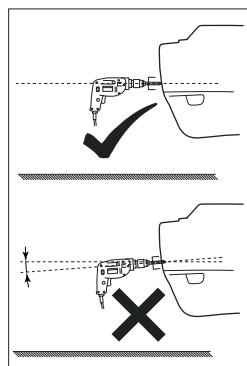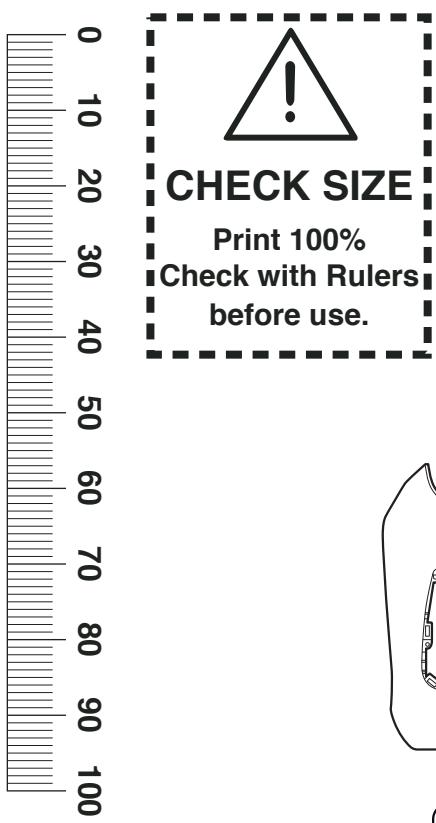

Yaris (Non-Hybrid) (LHD)
P130L-C**W
2014/07





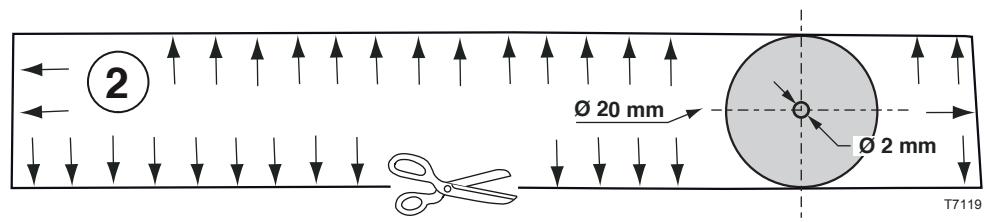
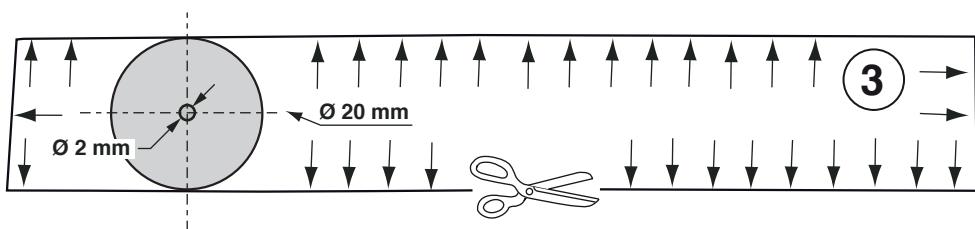
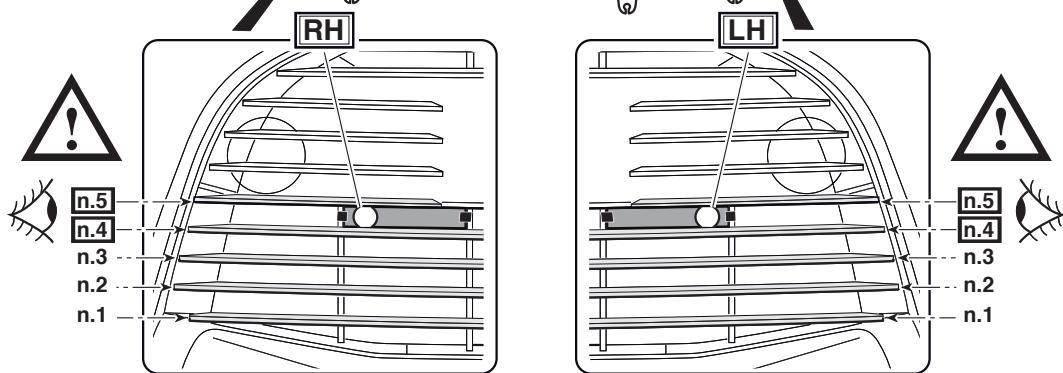
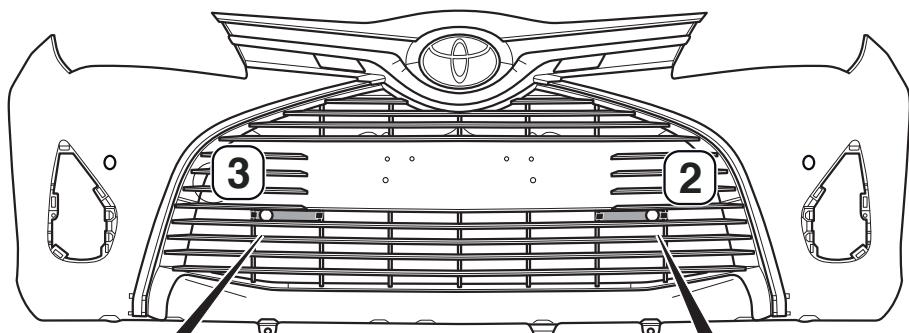




CHECK SHEET

Model / Year Yaris (Non-Hybrid) (LHD) 2014/07 TPA Front

VIN n°

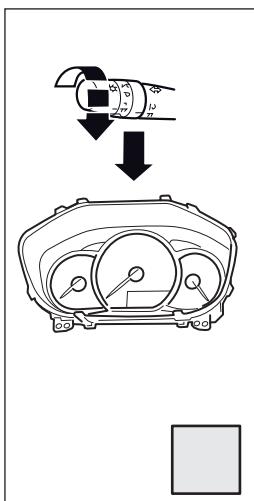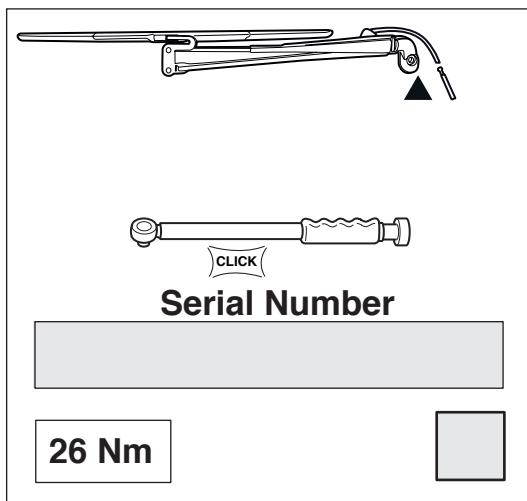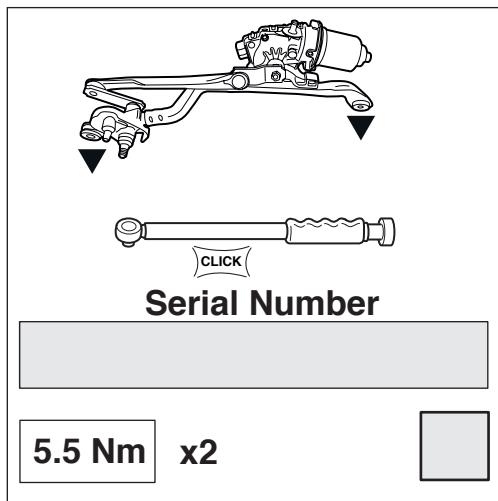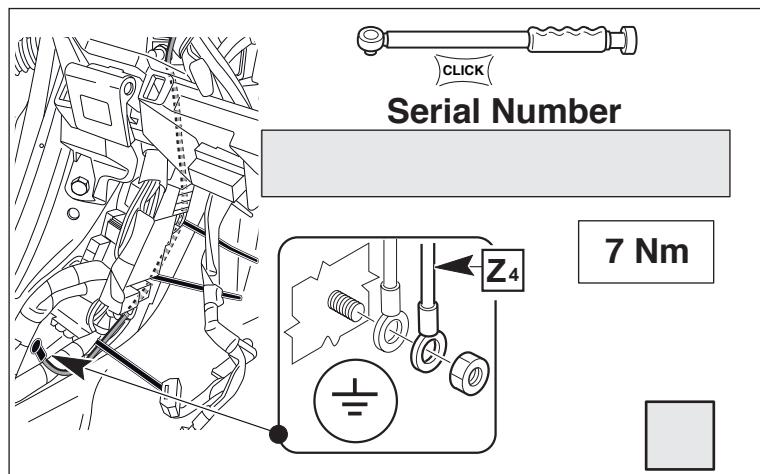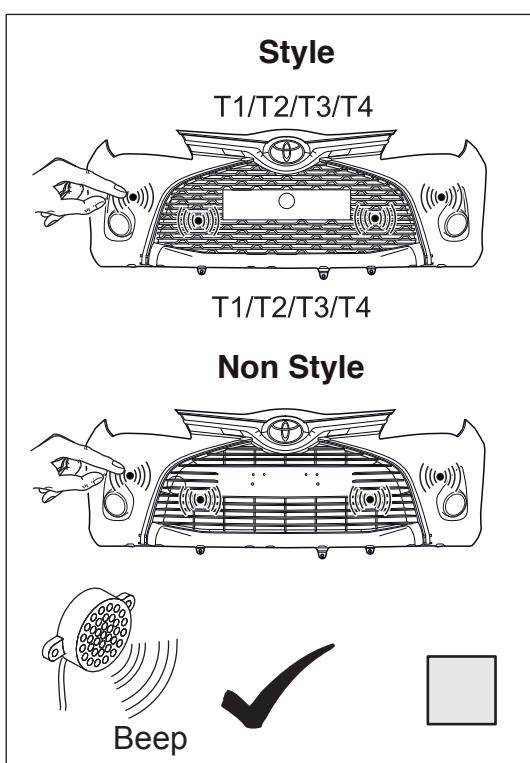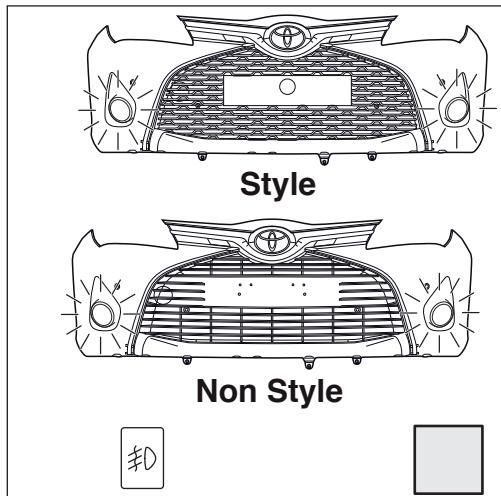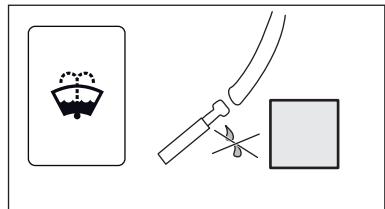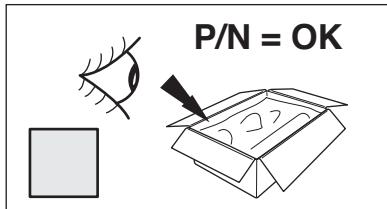

Installation Date:

. . . / . . . /










Technician Name & Signature:

Stamp:

CHECK SHEET

Model / Year Yaris (Non-Hybrid) (LHD) 2014/07 TPA Front

VIN n°

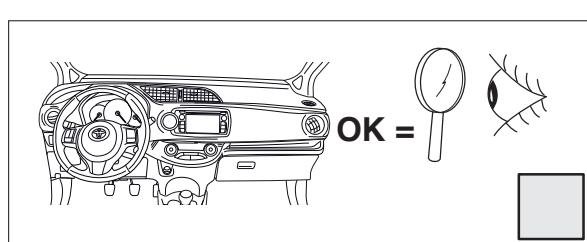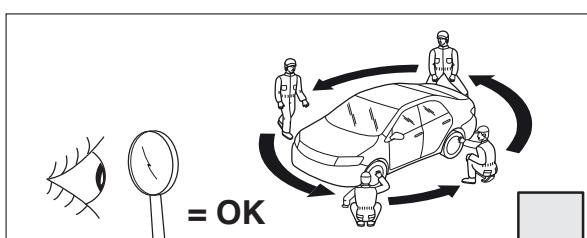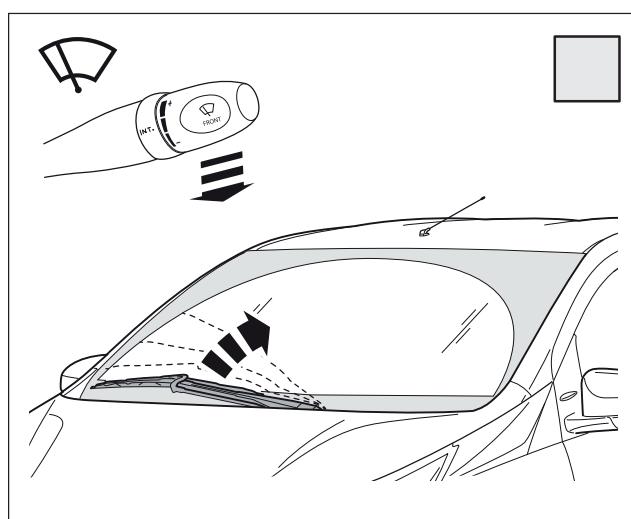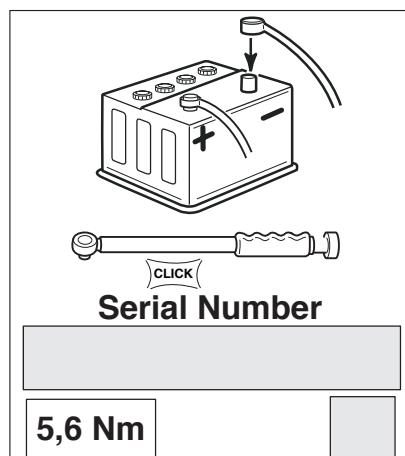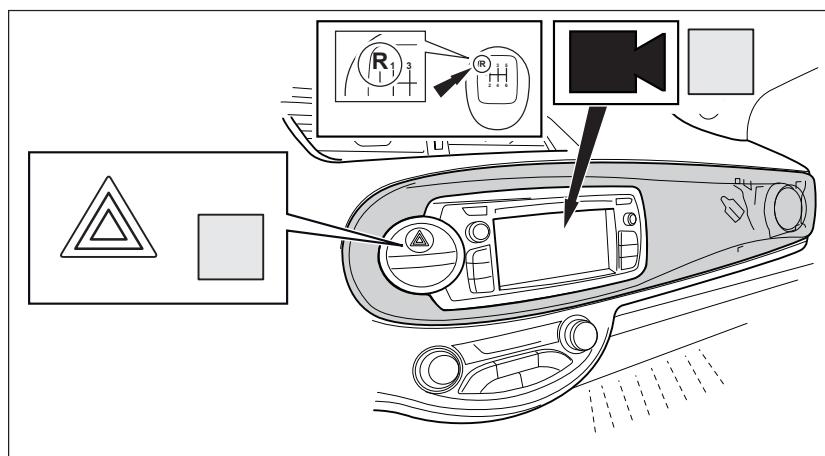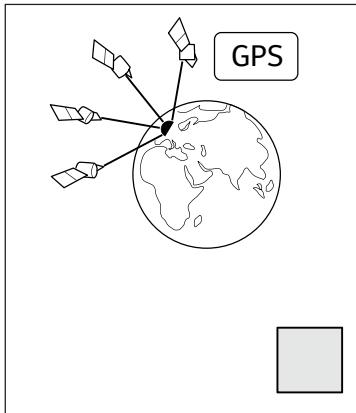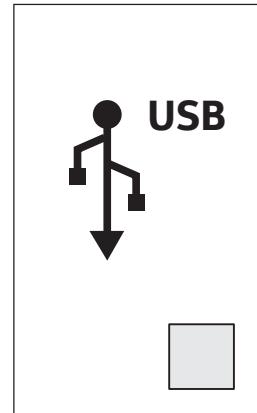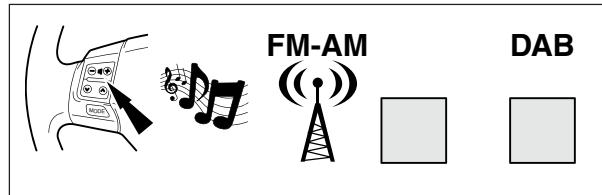

Installation Date:

... / ... / ...

Technician Name & Signature:

Stamp: