



# AURIS (LHD)

## VSS 1 Installation instructions

Model year: Oct 2012  
Vehicle code: \*\*E18\*L-D\*\*\*\*W

Part number: Main kit PZ464-E0130-00  
Windows LED PZ464-00130-04 (Option)  
Inclination sensor PZ464-00130-03 (Option)

 Weight: 0.750 kg

Manual reference number: AIM 002 648 - 2

# Revision Record

Rev. No.	Date	Page	Picture	Update	New	Deleted Steps
1	11/01/13	9	1	X		
		14	19	X		
		15	22	X		
		16	25	X		
		17	26	X		
		18	28	X		
		18	29	X		
		22	43	X		
		23	44	X		
		31	63	X		
		41	X	X		
2	1/02/2013	43-44			X	

**EN**

- Expert Fitment Required.
- Disconnect the battery earth cable.
- To avoid damage to the wiring harness, ensure contact with sharp edges is prevented.
- Install parts as shown on illustrations.
- Re-connect battery.
- Re-fit panels, ensure that the wiring harness and other components are neatly and securely located.

**DE**

- Montage durch Fachwerkstatt erforderlich.
- Massekabel von Batterie abklemmen.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen an der Kabelisolierung ist Berührung mit scharfen Kanten zu vermeiden.
- Teile gemäß Abbildung montieren.
- Batterie wieder anschließen.
- Paneele wieder anbringen; achten Sie darauf, dass der Kabelbaum und andere Teile ordnungsgemäß und genau positioniert sind.

**ES**

- Montaje sólo por el concesionario.
- Desconectar el cable de masa de la batería.
- A efectos de evitar desperfectos en el aislamiento del cable, hay que evitar el contacto con aristas cortantes.
- Montar las piezas tal como se indica en las figuras.
- Vuelva a conectar la batería.
- Volver a colocar los paneles; preste atención a que el mazo del cable y las demás piezas tengan la posición correcta y precisa.

**FR**

- Montage par spécialiste nécessaire.
- Débrancher le câble de masse de la batterie.
- Eviter tout contact avec des arêtes vives afin de ne pas endommager l'isolation des câbles.
- Monter les pièces selon les figures.
- Reconnecter la batterie.
- Remettre le panneau; veillez à ce que le faisceau et les autres pièces soient positionnés correctement et avec la précision requise.

**IT**

- E' necessario in officina specializzata.
- Staccare il cavo di massa dalla batteria
- Allo scopo di evitare danni all'isolazione dei cavi, evitare di metterli a contatto con spigoli acuti.
- Montare le parti secondo quanto rilevabile delle illustrazioni.
- Riconnettere la batteria.
- Rimettere in posizione i pannelli; far ben attenzione che il fascio di cavi e le altre parti siano state posizionate con esattezza e nella dovuta maniera.

**PT**

- Especialista em montagem requerido.
- Separe o cabo de terra do acumulador.
- Para não se danificar a isolacão dos cabos, é conveniente evitar-se contacto com arestas afiadas.
- Monte as partes conforme ilustrado.
- Recolocar a bateria
- Tornar a colocar os painéis; verificar se a árvore de cabos e outras peças estão na posição exacta e prescrita.

**NL**

- Montage door vakman nodig.
- Massakabel van accu losmaken.
- Ter vermindiging van beschadigingen aan de isolatie van de elektrokit dient contact met scherpe kanten te worden vermeden.
- Delen overeenkomstig afbeelding monteren.
- Accu weer aansluiten.
- Panelen weer monteren; let erop, dat de kabelboom en andere delen correct en netjes gepositioneerd worden.

**DA**

- Montage ved professionelt værksted påkrævet.
- Stelkabel fjernes fra batteri.
- Berøring med skarpe kanter skal undgås for at undgå beskadigelse af kabelisoleringen.
- Dele skal monteres i henhold til illustrationer.
- Tilslut batteri igen.
- Paneler fastgøres igen; vær opmærksom på, at kabelsamlingen og andre dele placeres korrekt og præcist.

**NO**

- Nødvendig med montering fra fagvegverksted.
- Klem jordkablene av batteriet.
- For å unngå skader på kabelisoleringen må berøring av skarpe kanter unngås.
- Monter alle deler i henhold til illustrasjonene.
- Tilkop batteriet igjen.
- Monter panelene igjen, og pass på at kabelbunten og andre deler er anbrakt ordentlig og på riktig sted.

**SV**

- Verkstadsmontage erfordras.
- Lossa stormkabeln från batteriet.
- För att förhindra skador på ledningarnas isolationskällor ska beröring med vassa kanter undvikas.
- Montera detaljerna enligt figurerna
- Anslut batteriet igen.
- Sätt tillbaka panelerna igen; kontrollera nog att ledningsmattan och andra detaljer ligger på rätt plats.

**FI**

- Asennus tarpeen merkkiorjaamossa.
- Erota maadoitusjohto akusta
- Pidä huoli myös siitä, että kaapelointi on korin kiinnityksen myötäinen ja kiinnitetty huolellisesti muihin liikkuviin osiin.
- Asenna osat kuvien mukaan.
- Kytke akku takaisin.
- Aseta paneelit paikalleen; tarkista, että kaapelointi ja muut osat ovat asianmukaisesti ja tarkalleen paikoillaan.

**CS**

- Montáž ve specializované dílně nutná.
- Odpojte zemník kabel od baterie.
- Zabraňte tomu, aby se kably poškodily tím, že jsou položeny na ostrých hranách.
- Montujte části podle vyobrazení
- Opět připojte baterii.
- Opět připevněte panely; dbejte na to, aby svazek kabelů a ostatní části byly uloženy na správném místě.

**HU**

- A szereléshez szakműhely kell.
- Húzza le az akkumulátor testkábeljét.
- A kábelszigetelés megsérülésének elkerülésére ügyeljen arra, hogy a kábel ne juthasson érintkezésbe éles peremű alkatrészkel.
- Az alkatrészeket az ábrák szerint szerelje be.
- Ismét csatlakoztassa az akkumulátort.
- Szerelje vissza a fedőlapokat, ügyeljen arra, hogy a ábelek és a többi alkatrészek pontosan a számukra kijelölt helyen maradjanak.

**EL**

- Να τοποθεί από συνεργείο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης από τη μπαταρία.
- Για να αποφευχθούν ζημίες στη μόνωση καλωδίων, να αποφεύγεται η επαφή των με αιχμηρές ακμές.
- Τοποθέτηση των μερών σύμφωνα με τις Εικόνες.
- Συνδέστε πάλι τη μπαταρία.
- Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα· προσοχή, η πλεξούδα καλωδίων και άλλα μέρη να είναι τοποθετημένα ακριβώς και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

**TR**

- Uzmanın takması gereklidir.
- Akü toprak kablosunu ayırin.
- Kablo demetinin hasar görmemesi için, sivri objelerle temasın engellenmesini sağlayın.
- Parçaları çizimlerde gösterildiği gibi takın.
- Aküyü tekrar bağlayın.
- Panoları tekrar takın, kablo demeti ve diğer komponentlerin tam ve sıkıcı yerleşmesini sağlayın.

**ET**

- Paigaldada spetsialisti poolt.
- Võtke massikaabel aku küljest lahti.
- Juhtmestiku kahjustamise vältimiseks hoidke juhtmed eemal teravatest servadest.
- Paigaldage osad vastavalt joonistele.
- Ühendage aku.
- Paigaldage kattepaneelid; veenduge, et juhtmestik ja muud osad on paigutatud korrektelt ning kindlalt.

**LT**

- Būtina, kad sumontuotų specialistas.
- Atjunkite akumulatoriaus įžeminimo laidą.
- Tam, kad išvengtumėte įvado apgadinimo, saugokite, kad laidai nesilieštų prie aštrių briaunų.
- Sumontuokite dalis taip, kaip pavaizduota iliustracijoje.
- Prijunkite akumulatorių.
- Į vietas jėdėkite skydelius, patirkinkite, ar laidų šarvai ir kiti komponentai yra savo vietose ir gerai pritvirtinti.

**SL**

- Potrebna je strokovna montáža.
- Odklepite ozemljitveni kabel akumulatorja.
- Da preprečíte poškodbe kabelskega snopa, preprečíte stik z ostrimi robovi.
- Dele namestite, kot je prikazano na slikah.
- Ponovno priklopite akumulator.
- Ponovno montirajte panele in zagotovite, da so kabelski snop in druge komponente nameščene varno.

**PL**

- Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny.
- Odłączyć przewód masy od akumulatora.
- Dla zapobieżenia uszkodzeniu izolacji chronić przed zetknięciem z ostrymi krawędziami.
- Zamontować części zgodnie z rysunkiem.
- Ponownie podłączyć akumulator.
- Na powrót osadzić osłony; zadbać aby wiązka kablowa i inne części były właściwie i dokładnie ułożone.

**RU**

- Монтаж должны выполнять специалисты в мастерской
- Отсоединить заземляющий кабель аккумулятора
- Во избежание повреждений изоляции кабеля не допускать соприкасания с острыми углами
- Монтировать части согласно иллюстрации
- Снова подключить аккумулятор
- Установить панель, проверить правильность и точность расположения кабелей и других частей.

**BG**

- Изисква се поставяне от специалист.
- Откачете заземлящия кабел на акумулятора.
- За избягване на повреди по кабелния сноп се уверете, че няма контакт с остри ръбове.
- Монтирайте частите според показаното на иллюстрацията.
- Свържете отново акумулятора.
- Поставете отново панелите, уверете се, че кабелният сноп и останалите компоненти са разположени подредено и надеждно.

**LV**

- Nepieciešami īpaši saliekamie elementi.
- Atvienojiet akumulatora zemējuma vadu.
- Lai nesabojātu elektroinstalāciju, nepieskarieties tai ar asiem priekšmetiem.
- Uzstādīet detaļas, kā parādīts attēlos.
- Pievienojiet akumulatoru.
- Uzlieciet panelus, raugieties, lai elektroinstalācija un citas daļas būtu kārtīgi un stingri nofiksētas.

**RO**


- Este necesară instalarea de către un specialist.
- Deconectați cablul de împământare a bateriei.
- Pentru a evita deteriorarea cablajului, evitați contactul cu muchiile ascuțite.
- Montați componentele aşa cum este prezentat în figuri.
- Reconectați bateria
- Reinstalați panourile, aveți grijă de plasarea îngrijită și în condiții de siguranță a cablajului și a celorlalte componente.

**SK**


- Vyžaduje sa profesionálne vybavenie.
- Odpojte zemniaci vodič akumulátora.
- Kálové zväzky sa nesmú dotýkať ostrých okrajov, aby sa nepoškodili.
- Dielce založte tak, ako je znázornené na obrázkoch.
- Znovu zapojte akumulátor.
- Založte panely a uistite sa, že kálové zväzky a iné dielce sú bezpečne a prehľadne uložené.

	<b>EN</b>	<b>DE</b>	<b>ES</b>	<b>FR</b>	<b>IT</b>	<b>PT</b>	<b>NL</b>	<b>DA</b>	<b>NO</b>	<b>SV</b>	<b>FI</b>	<b>CS</b>
<b>L</b>	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blå	Sininen	Modrá	
<b>B</b>	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Sort	Swart	Musta	Černá
<b>BR</b>	Brown	Braun	Marrón	Marron	Marrone	Castanho	Bruin	Brun	Brun	Brun	Ruskea	Hnědá
<b>DL</b>	Dark blue	Dunkelblau	Azul oscuro	Bleu foncé	Blu scuro	Azul-escuro	Donkerblauw	Mørkeblå	Mørkeblå	Mörkblå	Tummansi-ninen	Tmavomodrá
<b>DG</b>	Dark green	Dunkelgrün	Verde oscuro	Vert foncé	Verde scuro	Verde-escuro	Donker-groen	Mørkegrøn	Mørkegrønn	Mörkgrön	Tummanvihreä	Tmavozelená
<b>G</b>	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn	Grønn	Grön	Vihreä	Zelená
<b>GR</b>	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grå	Grå	Harmaa	Šedá
<b>LB</b>	Light blue	Hellblau	Azul claro	Bleu clair	Blu chiaro	Azul-claro	Lichtblauw	Lyseblå	Lyseblå	Ljusblå	Vaaleansininen	Bleděmodrá
<b>LG</b>	Light green	Hellgrün	Verde claro	Vert clair	Verde chiaro	Verde-claro	Lichtgroen	Lysegren	Lysegrenn	Ljusgrön	Vaaleanvihreä	Světlezelená
<b>NO</b>	Natural colour	Naturfarben	Color natural	Nature	Colori naturali	Cores naturais	Naturel	Naturfarvet	Naturfarger	Naturfärgar	Luonnonväri	Přirodní barva
<b>O</b>	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Orange	Oranssi	Oranžová
<b>P</b>	Pink	Rosa	Rosa	Rose	Rosa	Rosa	Rosé	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa	Růžová
<b>R</b>	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Rød	Röd	Punainen	Červená
<b>PU</b>	Purple	Purpur	Púrpura	Pourpre	Rosso porpora	Púrpura	Paars	Purpur	Purpur	Purpur	Purppura	Purpurová
<b>SB</b>	Sky blue	Himmel-blau	Azul cielo	Bleu ciel	Celeste	Azul-céu	Hemels-blauw	Himmelblå	Himmelblå	Himmelsblå	Taivaansininen	Blankytná
<b>T</b>	Yellow brown	Gelbbraun	Amarillo-marrón	Marron-jaune	Giallomarrone	Castanhão-marelo	Geelbruin	Gulbrun	Gulbrun	Gulbrun	Keltainenruskeava	Žlutohnědá
<b>W</b>	White	Weiß	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvit	Hvit	Vit	Valkoinen	Bílá
<b>Y</b>	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gul	Gul	Keltainen	Žlutá
<b>V</b>	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet	Fiolett	Violett	Violett	Fialová




	<b>HU</b>	<b>PL</b>	<b>EL</b>	<b>RU</b>	<b>TR</b>	<b>BG</b>	<b>ET</b>	<b>LV</b>	<b>LT</b>	<b>RO</b>	<b>SL</b>	<b>SK</b>
<b>L</b>	Kék	Niebieska	Μπλε	Синий	Mavi	Синьо	Sinine	Zils	Mélyna	Albastru	Modra	Modrá
<b>B</b>	Fekete	Czarna	Μαύρο	Чёрный	Siyah	Черно	Must	Melns	Juoda	Negru	Črna	Čierna
<b>BR</b>	Barna	Brązowa	Καφέ	Коричневый	Kahverengi	Καφένιο	Pruun	Brūns	Ruda	Maro	Rjava	Hnedá
<b>DL</b>	Sötétkék	Granatowa	Σκούρο μπλε	Тёмно-синий	Koyu mavi	Тъмносиньо	Tumesinine	Tumši zils	Tamsiai melyna	Albastru īnchis	Temnomodra	Tmavomodrá
<b>DG</b>	Sötétzöld	Ciemnozielona	Σκούρο πράσινο	Тёмно-зелёный	Koyu yesil	Тъмнозелено	Tumero-heline	Tumši zaļš	Tamsiai žalia	Verde īnchis	Temnozelena	Tmavozelená
<b>G</b>	Zöld	Zielona	Πράσινο	Зелёный	Yeşil	Зелено	Roheline	Zaļš	Žalia	Verde	Zelena	Zelená
<b>GR</b>	Szürke	Szara	Γκρι	Серый	Gri	Сиво	Hall	Pelēks	Pilka	Gri	Siva	Sivá
<b>LB</b>	Világoskék	Jasnoniebieska	Ανοικτό μπλε	Голубой	Acik mavi	Светлосиньо	Helesinine	Gaiši zils	Šviesiai melyna	Albastru deschis	Svetlodmodra	Svetlodmodrá
<b>LG</b>	Világoszöld	Jasnozielona	Ανοικτό πράσινο	Светло-зелёный	Acik yesil	Светлозелено	Heleroheline	Gaiši zaļš	Šviesiai žalia	Verde deschis	Svetlozelena	Svetlozelená
<b>NO</b>	Természetes színű	Barwy naturalne	Φυσικά χρώματα	Телесный	Nötr	Естествен цвят	Värviitu	Dabiska kráska	Natūrali spalva	Culoare naturală	Naravna barva	Prírodná farba
<b>O</b>	Narancs	Pomarańczowa	Πορτοκαλί	Оранжевый	Turuncu	Оранжево	Oranž	Oranžs	Oranžiné	Portocaliu	Oranžna	Oranžová
<b>P</b>	Rózsaszín	Różowa	Роџ	Розовый	Pembe	Розово	Roosa	Rozā	Roziné	Roz	Roza	Ružová
<b>R</b>	Piros	Czerwona	Кόκκινο	Красный	Kirmizi	Червено	Punane	Sarkans	Raudona	Roșu	Rdeča	Červená
<b>PU</b>	Biborvörös	Purpurowa	Пурпур	Пурпурный	Mor	Пурпурно	Tumpunane	Purpursarkan	Purpuriné	Mov	Škrlatna	Purpurová
<b>SB</b>	Égszínkék	Békítő	Галácio	Небесно-голубой	Gök mavisi	Небесносиний	Taevasi-nine	Debeszils	Žydra	Azuriu	Nebesnomodra	Azúrová
<b>T</b>	Sárgásbarna	Žoltobrązowa	Кітрівокаф	Жёлто-коричневый	Sari Kahverengi	Жълто-кафяво	Kollane-pruun	Dzeltenbrūns	Gelsvai ruda	Galbenmaro	Rumenorjava	Žltobnedá
<b>W</b>	Fehér	Biala	Λευκό	Белый	Beyaz	Бяло	Valge	Balts	Balta	Alb	Bela	Biela
<b>Y</b>	Sárga	Žóltá	Кітріво	Жёлтый	Sari	Жълто	Kollane	Dzelten	Geltona	Galben	Rumena	Žltá
<b>V</b>	Ibolyakék	Fioletowa	Mořv	Фиолетовый	Menekše	Виолетово	Lilla	Violets	Violetiné	Violet	Vijolična	Fialová










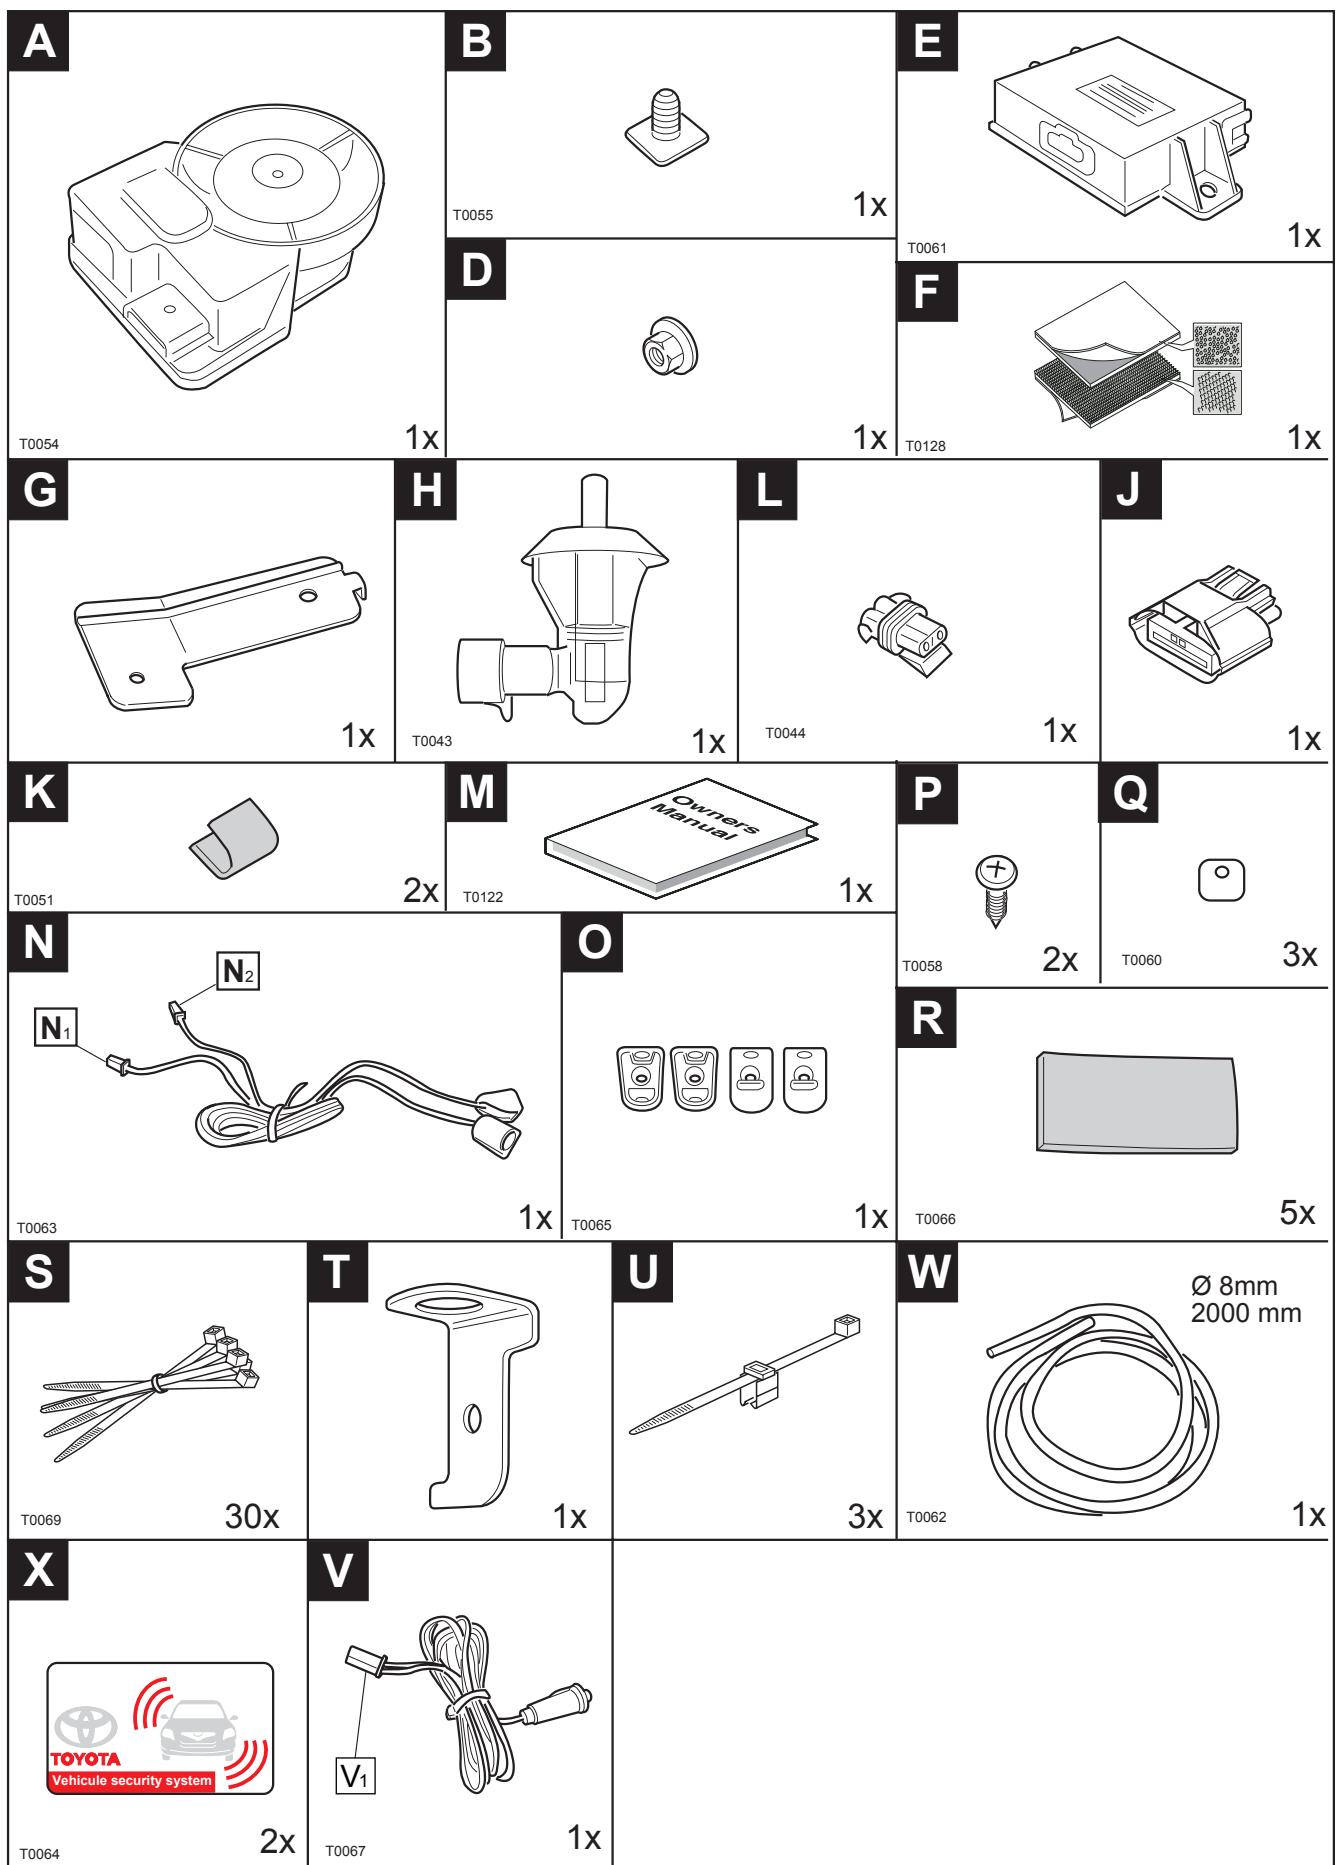





OPTIONAL - PZ464-00130-04


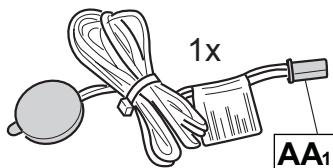
<b>AA</b>	<b>AH</b>	<b>AI</b>
 1x <b>AA1</b>	<b>Typbeteckning:</b> TOYOTA VSSI/7879 Fordonslarm	 2x <b>TOYOTA</b> T1013


OPTIONAL - PZ464-00130-03
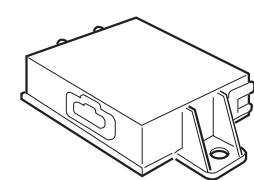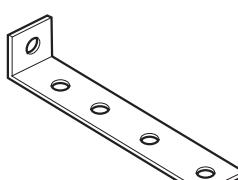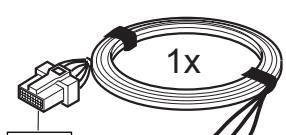
<b>AB</b>	<b>AC</b>	<b>AD</b>	<b>AG</b>
 1x	 1x	 3x <b>AE</b>  3x <b>AF</b>  3x	 1x <b>AB1</b> T1014

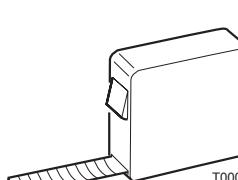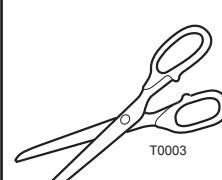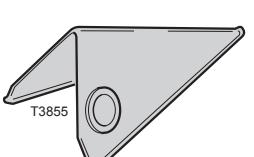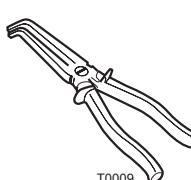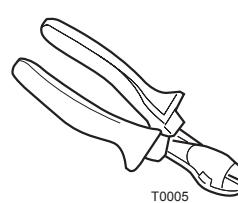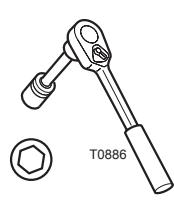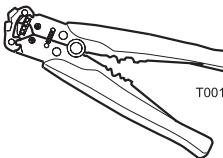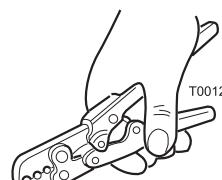
			 <b>CLEANER</b> <b>3M VHB</b>	 <b>Schlemmer</b> <b>Art. No.</b> <b>9001543</b>
				 <b>10 mm</b>
	 <b>Ø 1 mm</b> <b>Ø 3 mm</b> <b>Ø 8 mm</b> <b>Ø 10 mm</b>			 <b>Würth Art. No.</b> <b>0557 900 445</b>

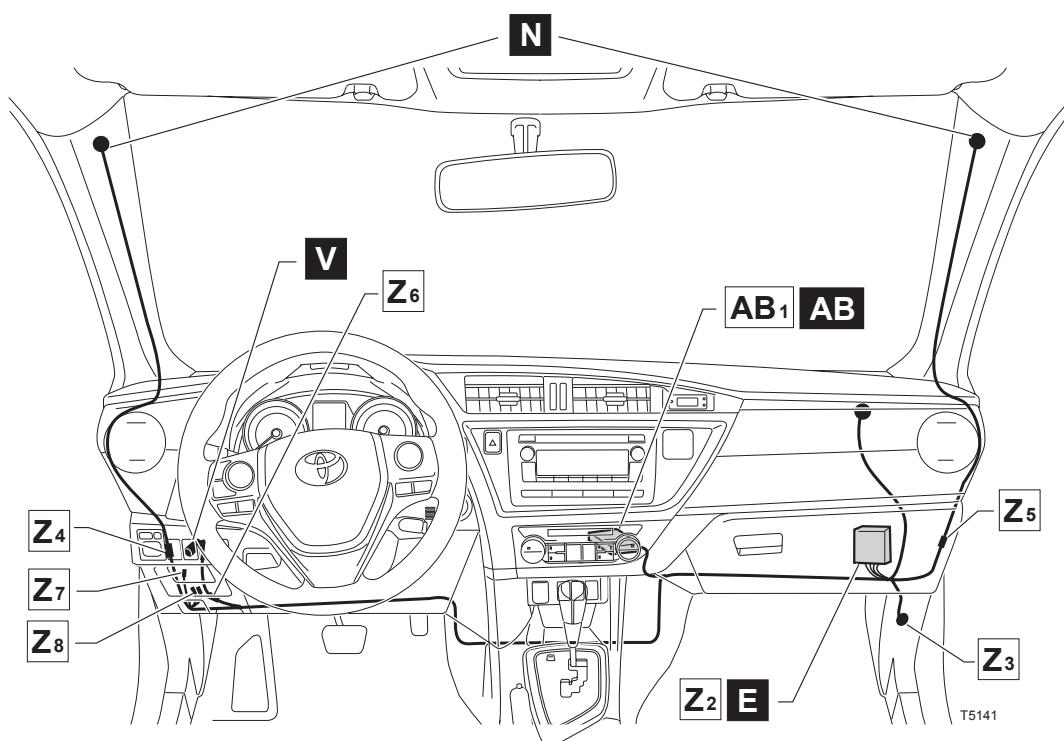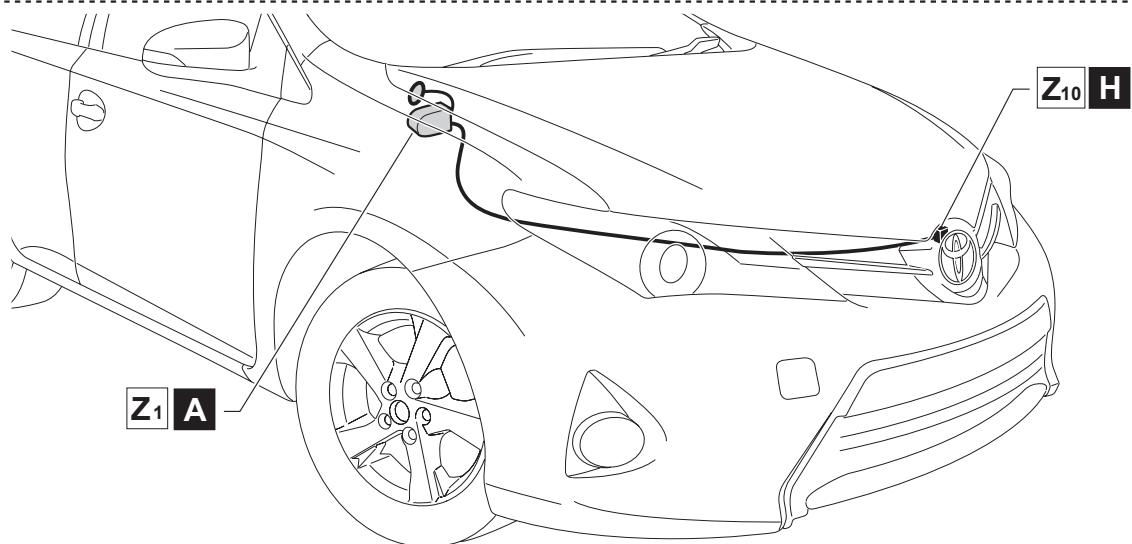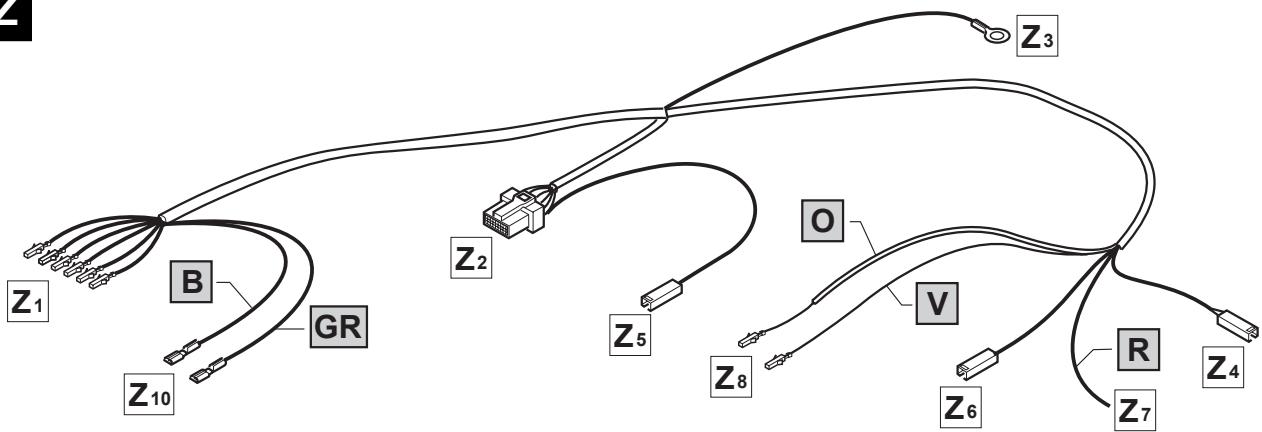**Z**

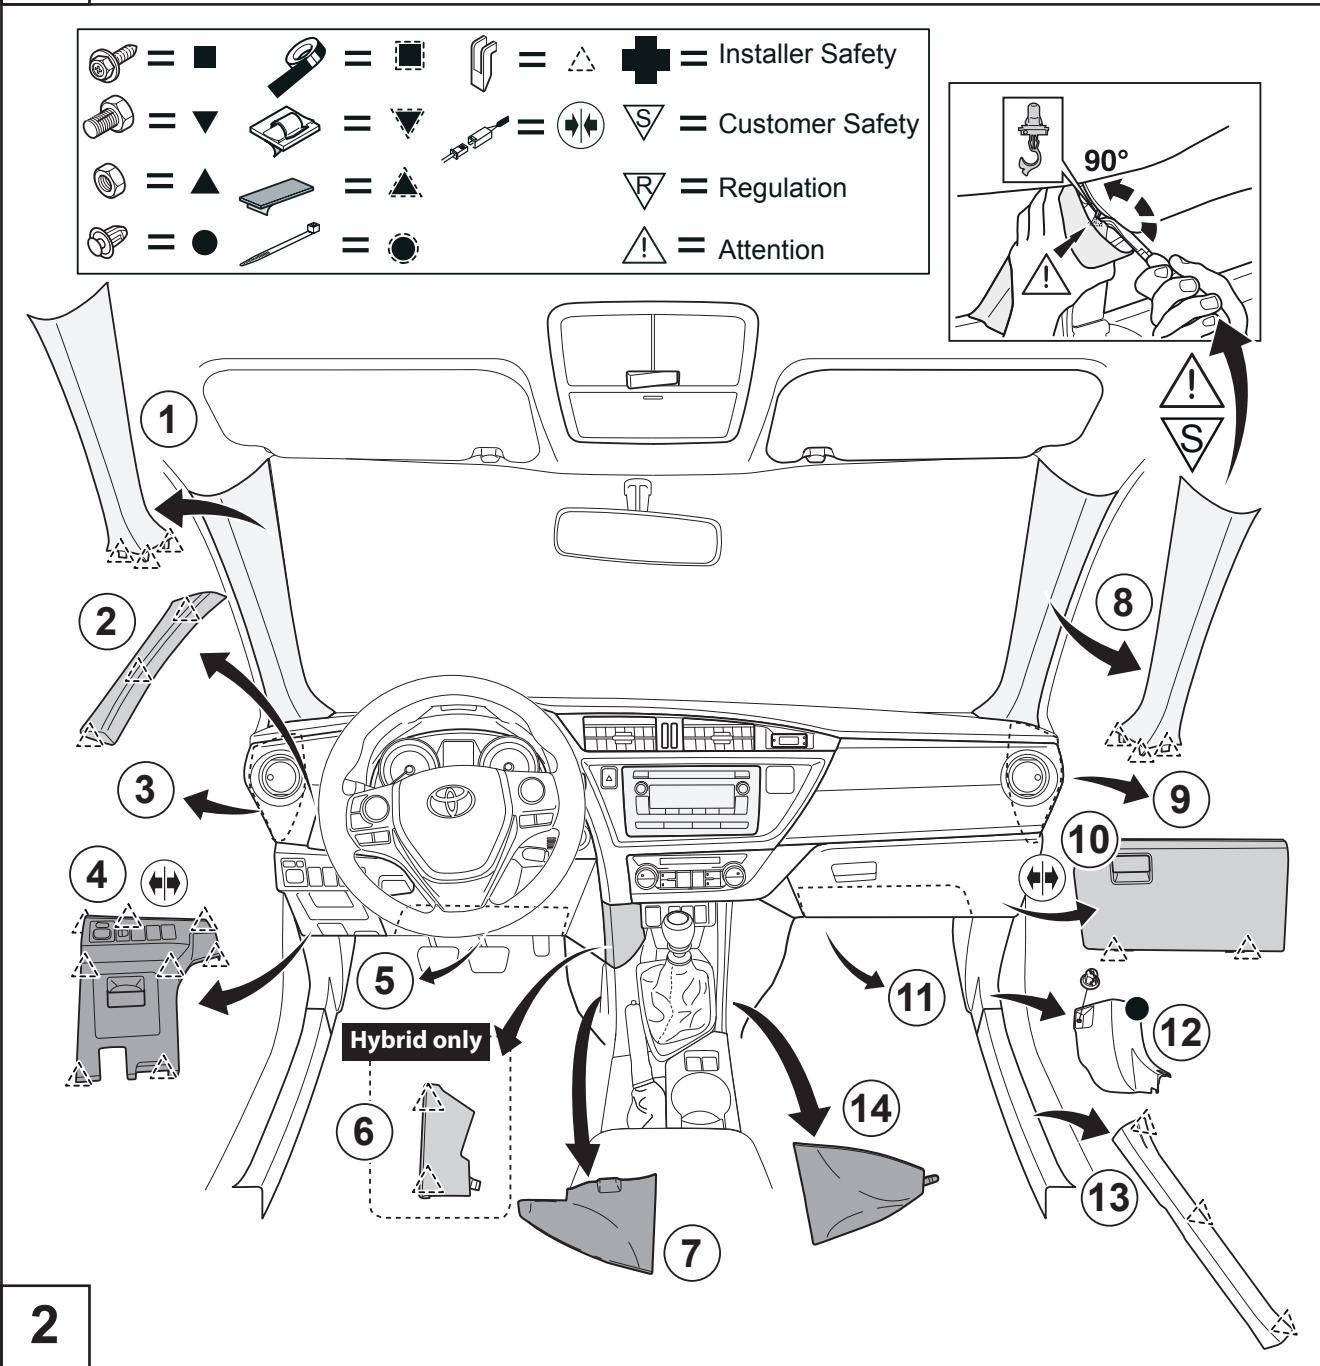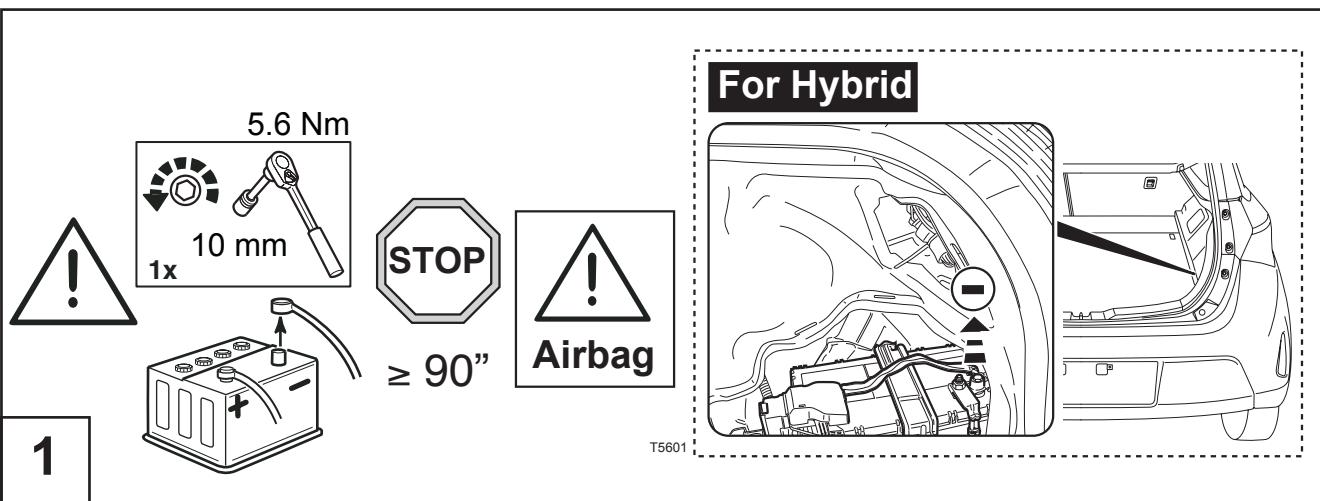


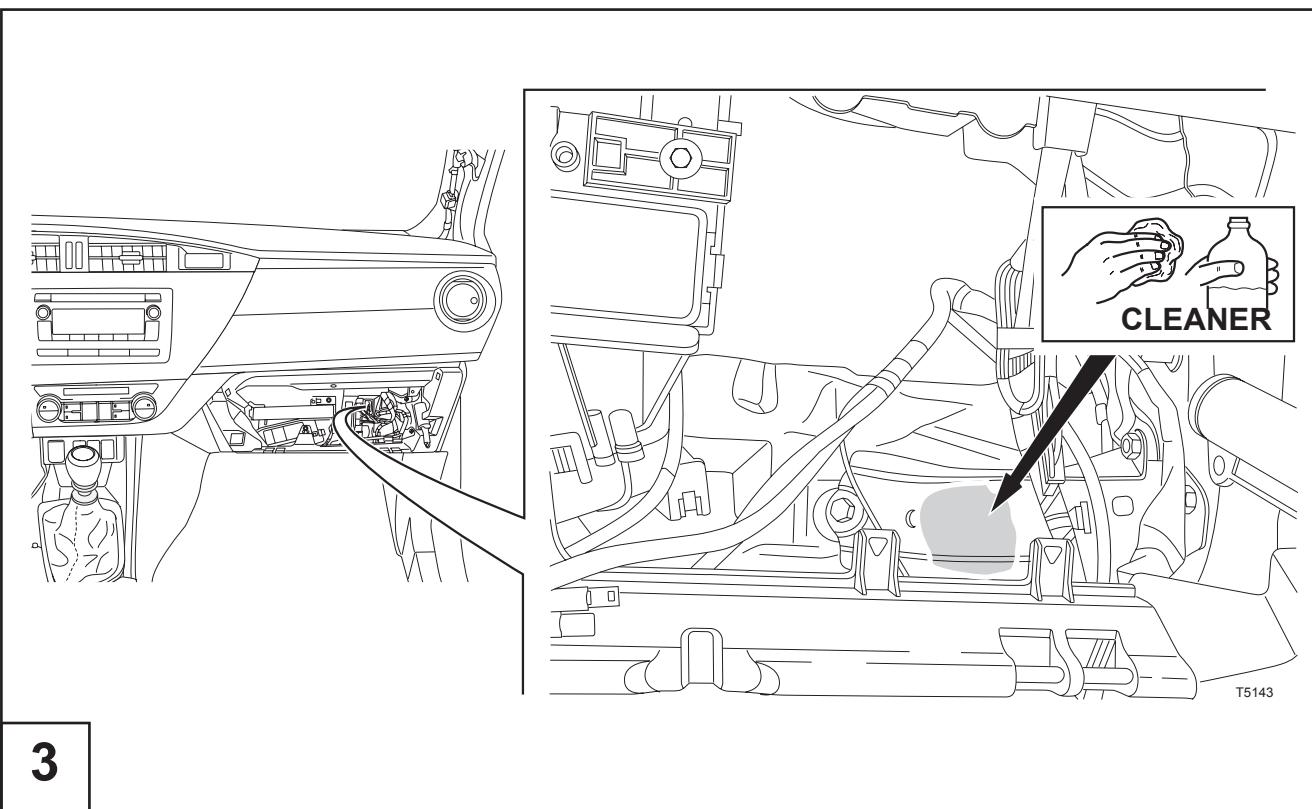




3



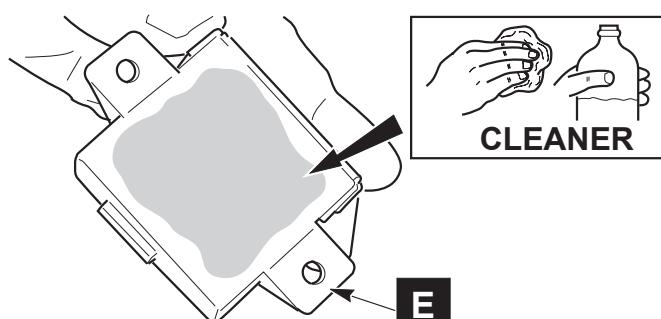



4



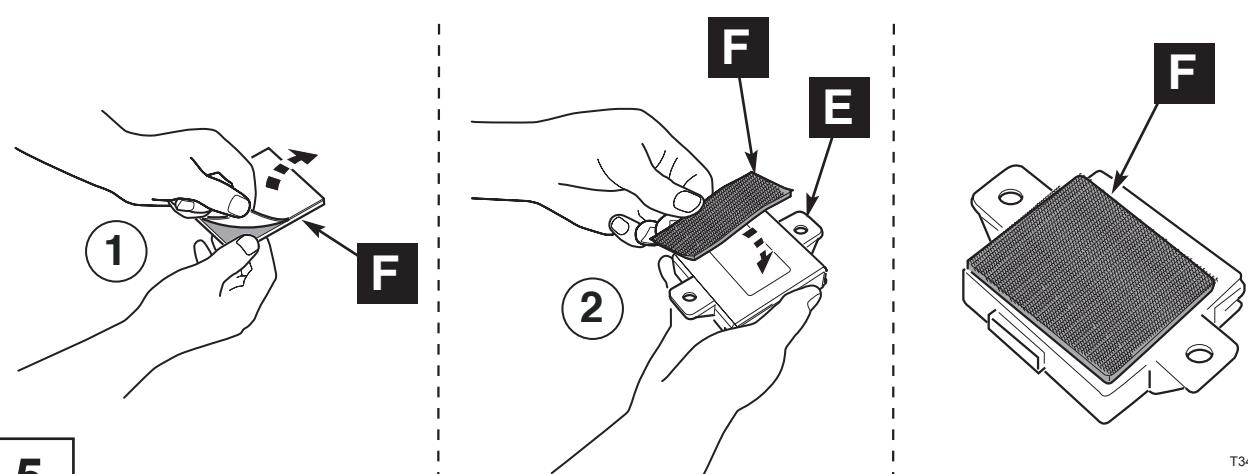



5

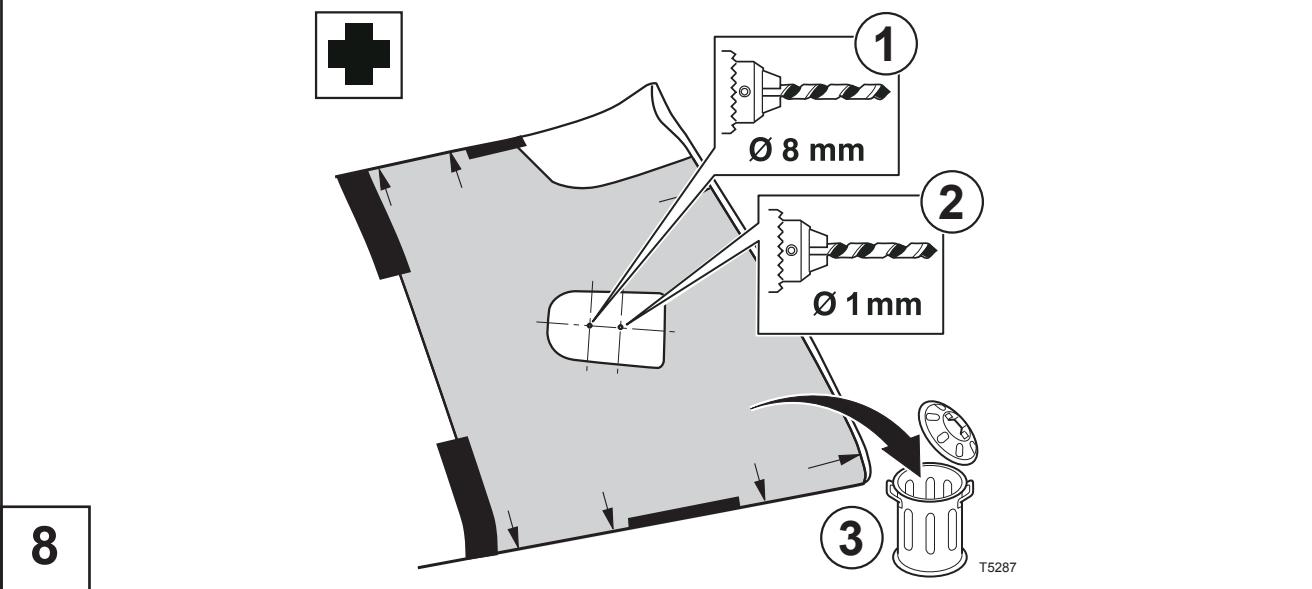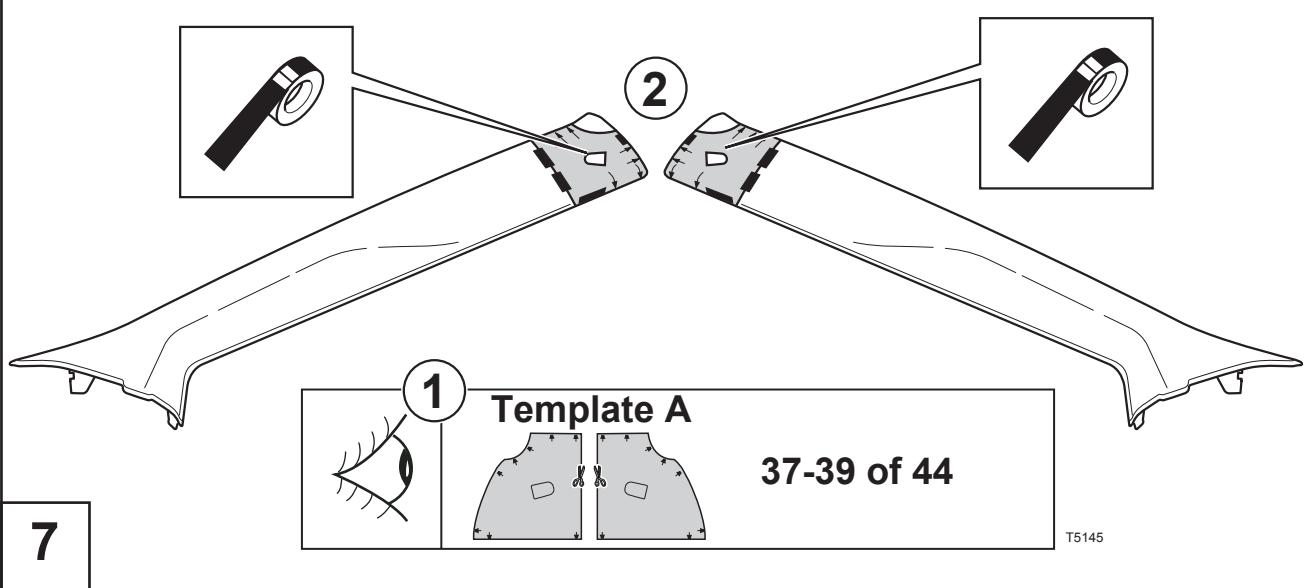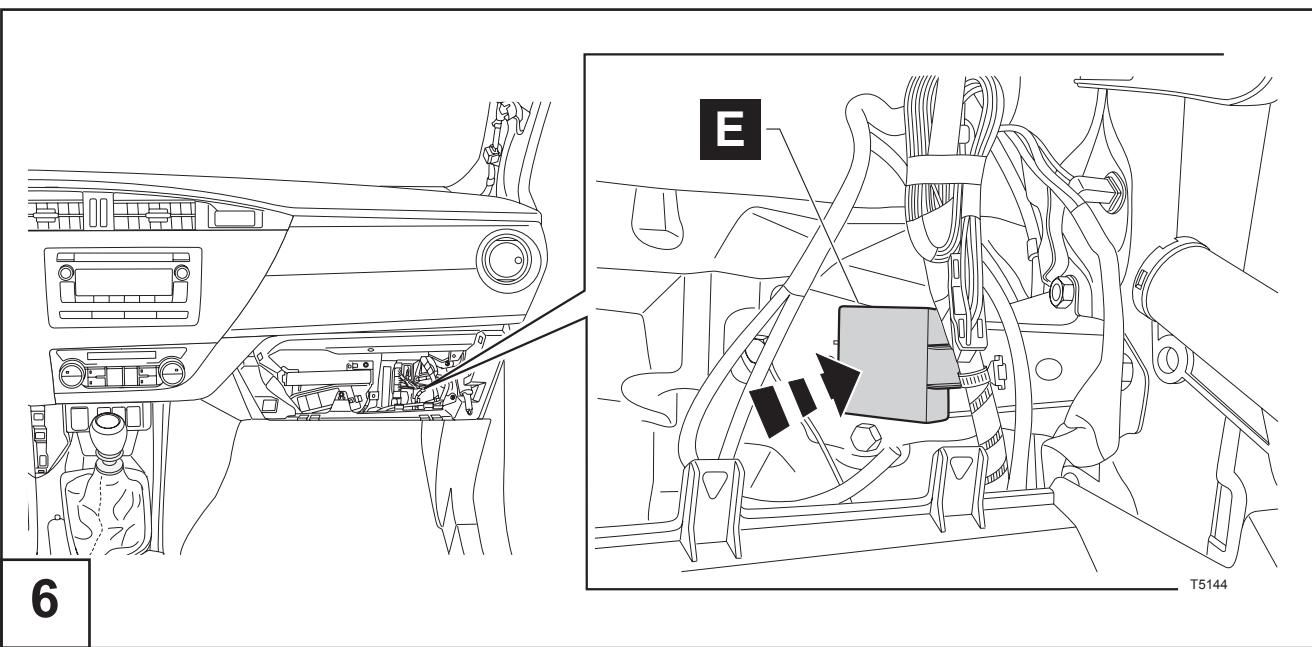

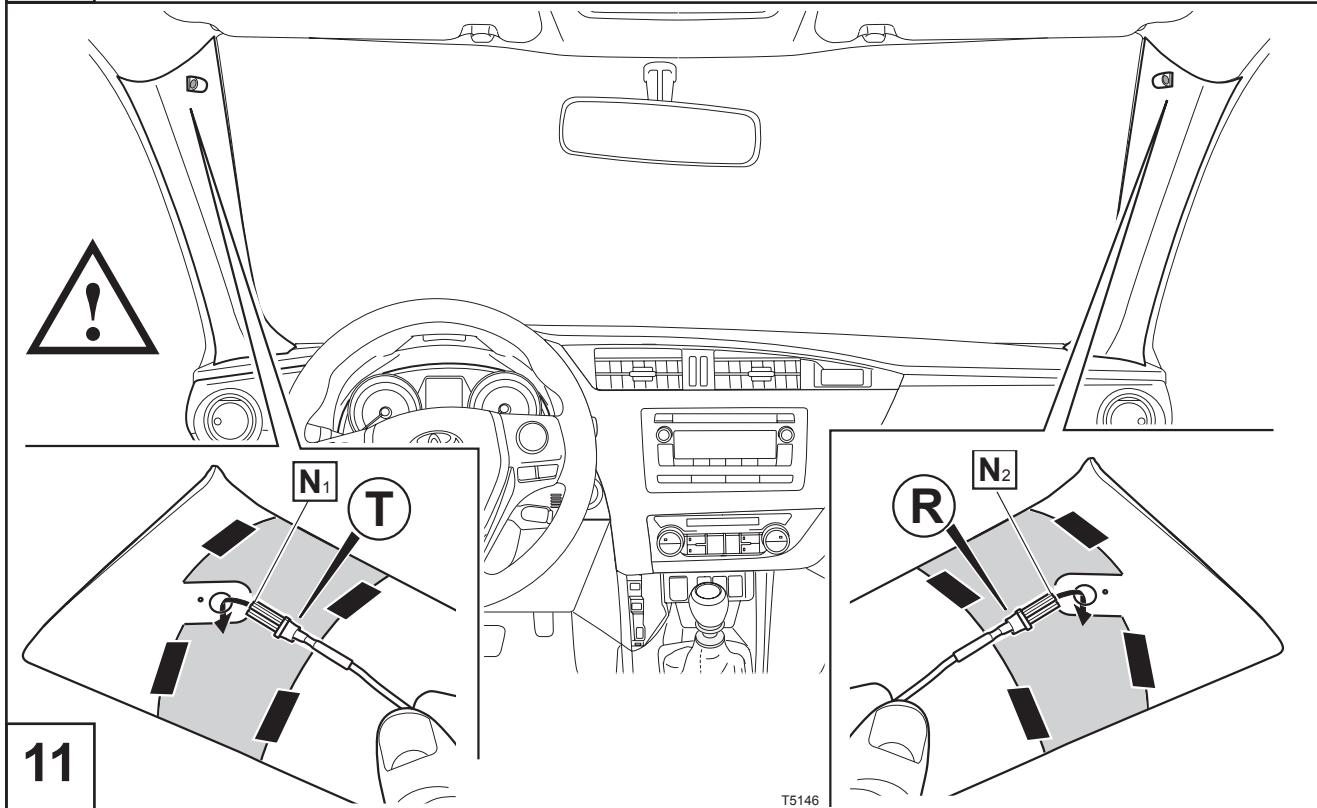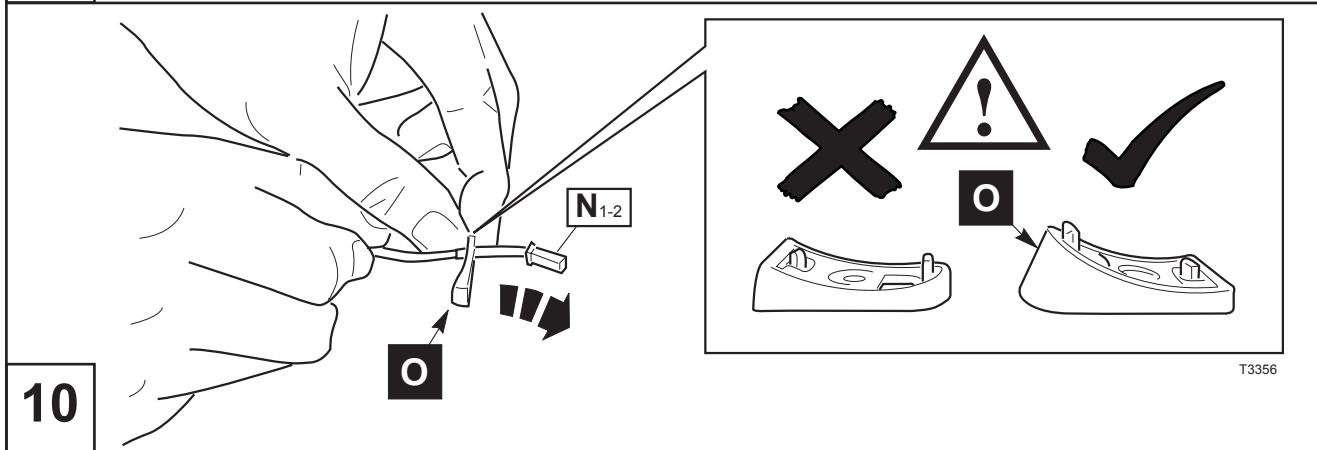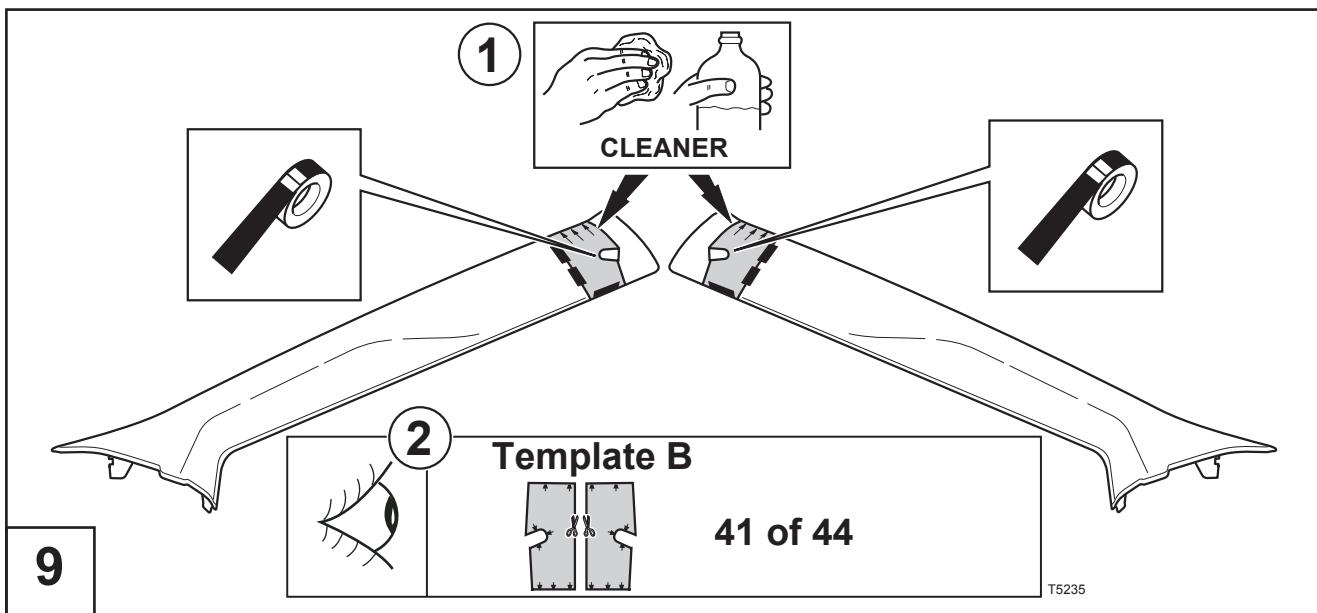

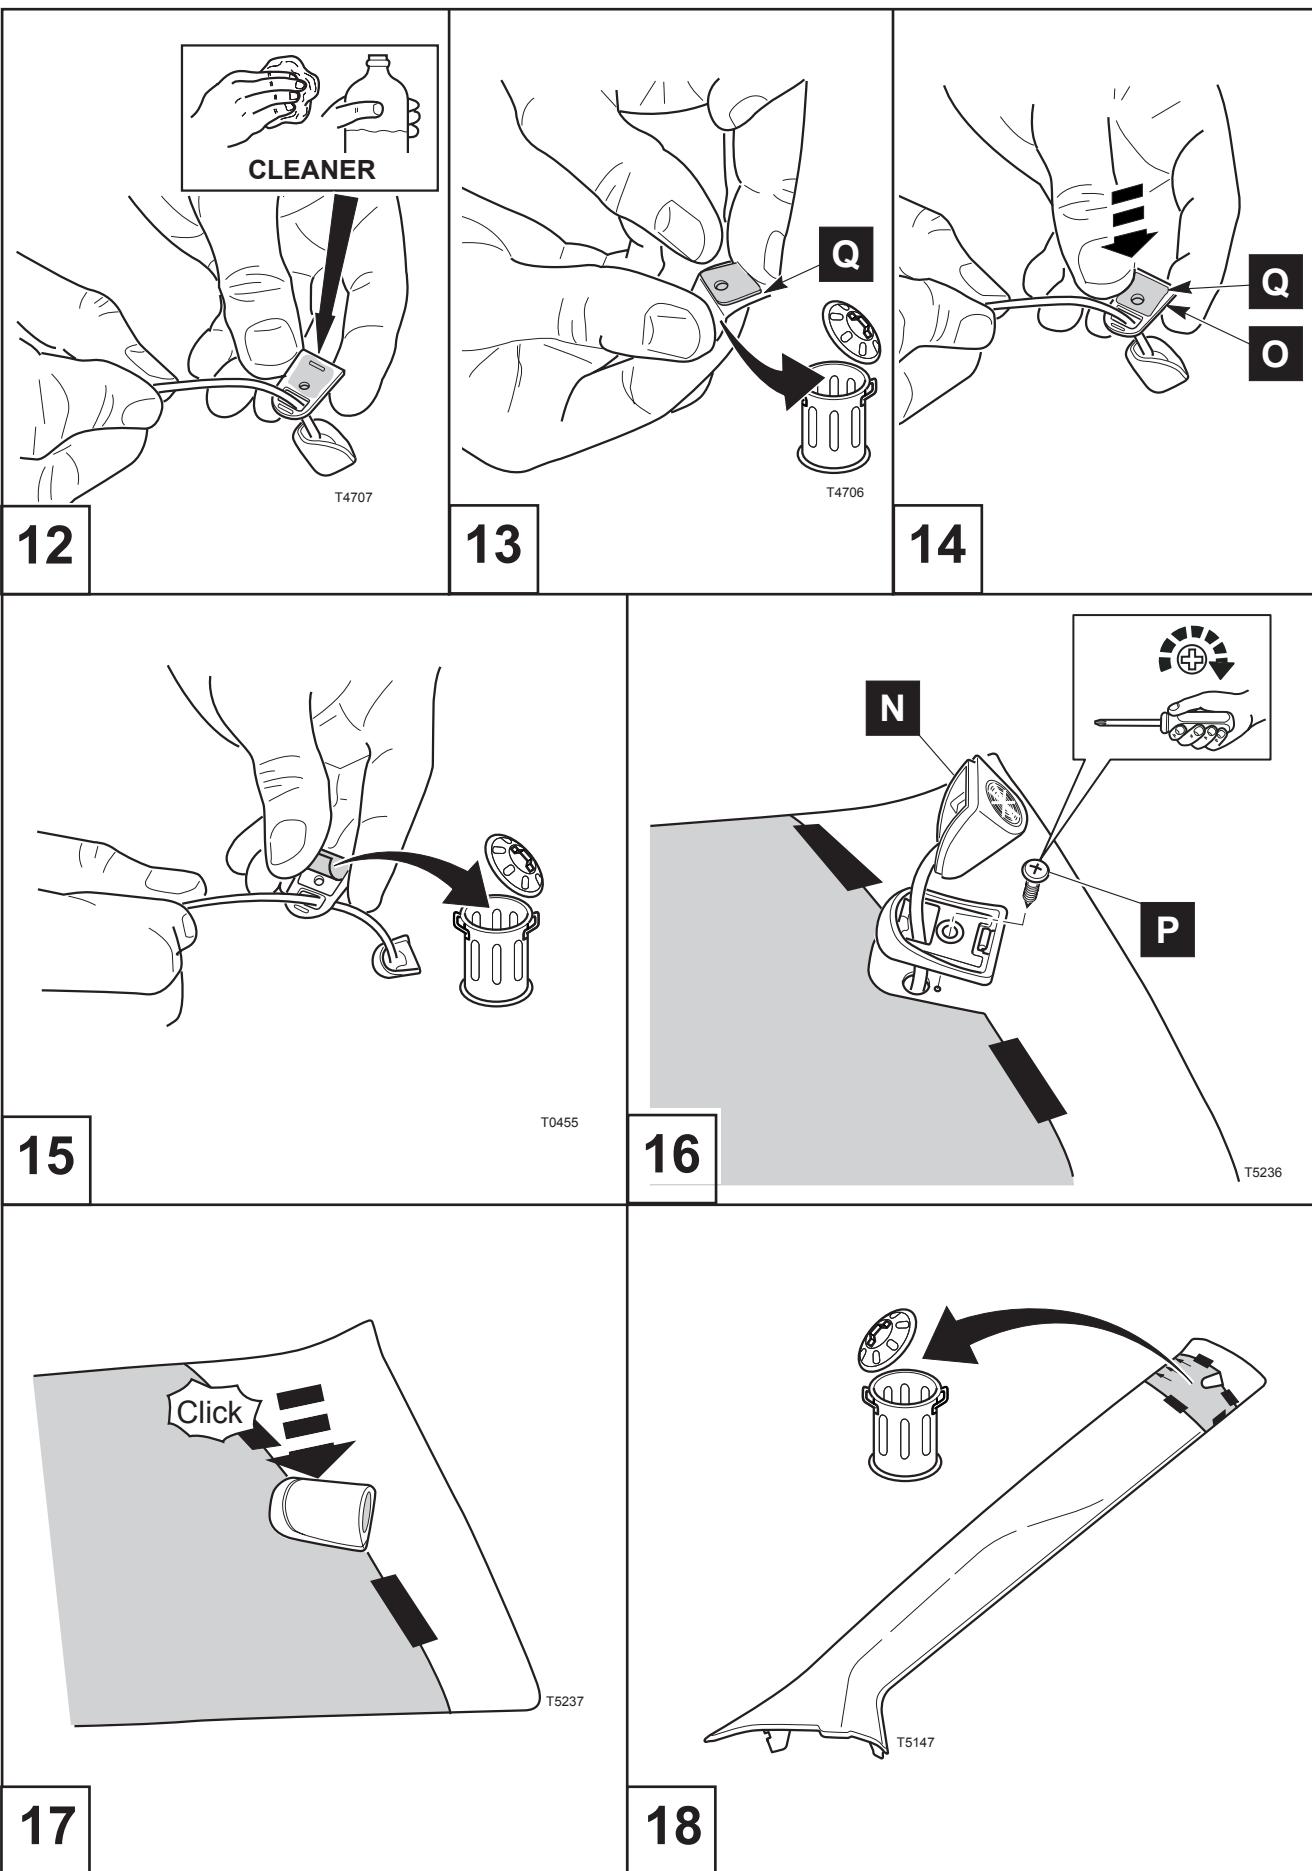


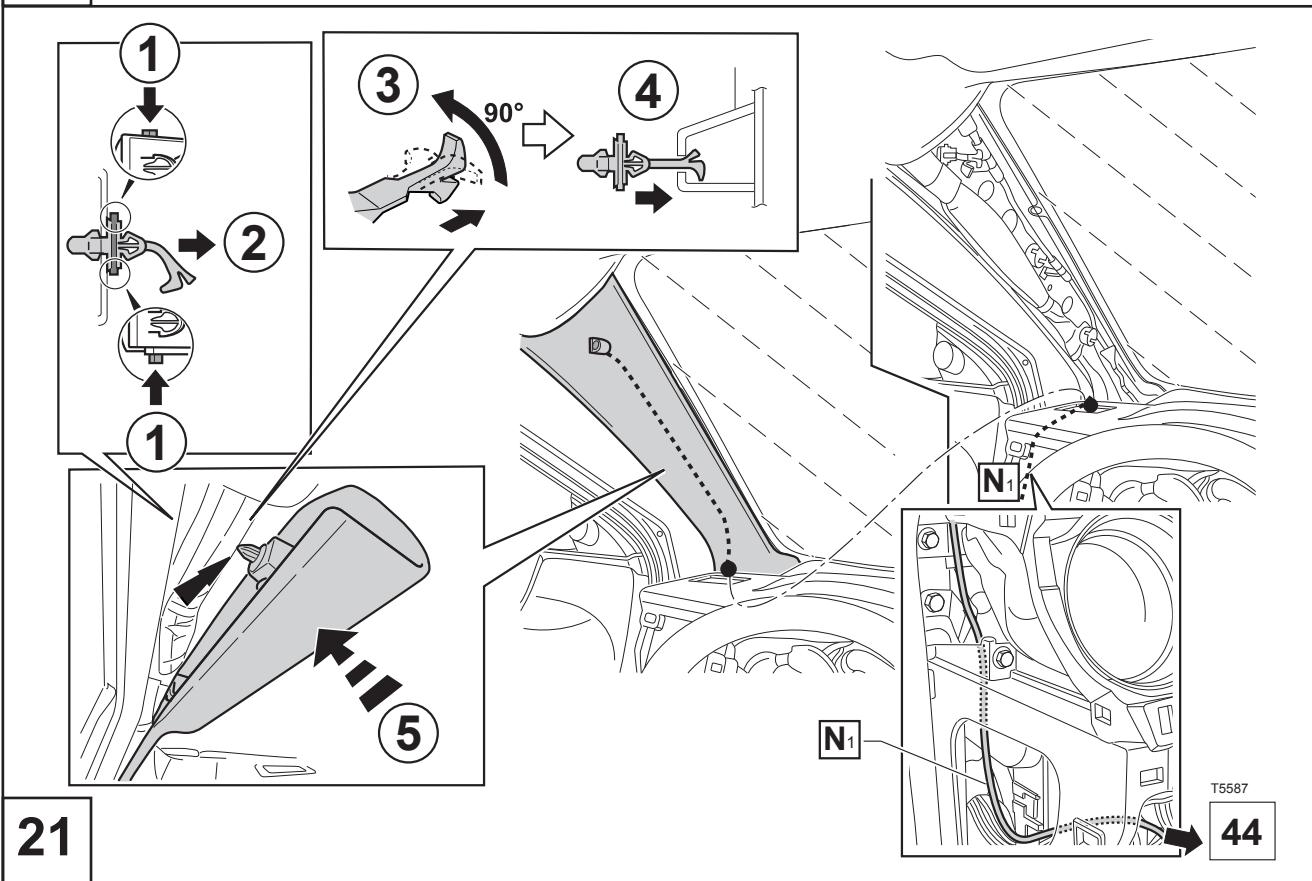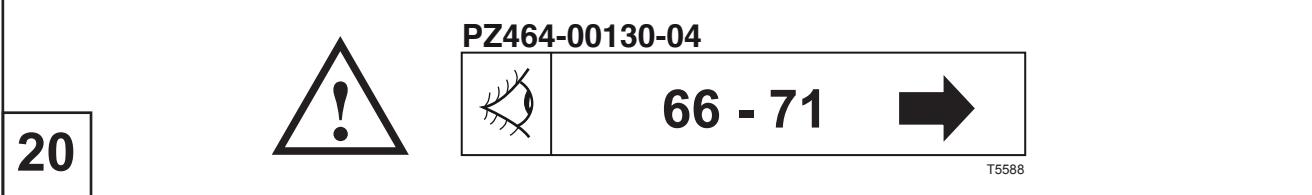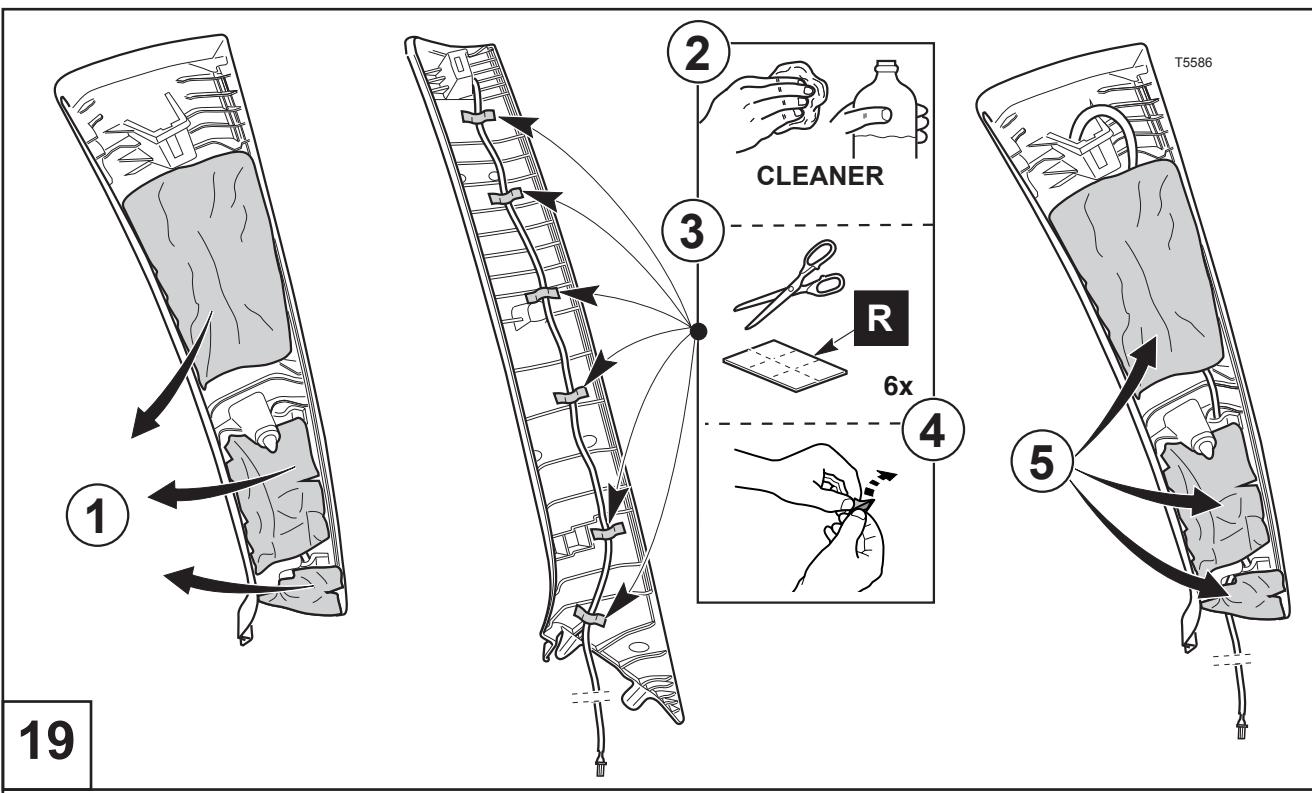

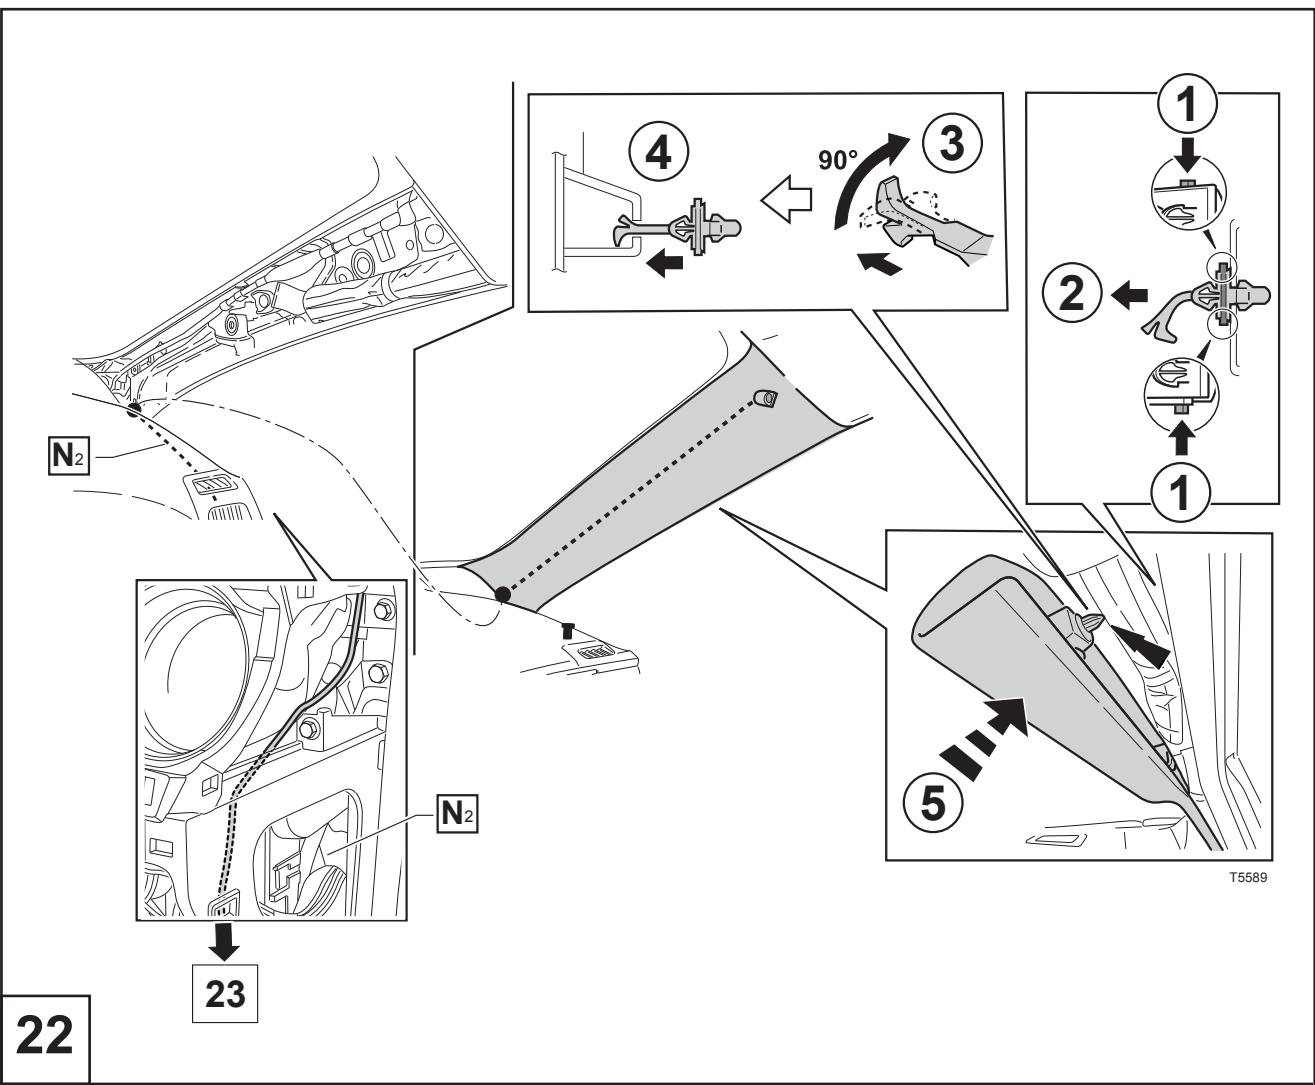


**22**

**23**

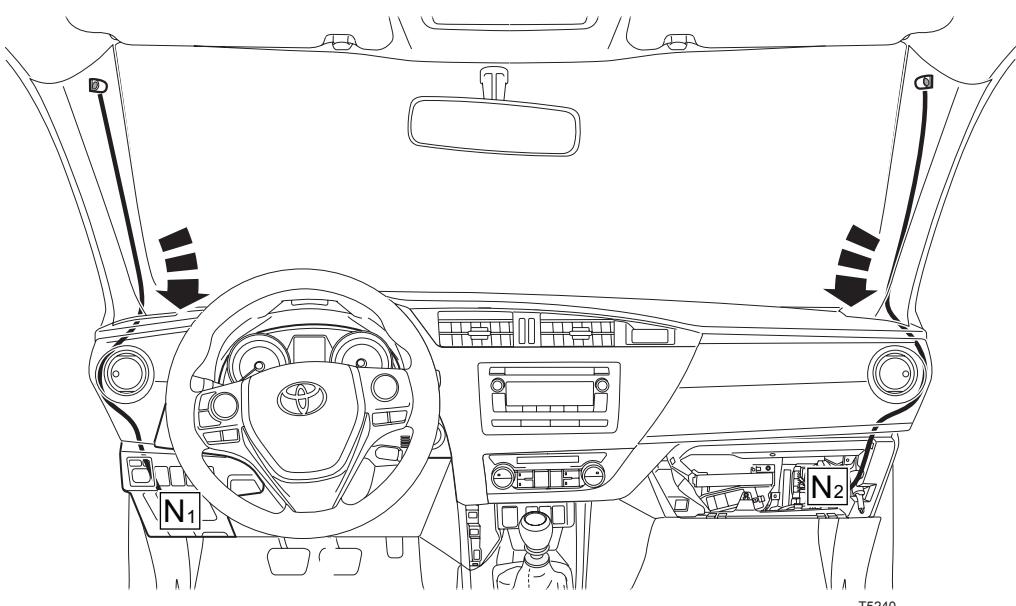


T5240


**23**

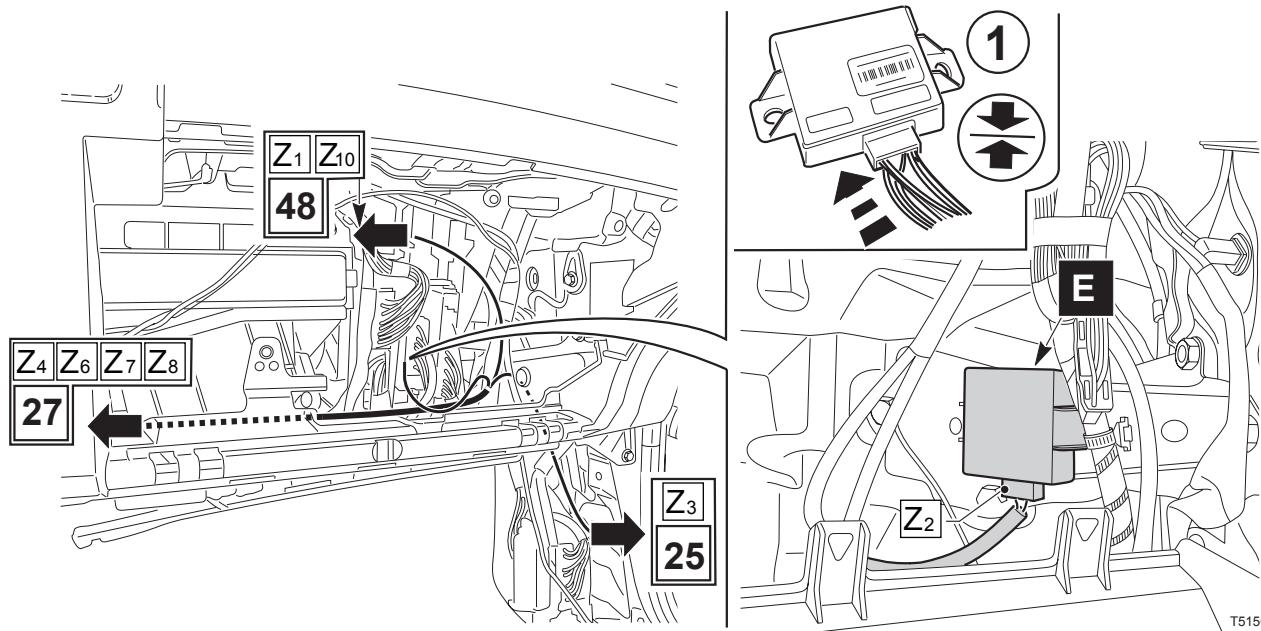


**24**


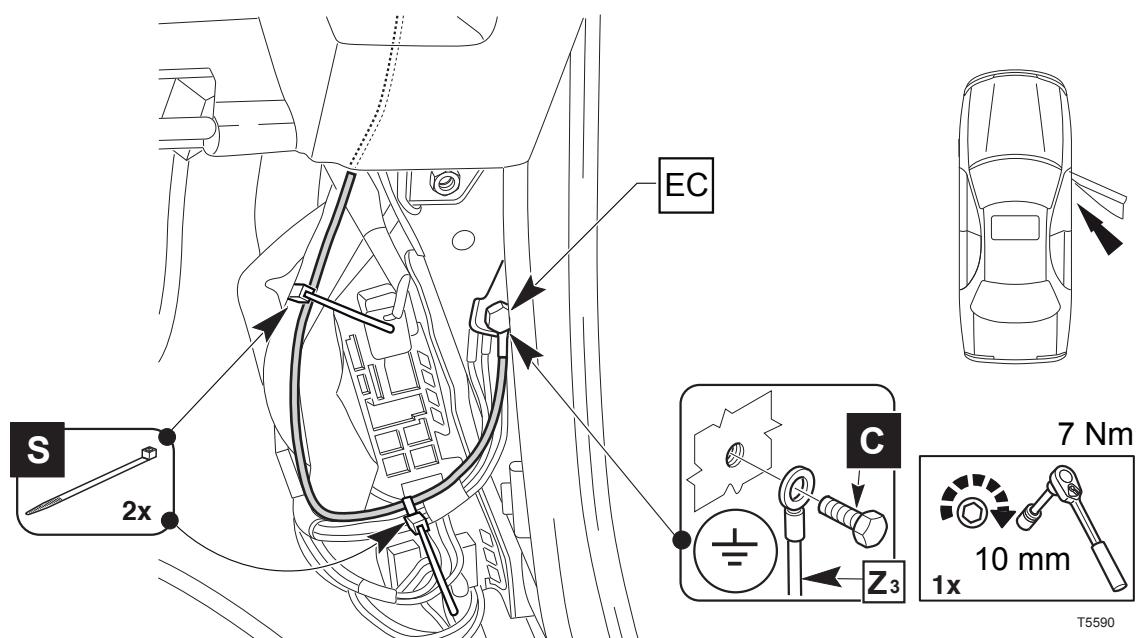



**25**

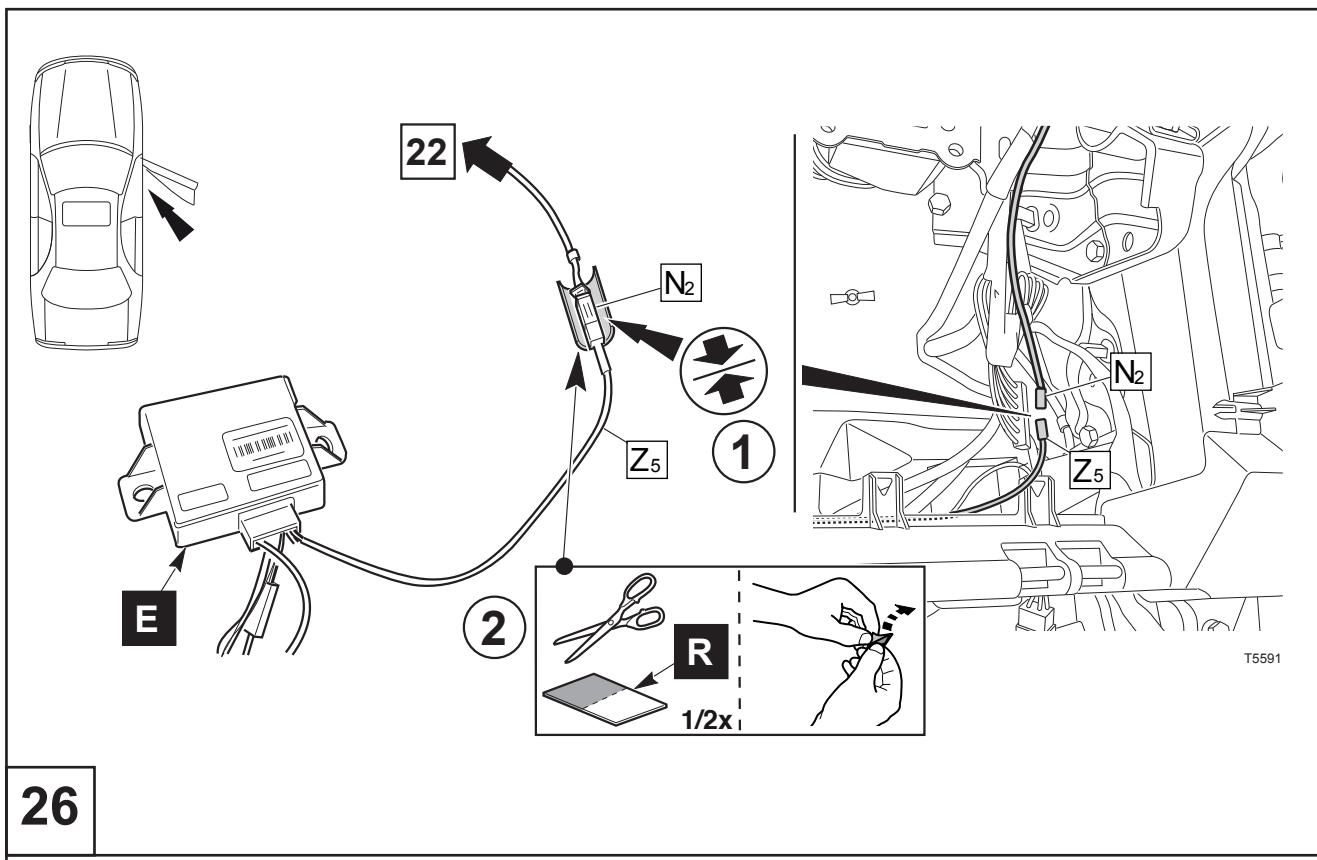


**26**

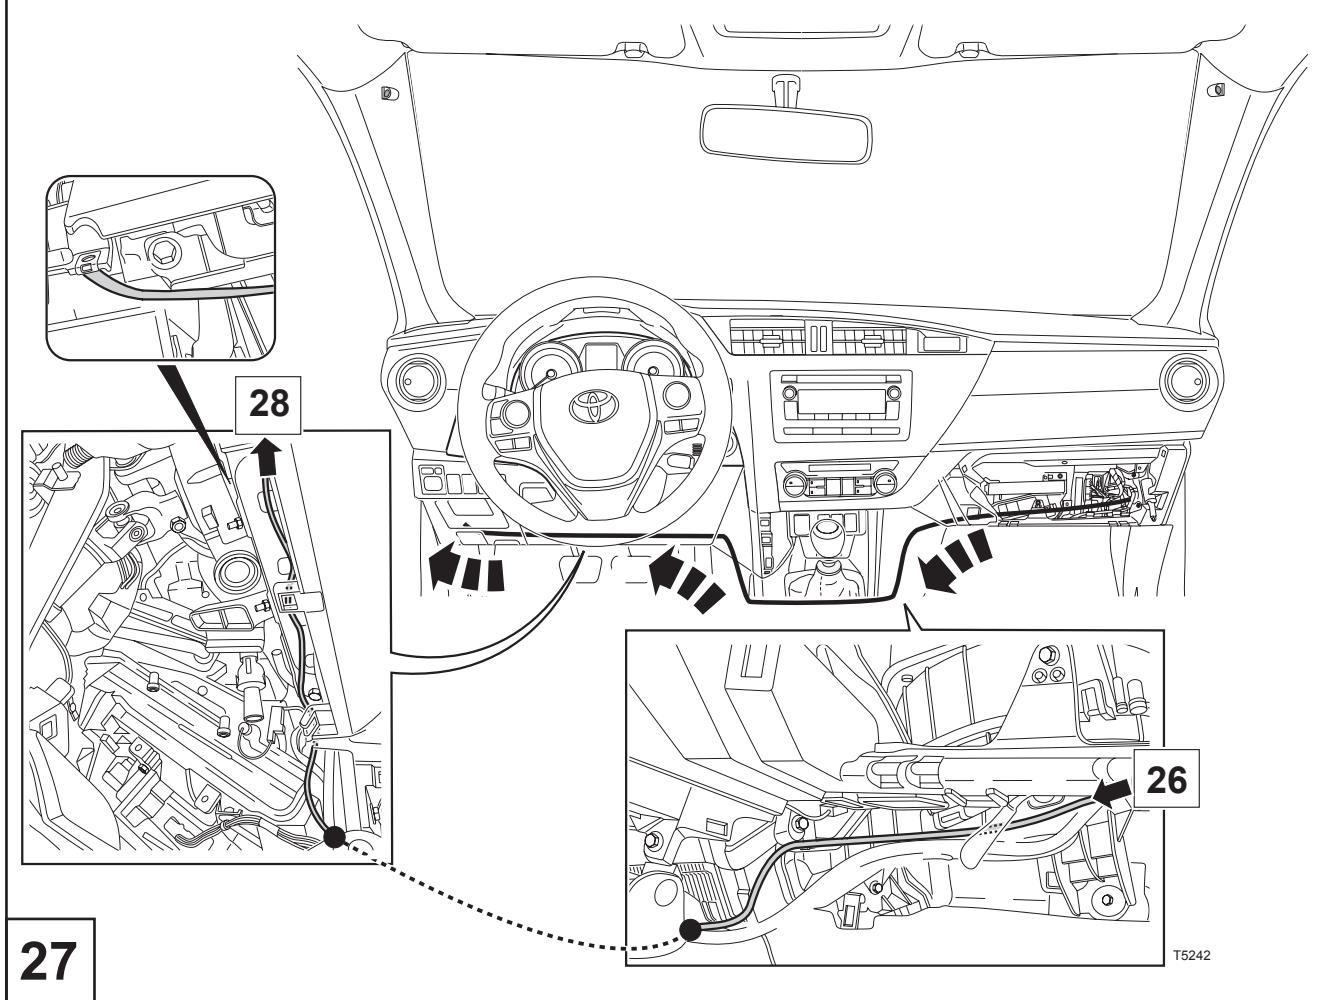

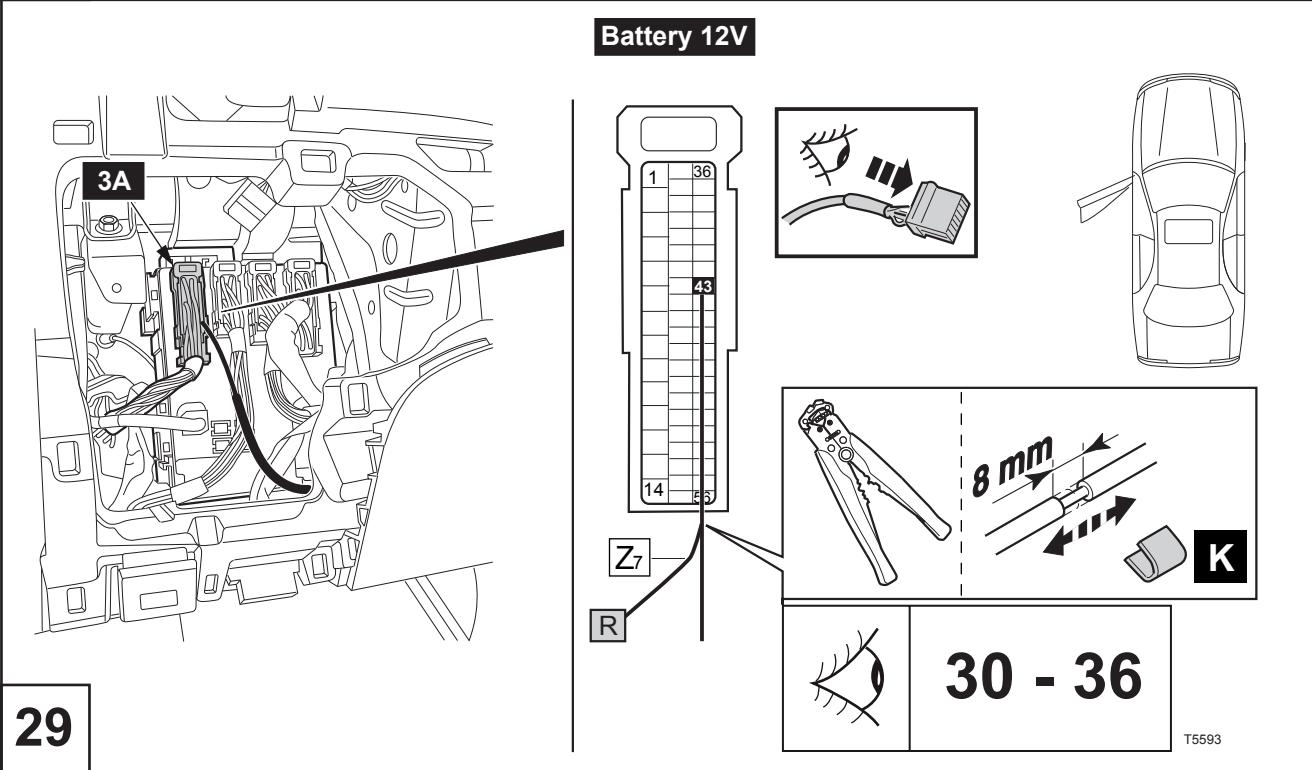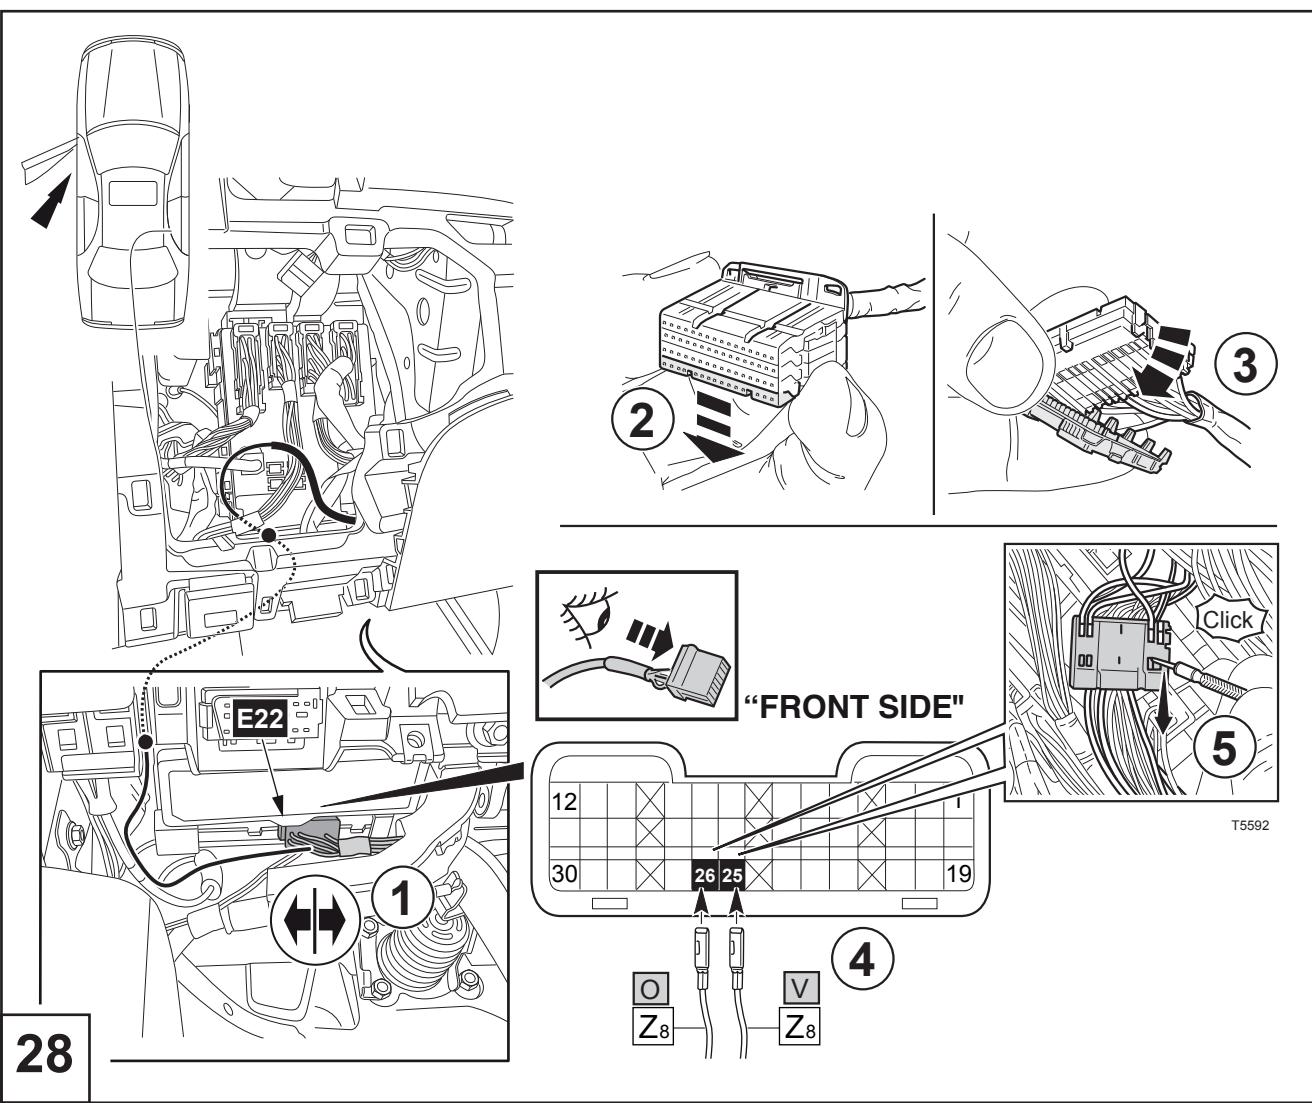

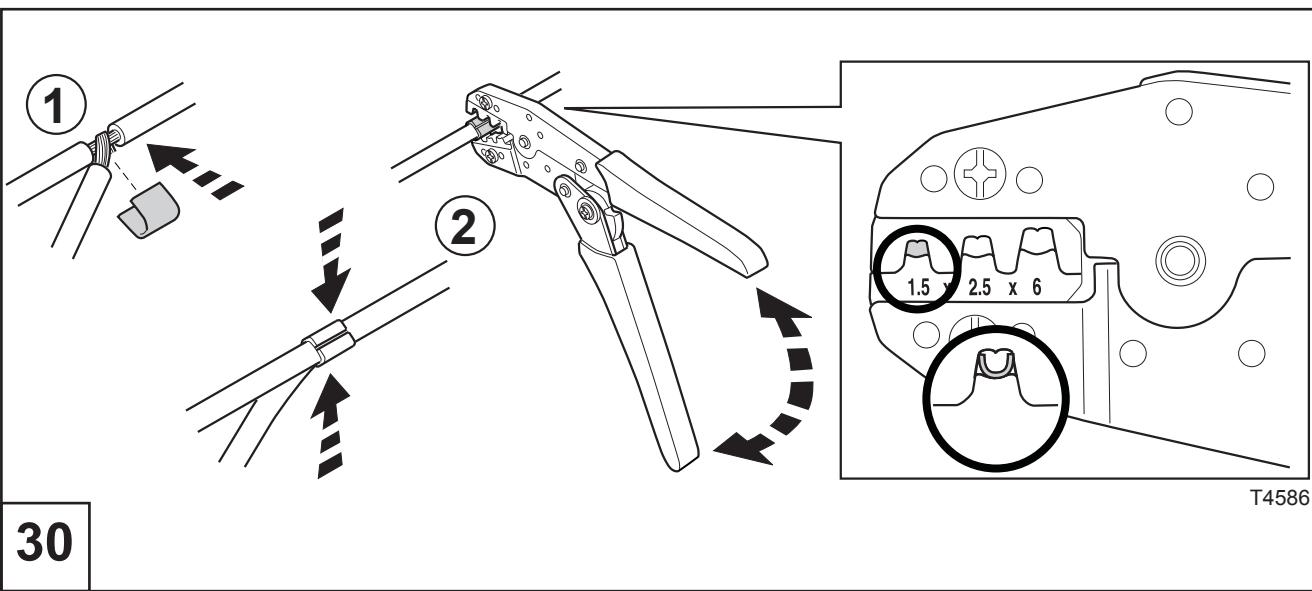


30

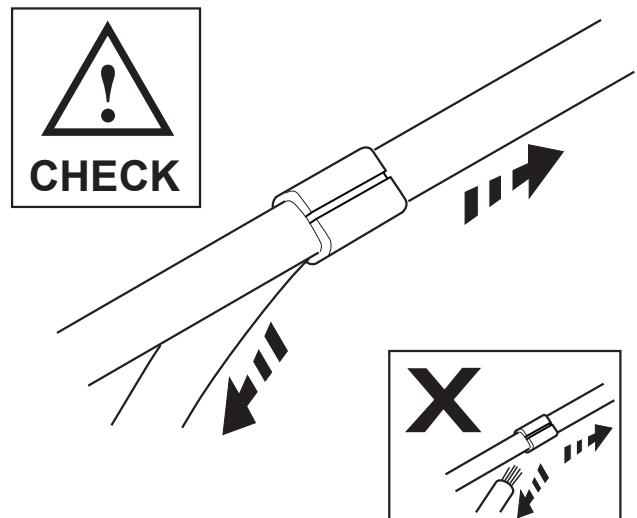


31

Ref: Toyota Wire Harness  
Repair Pub No. RM 1022E  
Page B30-31 Paragraph 6




32



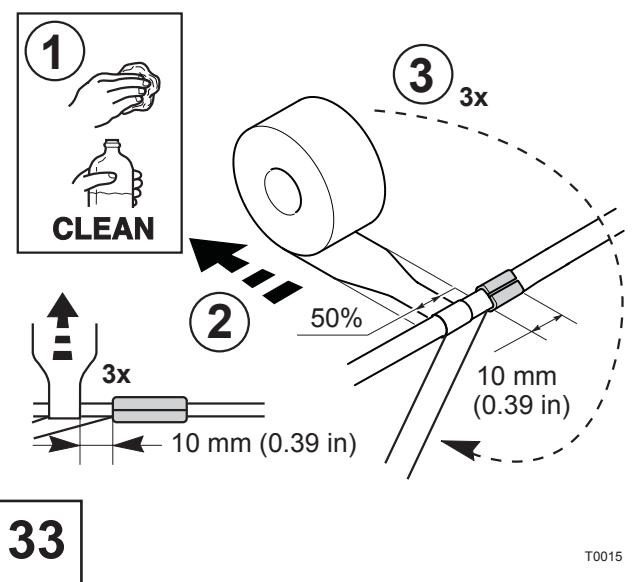


33

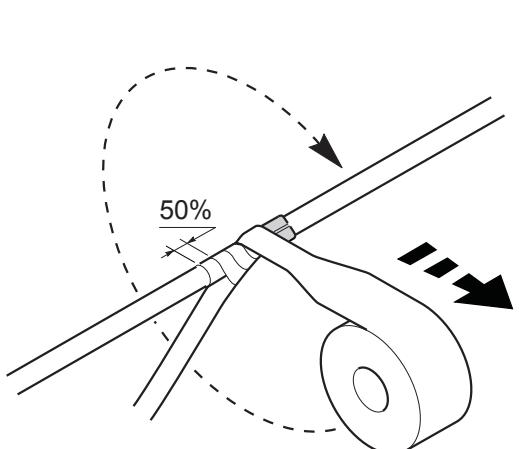


34

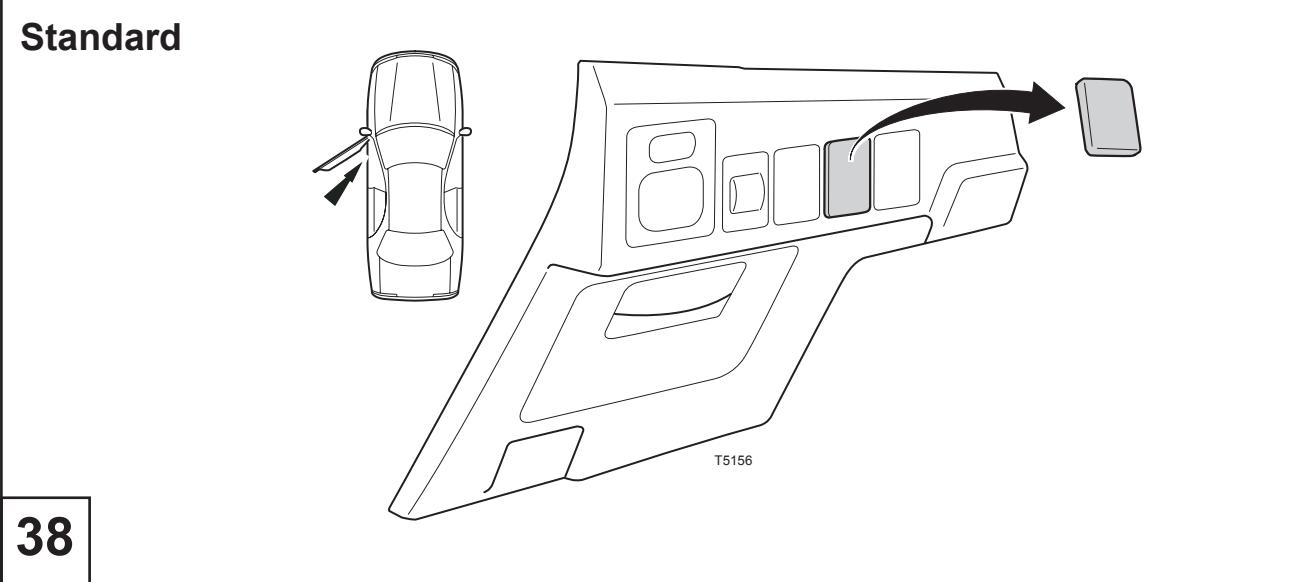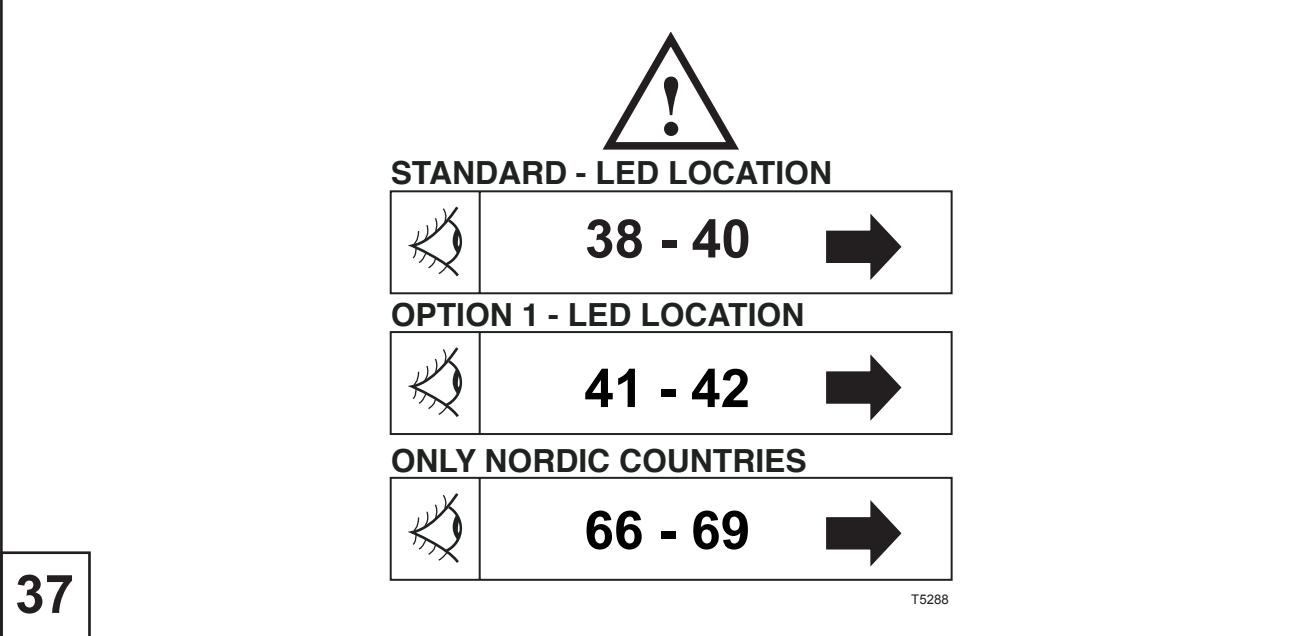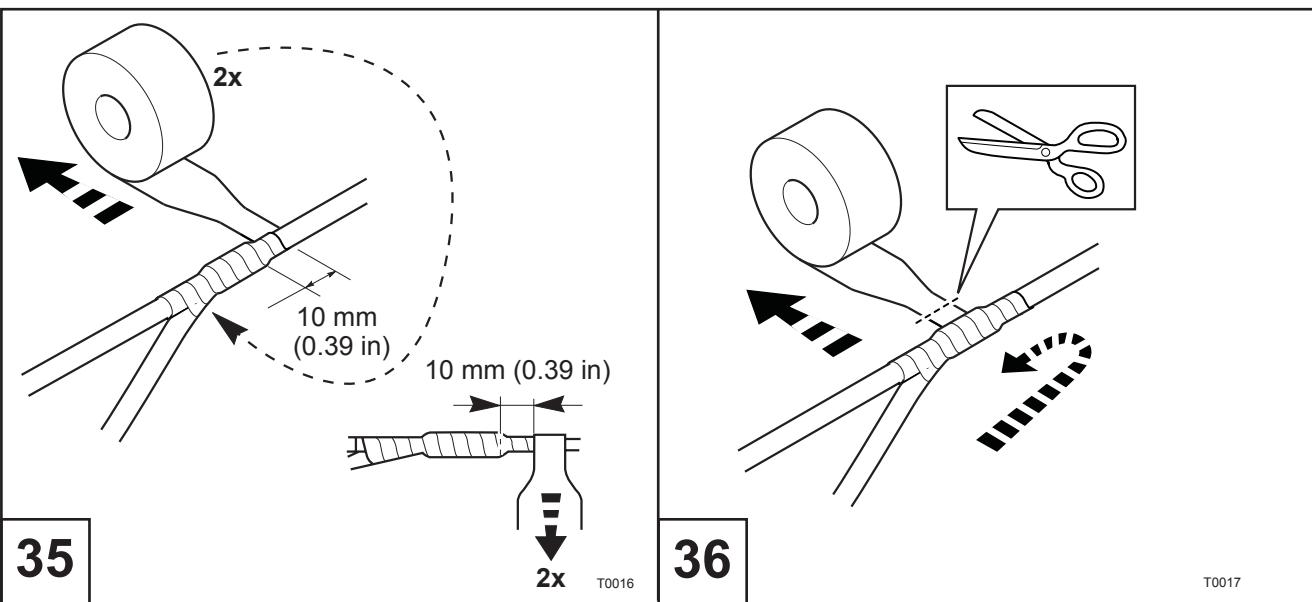

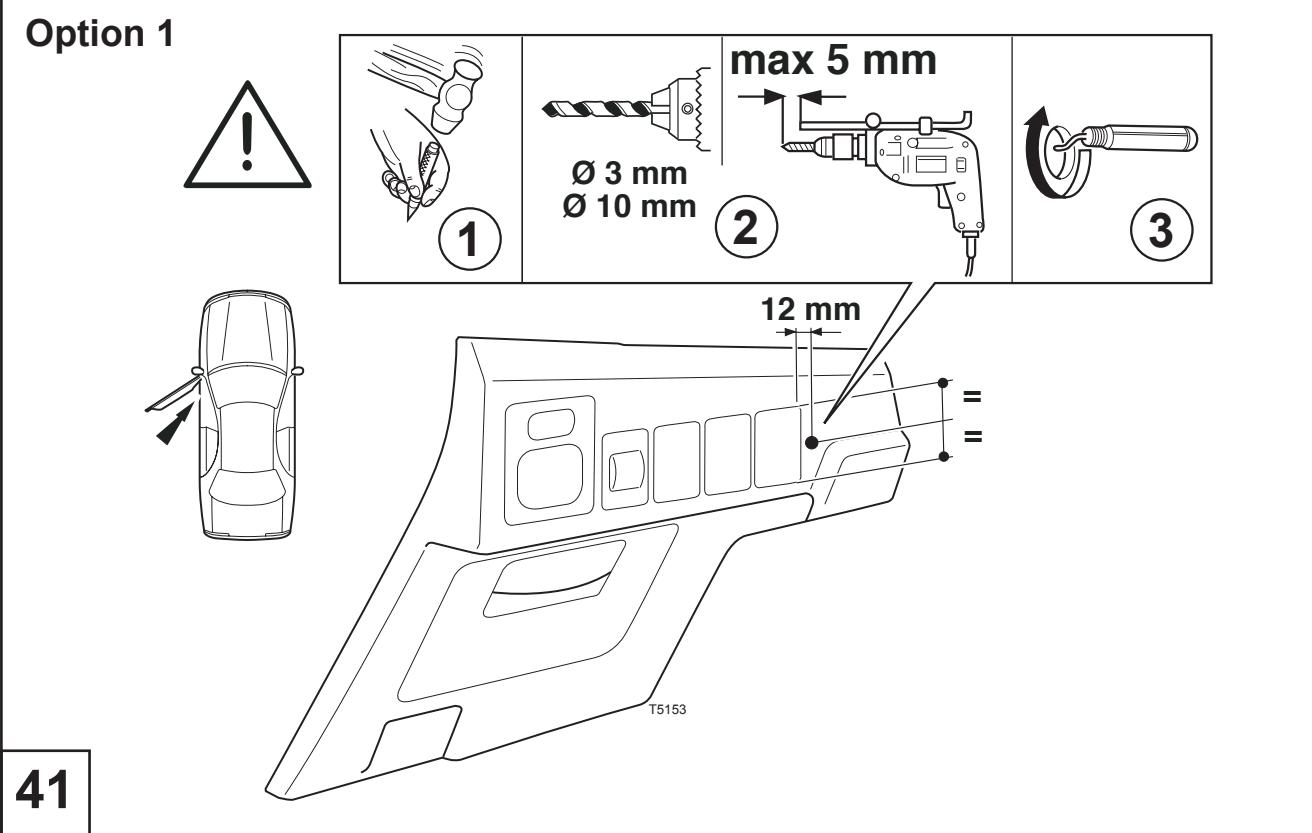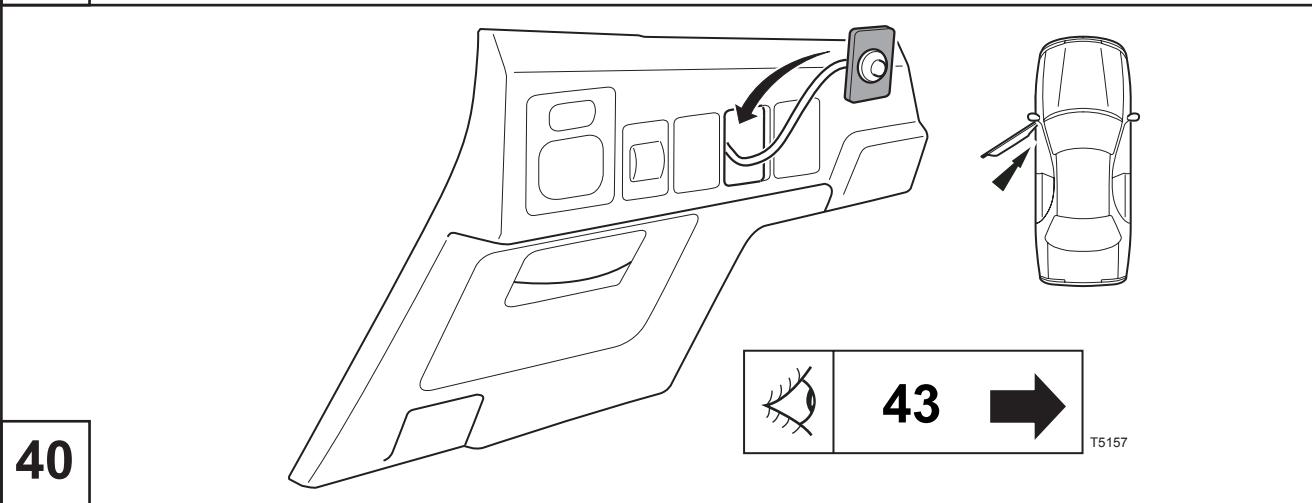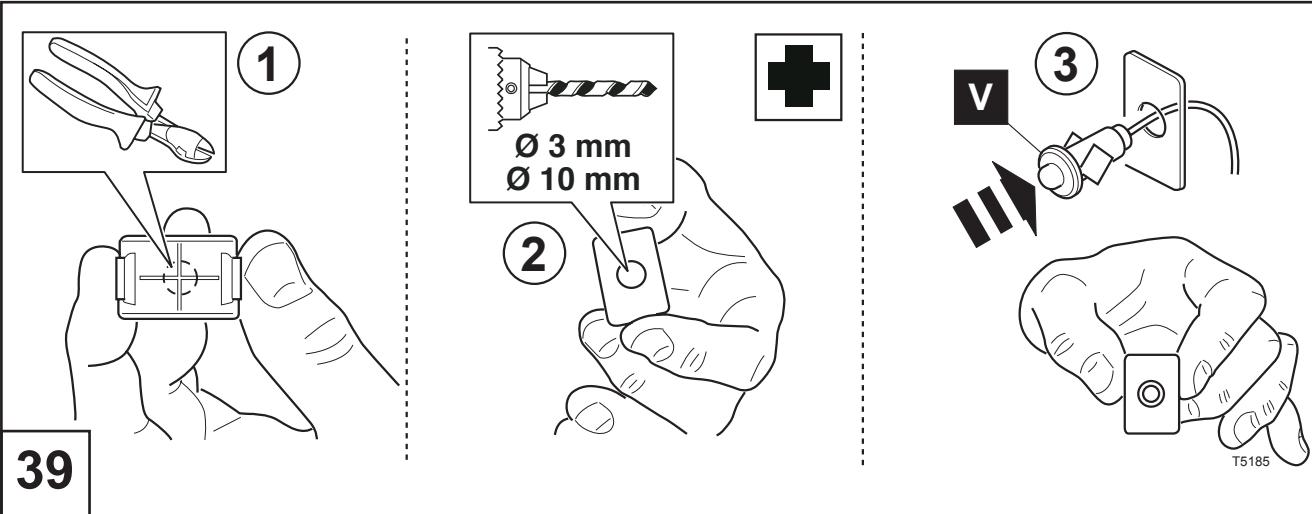





**42**



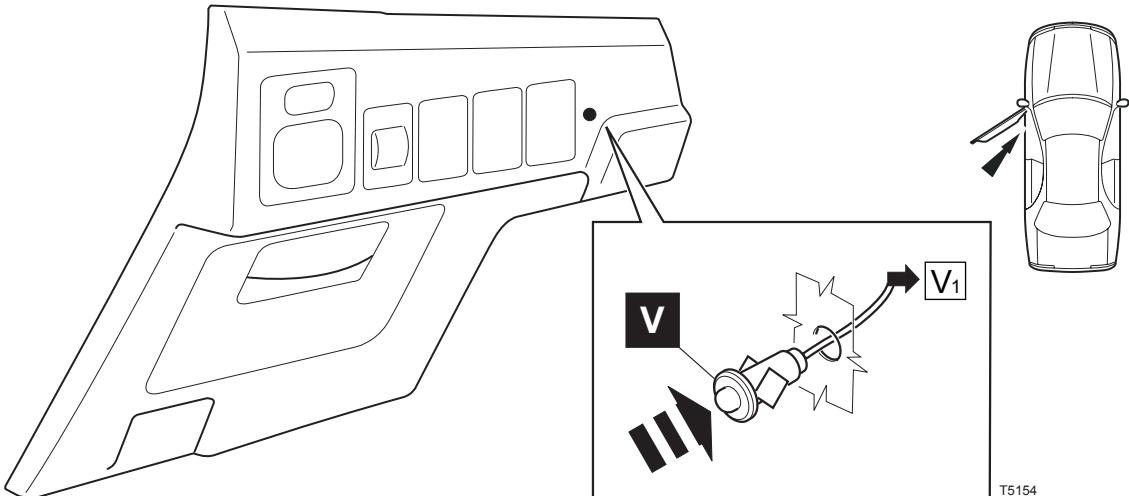



T5154

**43**

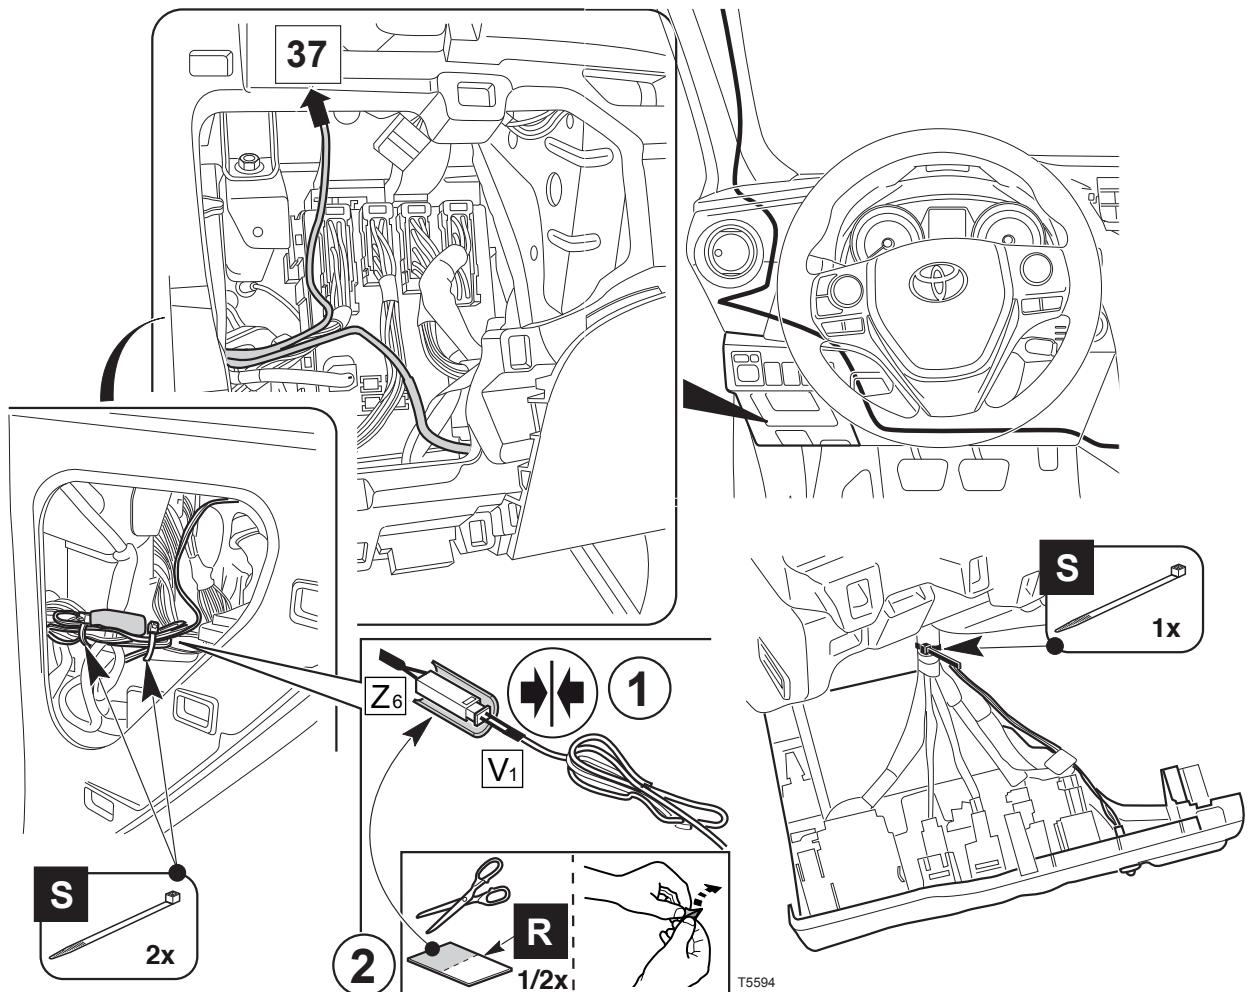

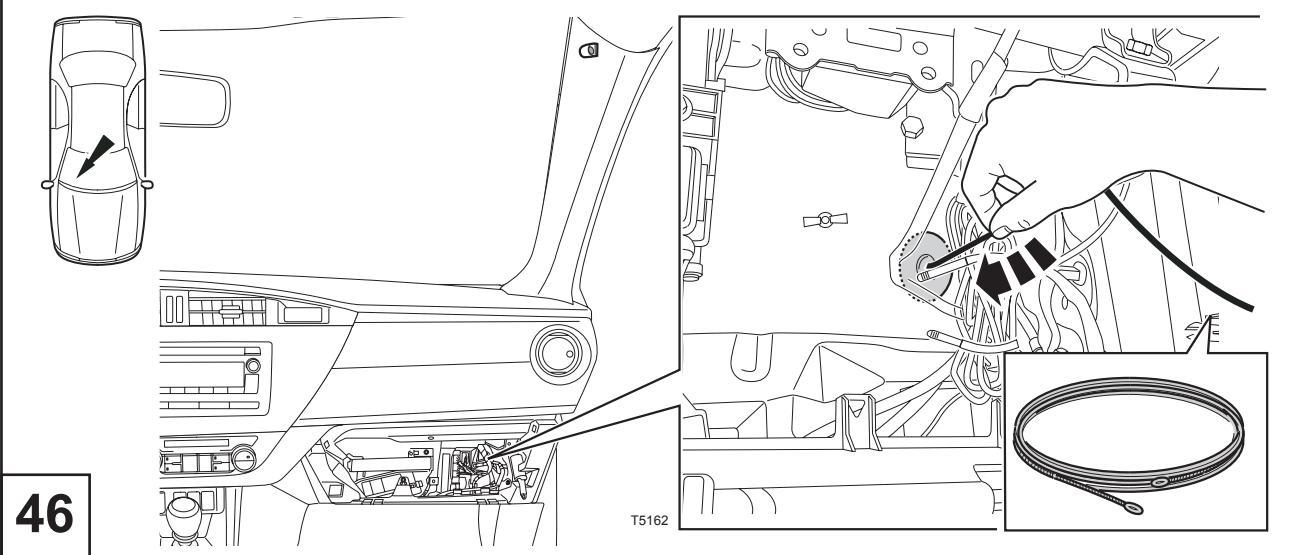
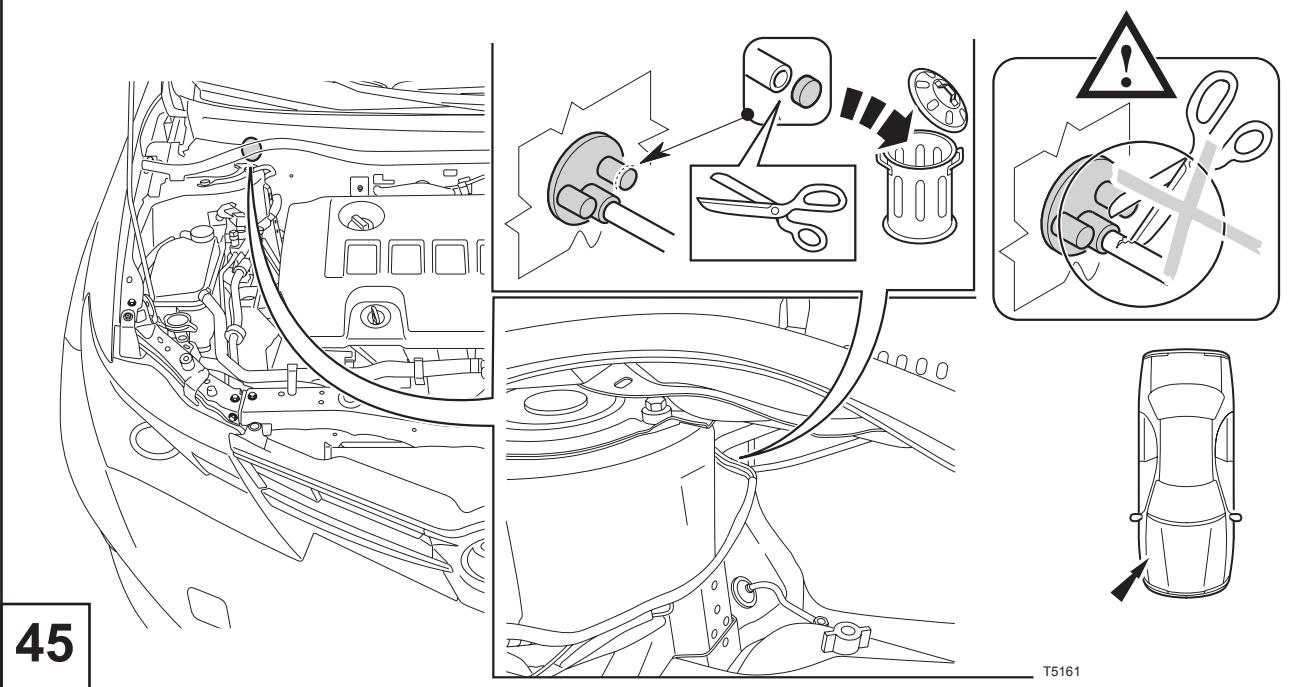
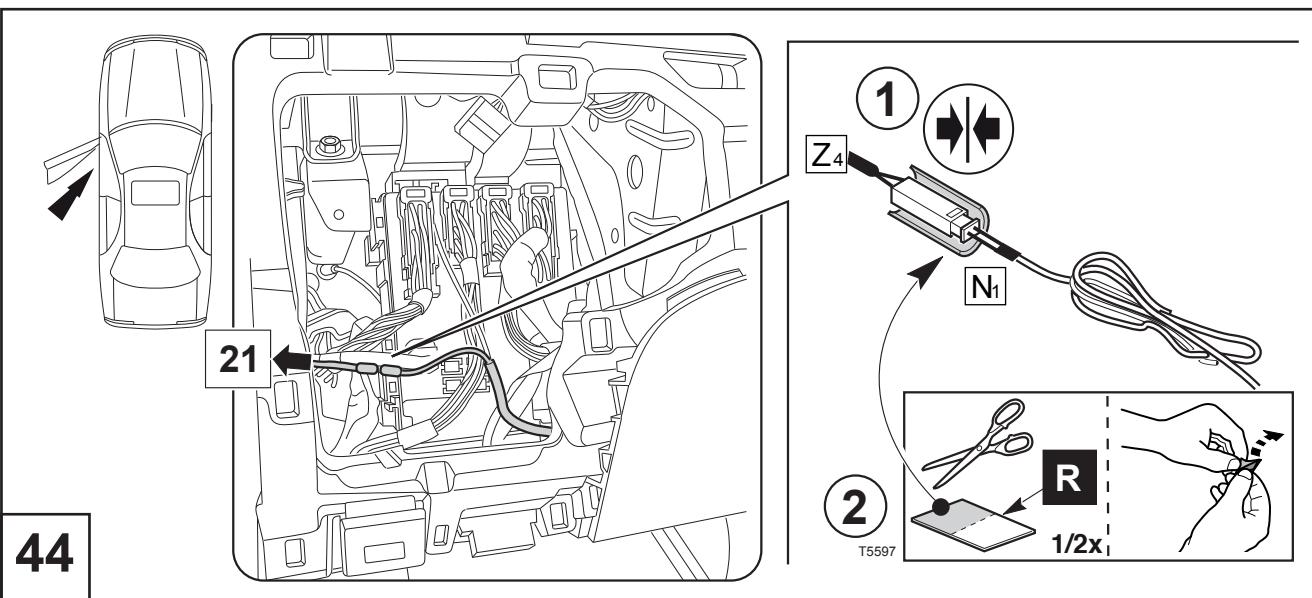


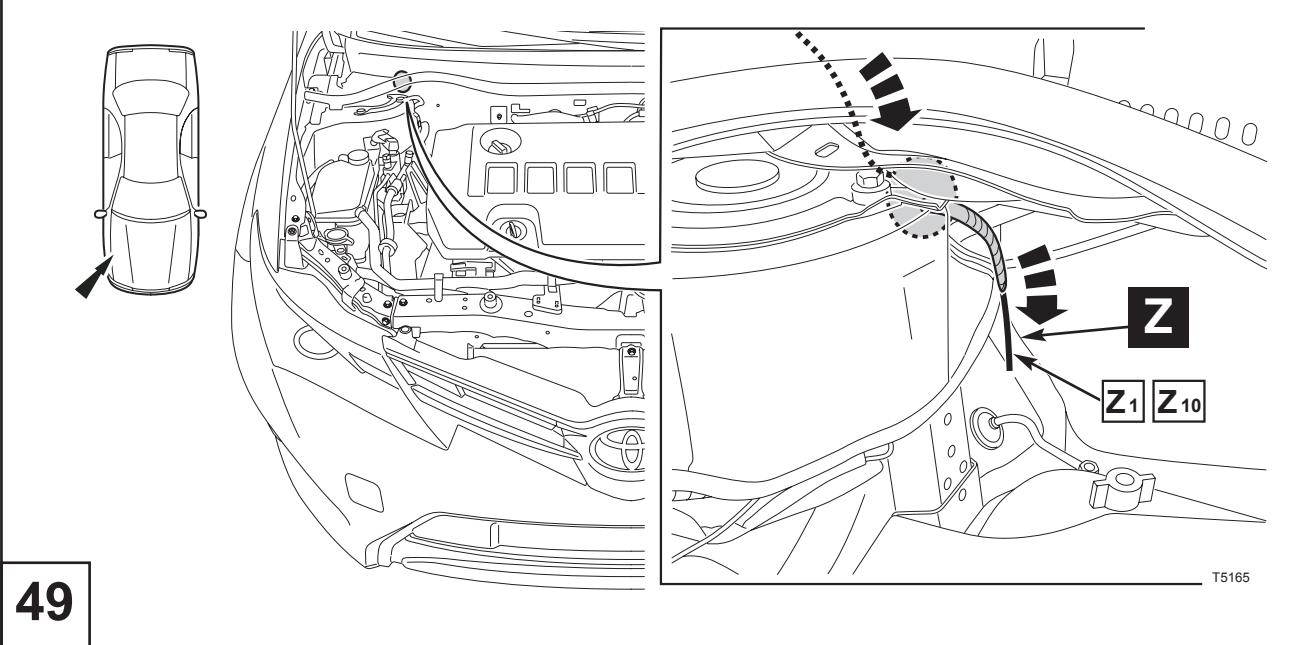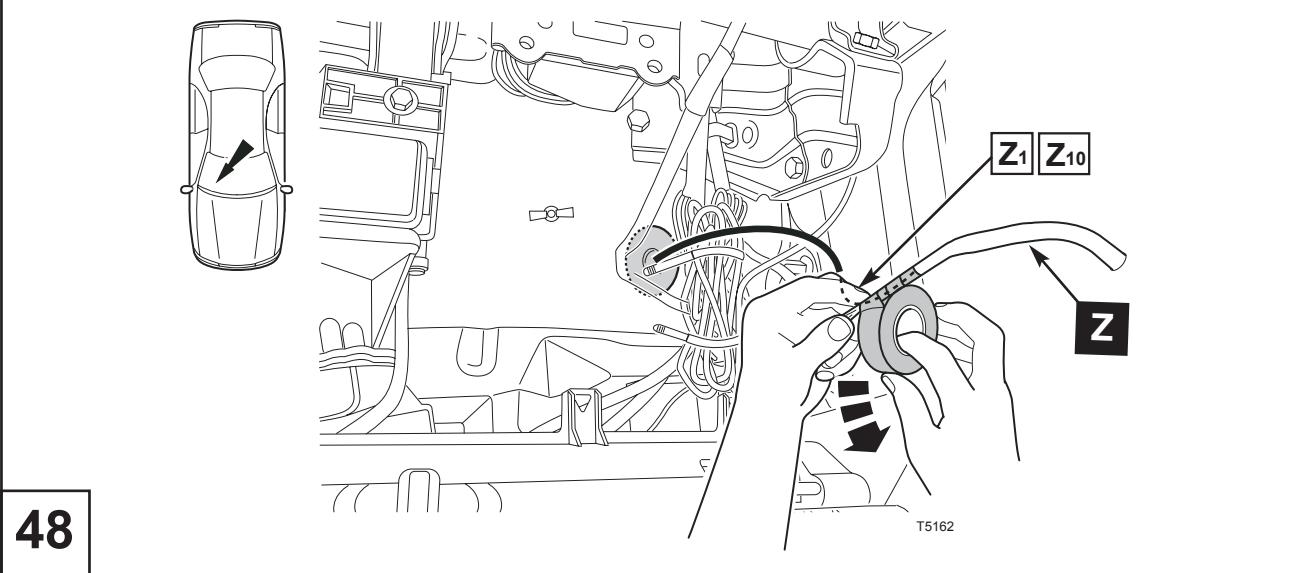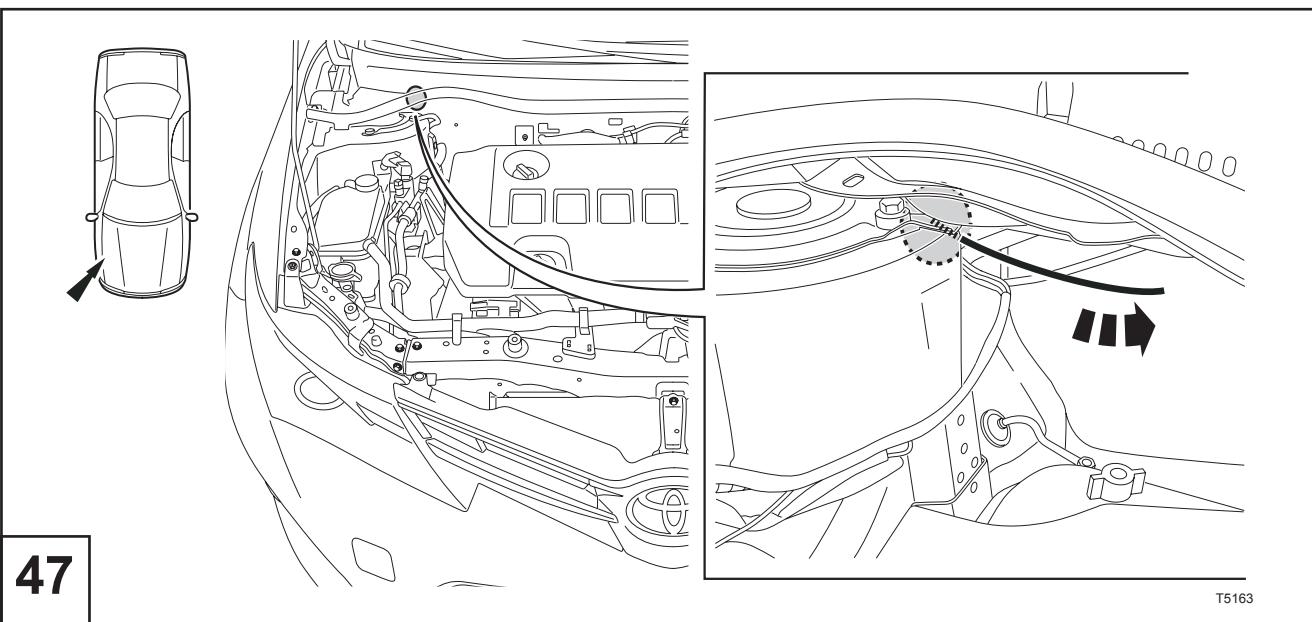

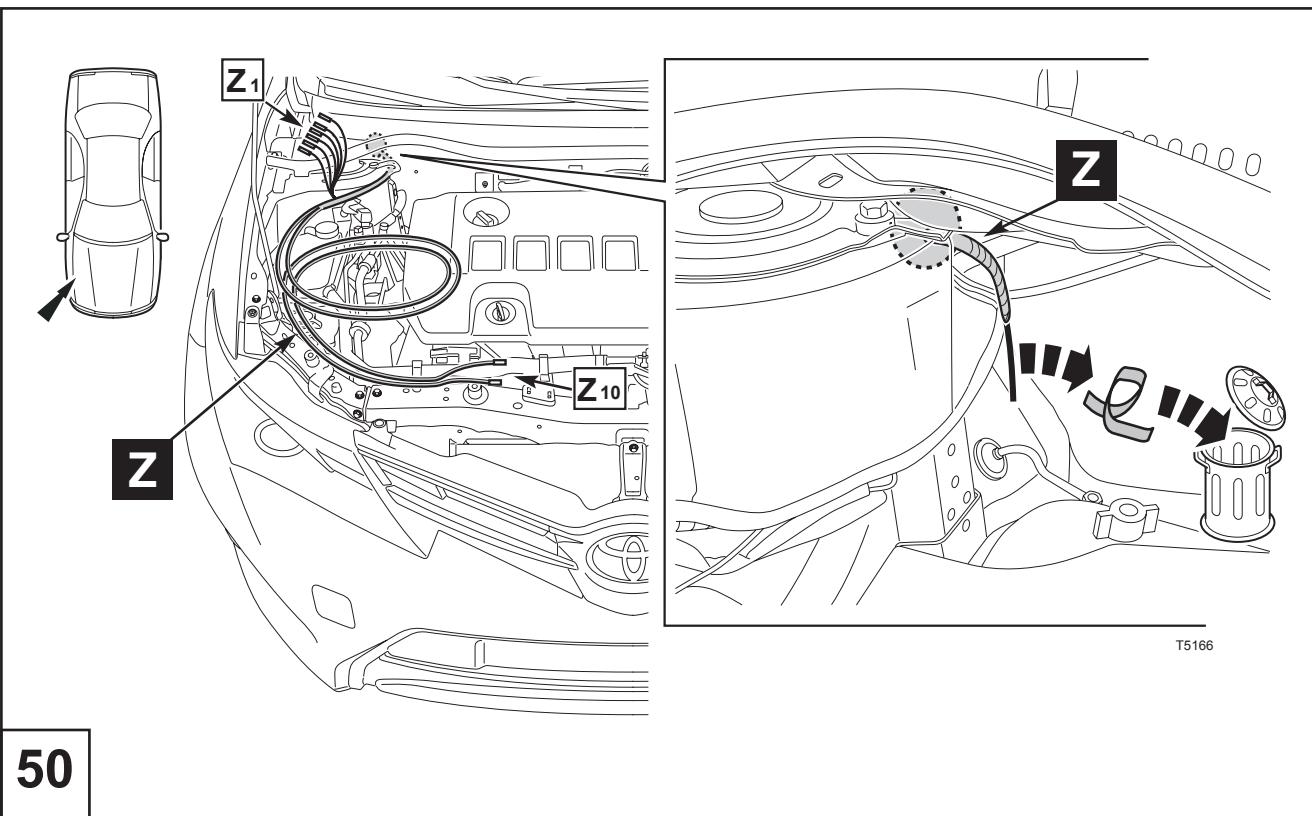


T5166

50

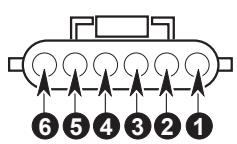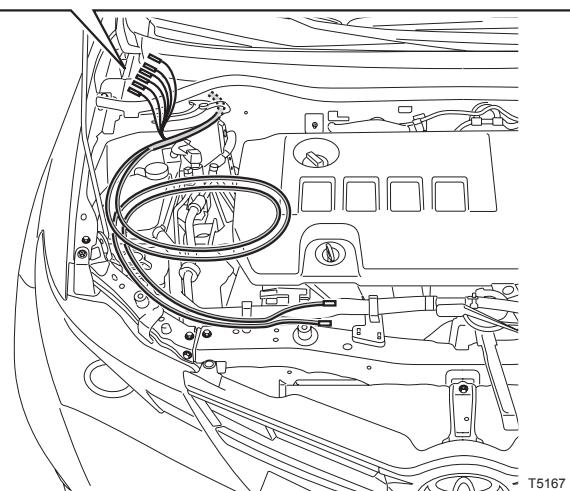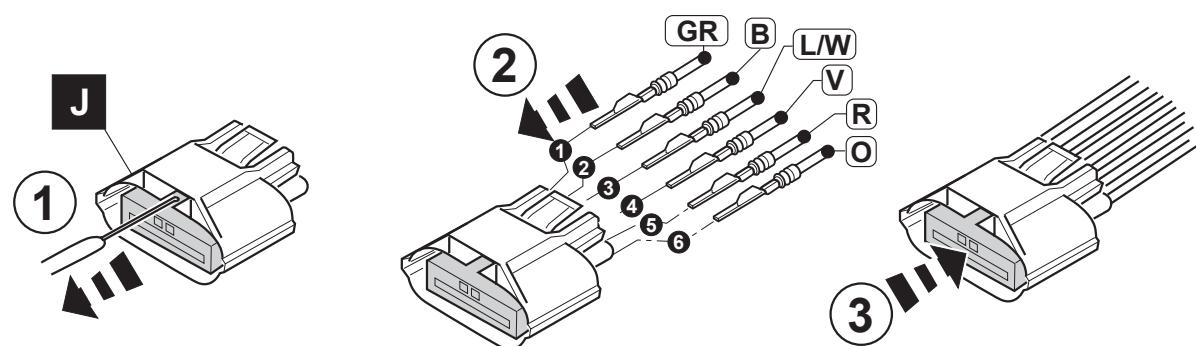


1 ←	GR
2 ←	B
3 ←	L/W
4 ←	V
5 ←	R
6 ←	O


51

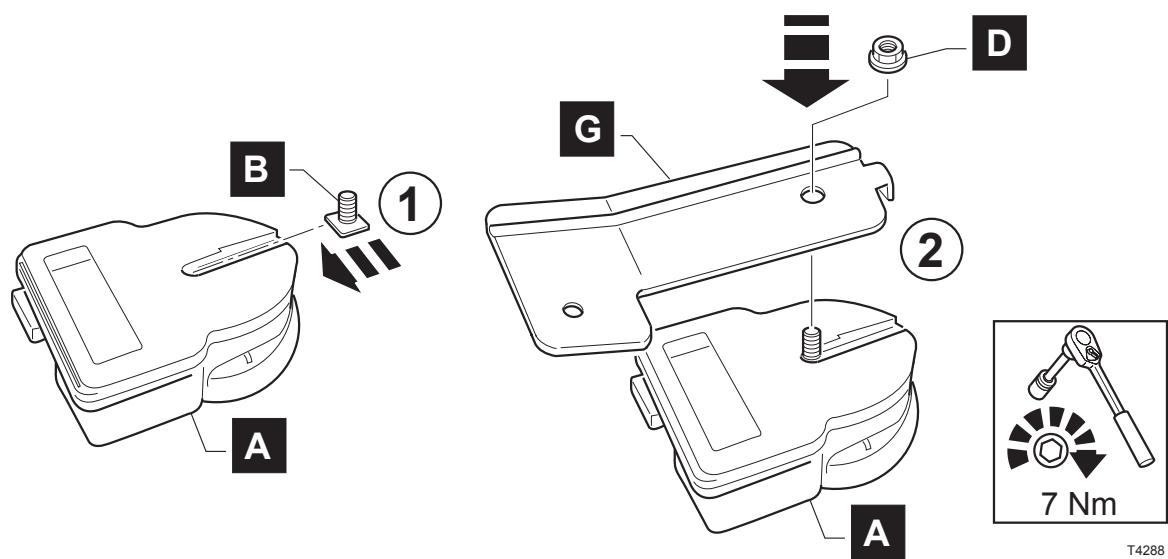


52

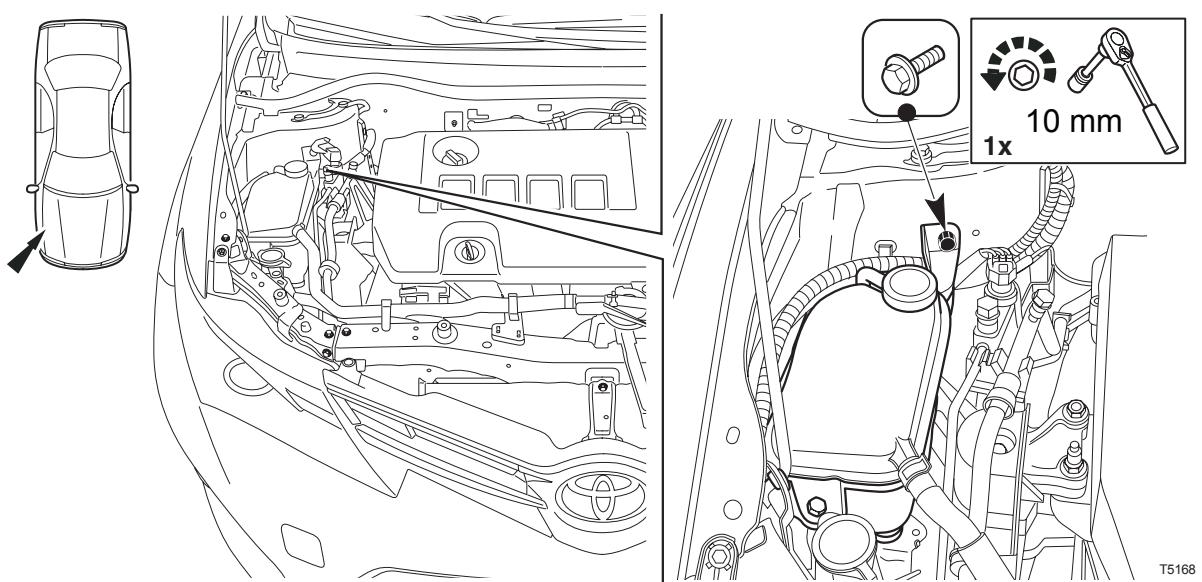


53

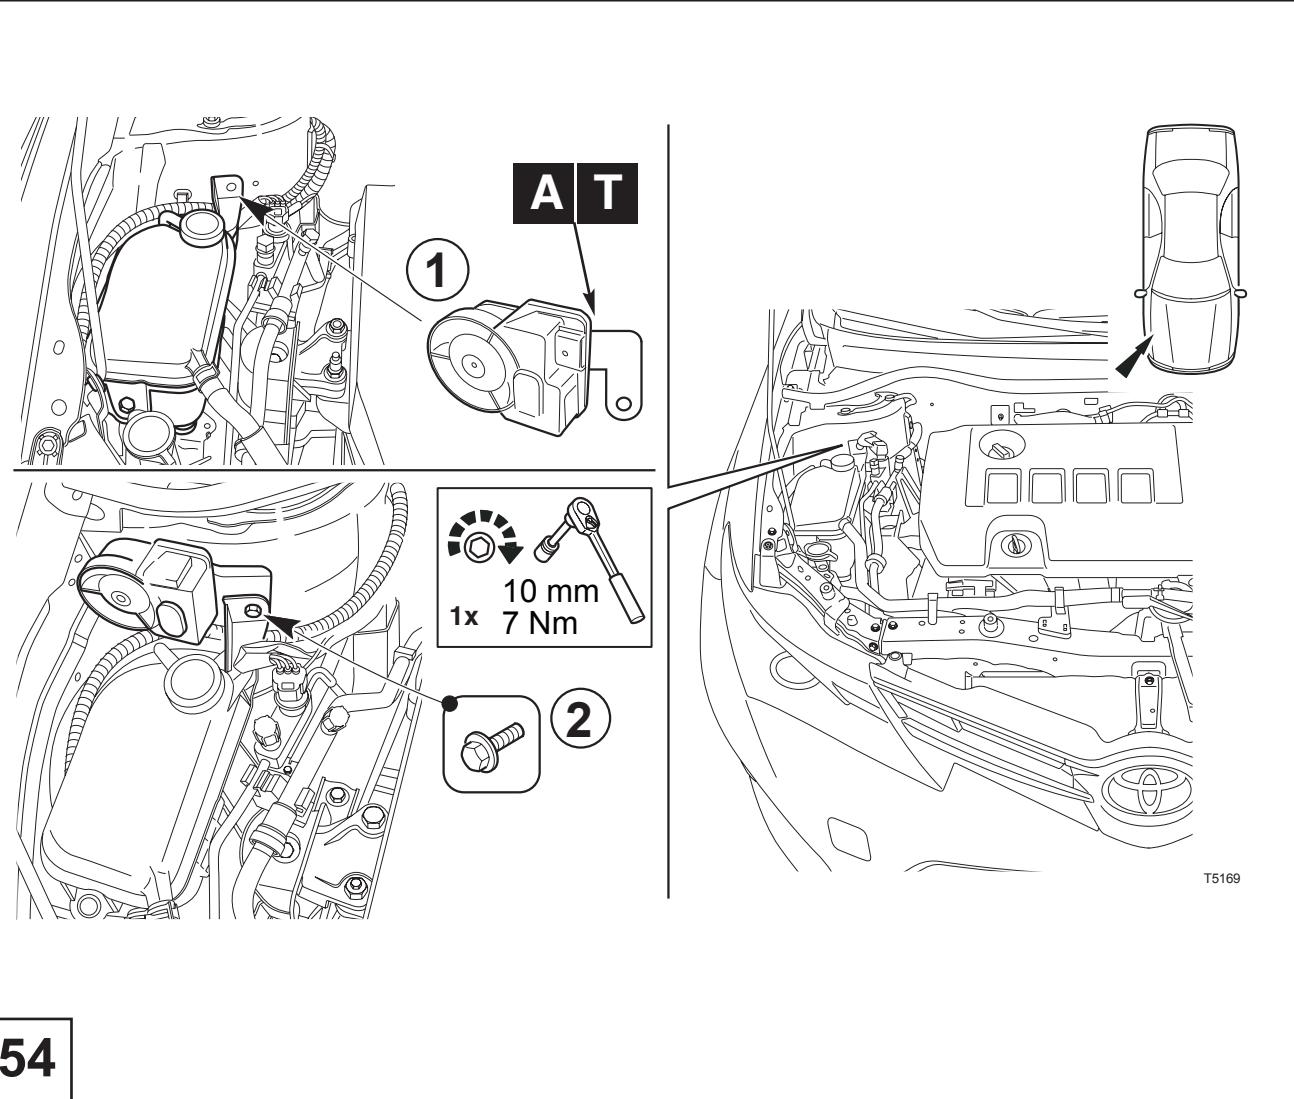





54

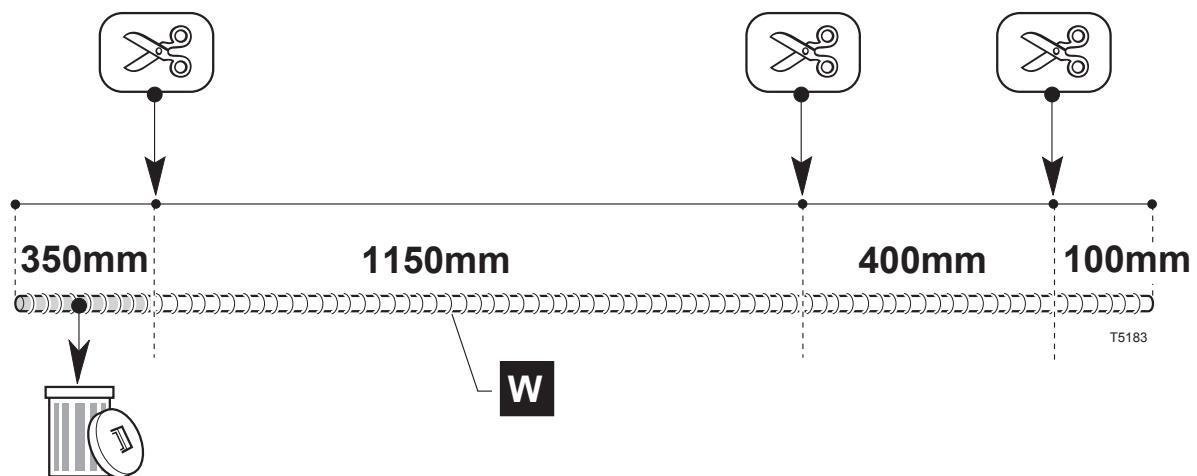


55

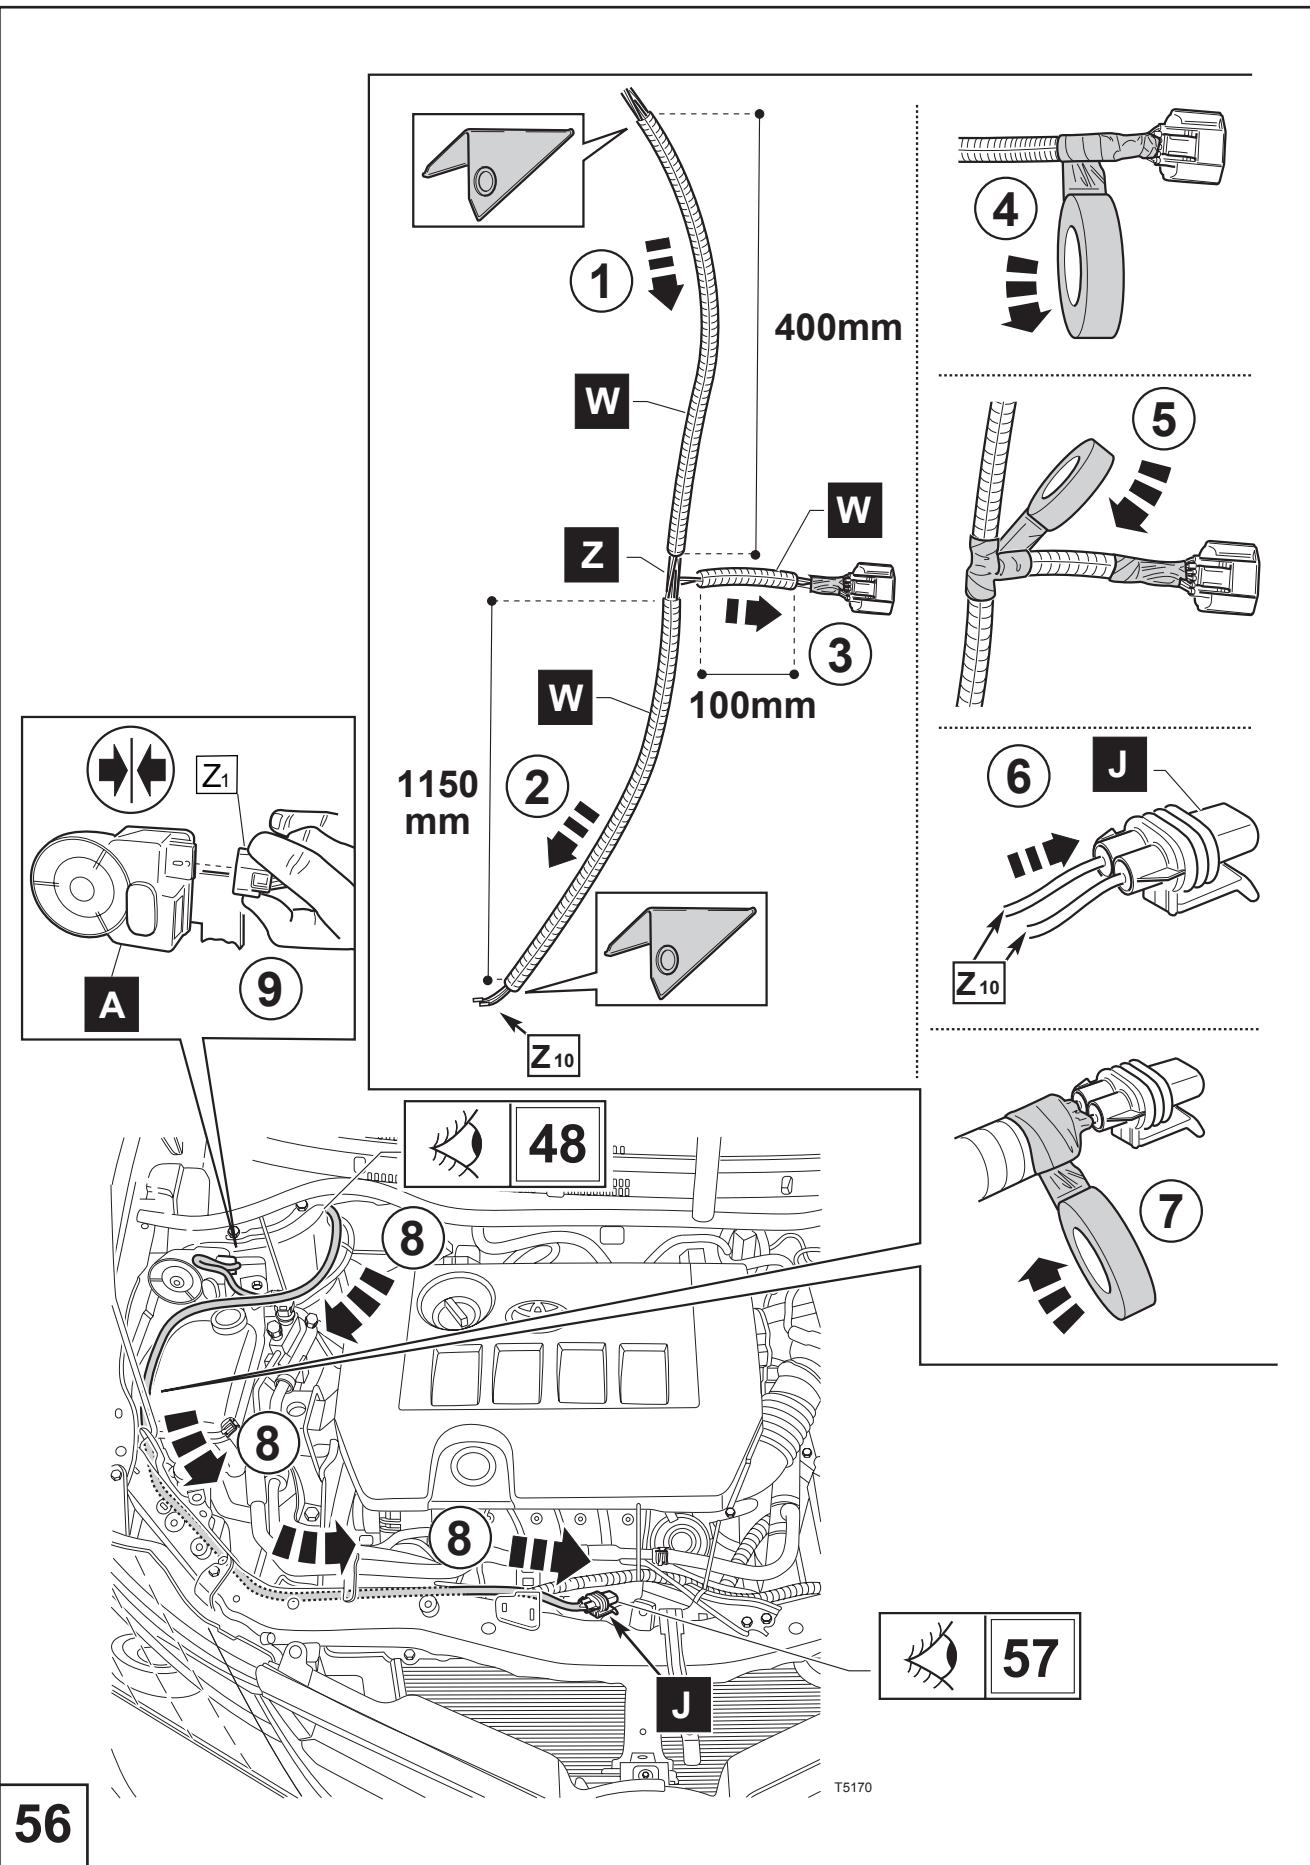

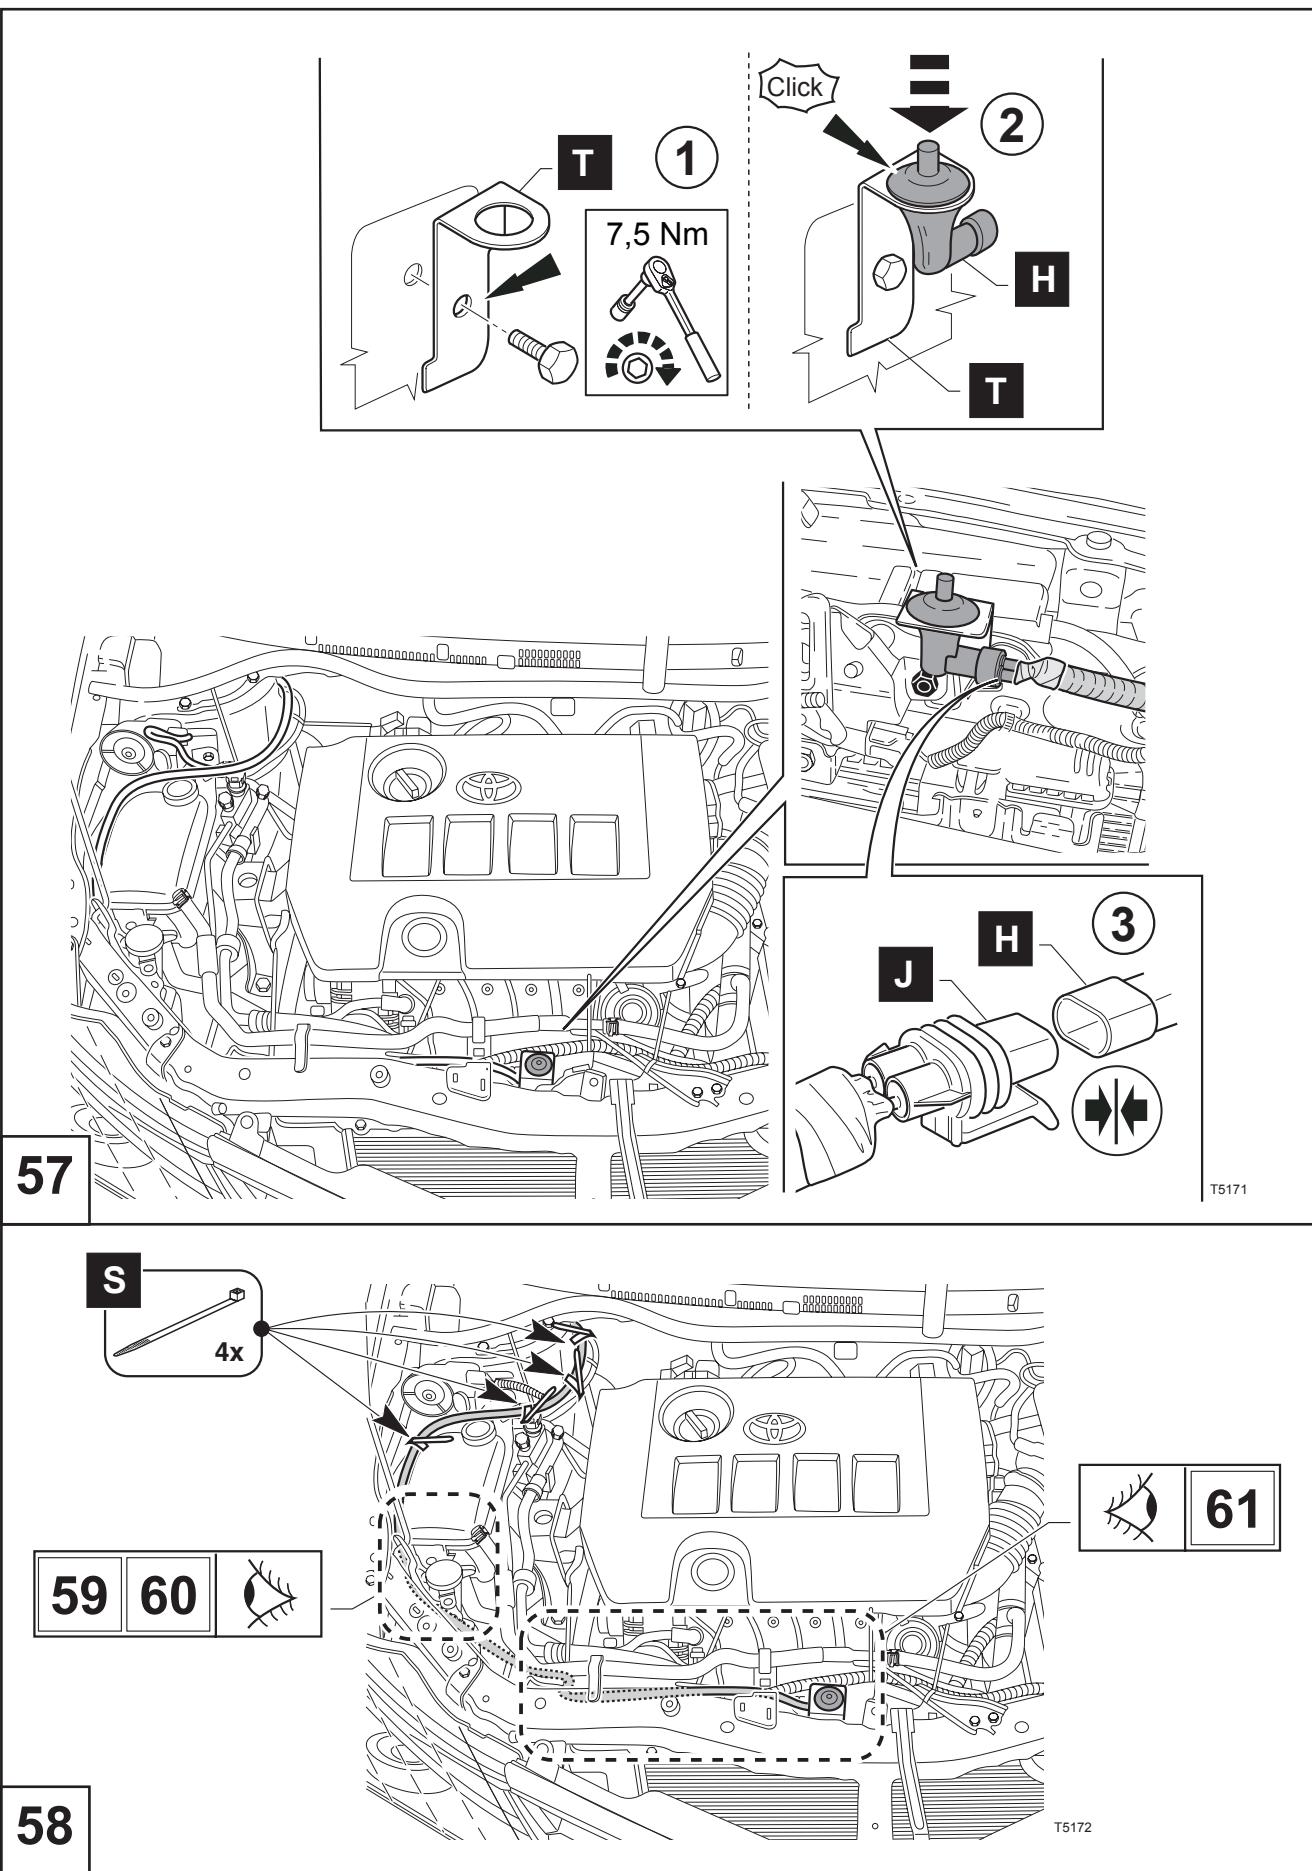

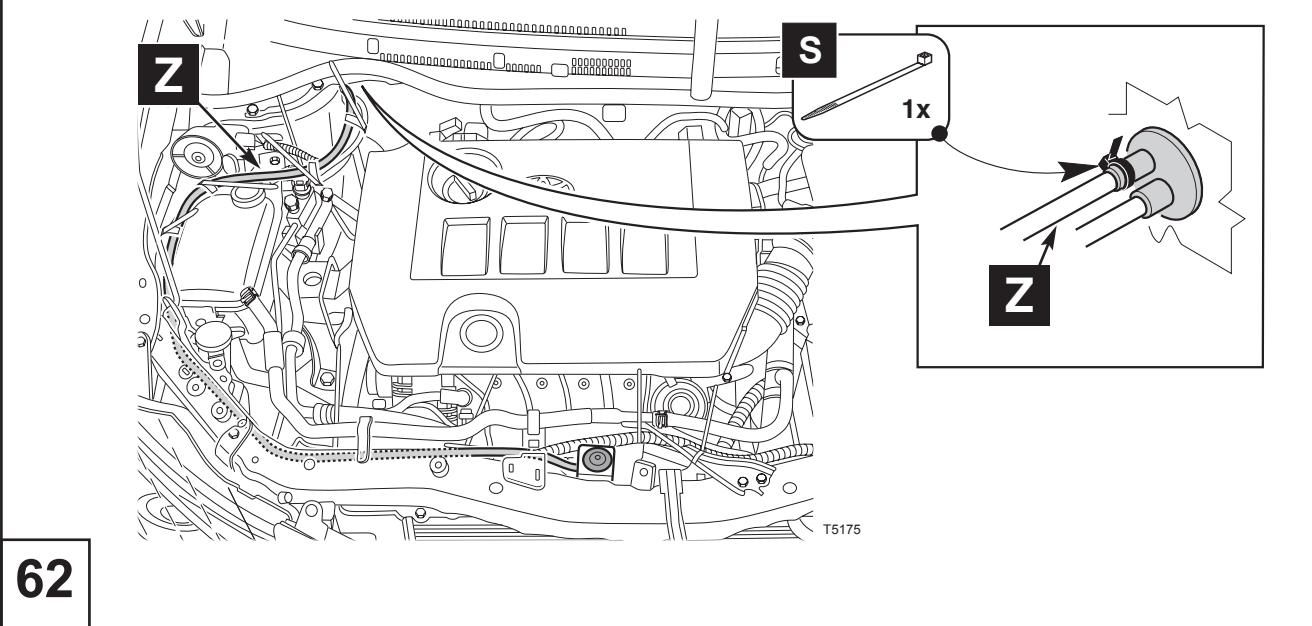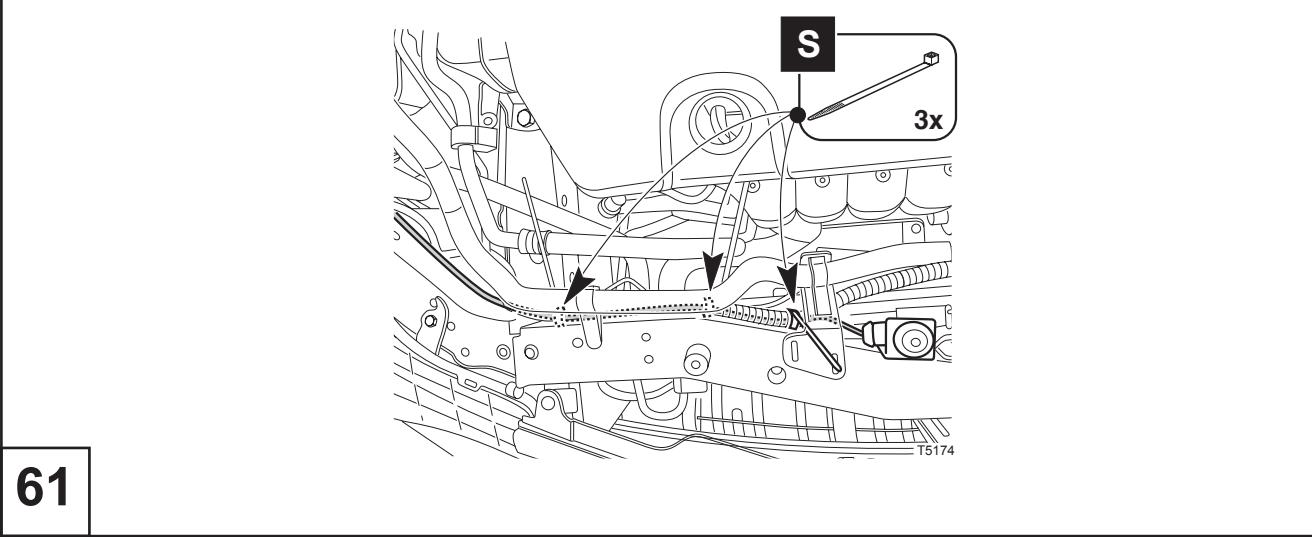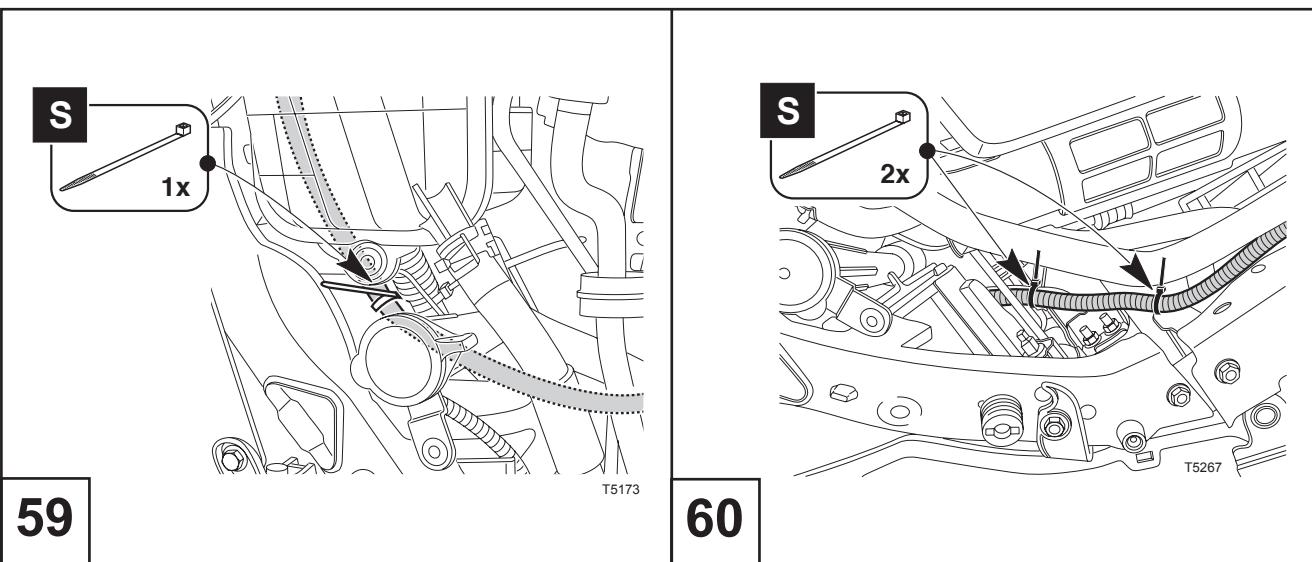

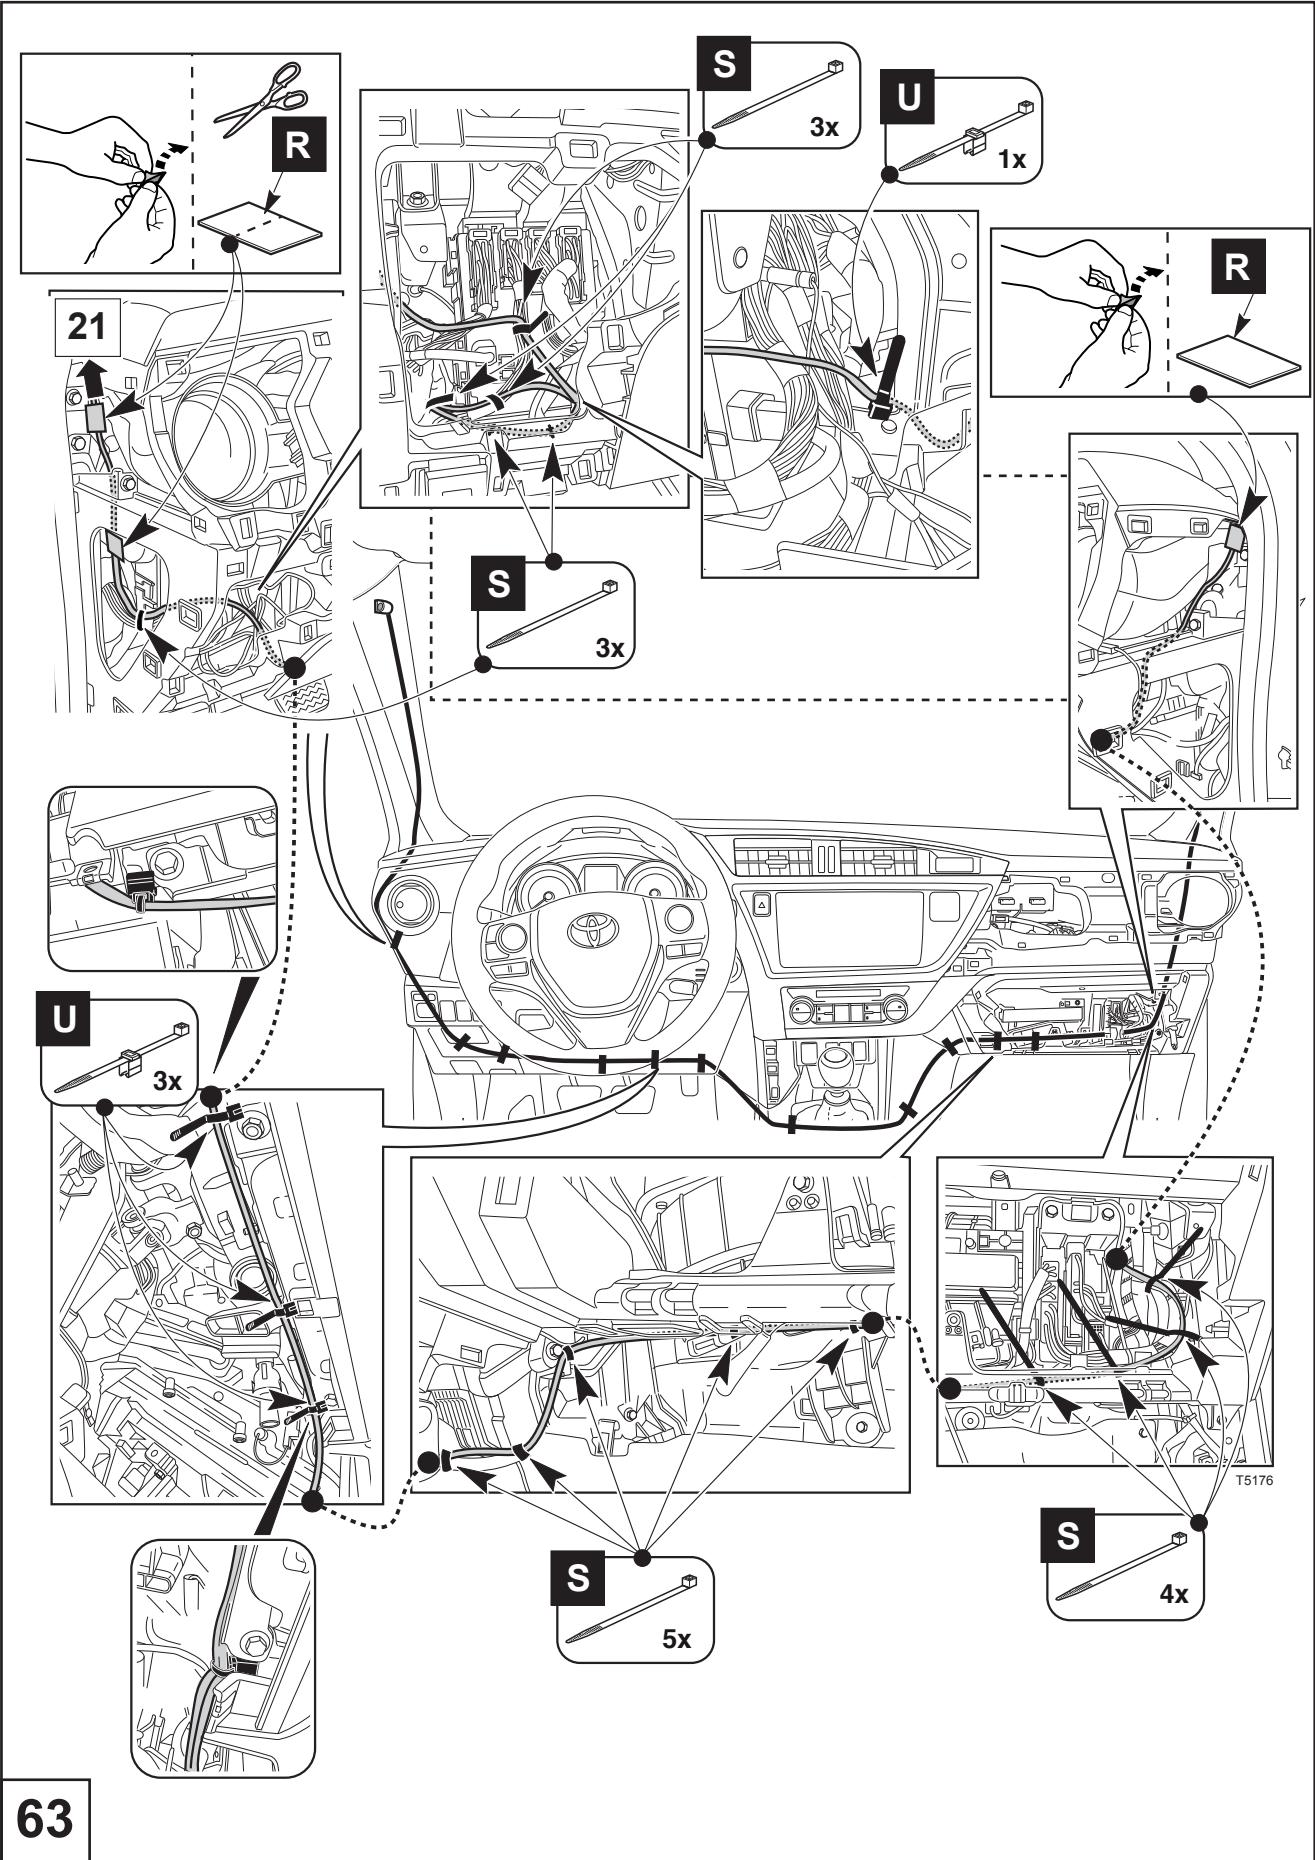


!

<b>STANDARD</b>	
	<b>65</b> 
<b>ONLY NORDIC COUNTRIES</b>	
	<b>66 - 71</b> 
<b>PZ464-00130-03 (Optional)</b>	
	<b>72 - 76</b> 

T1024

**64**

### Standard

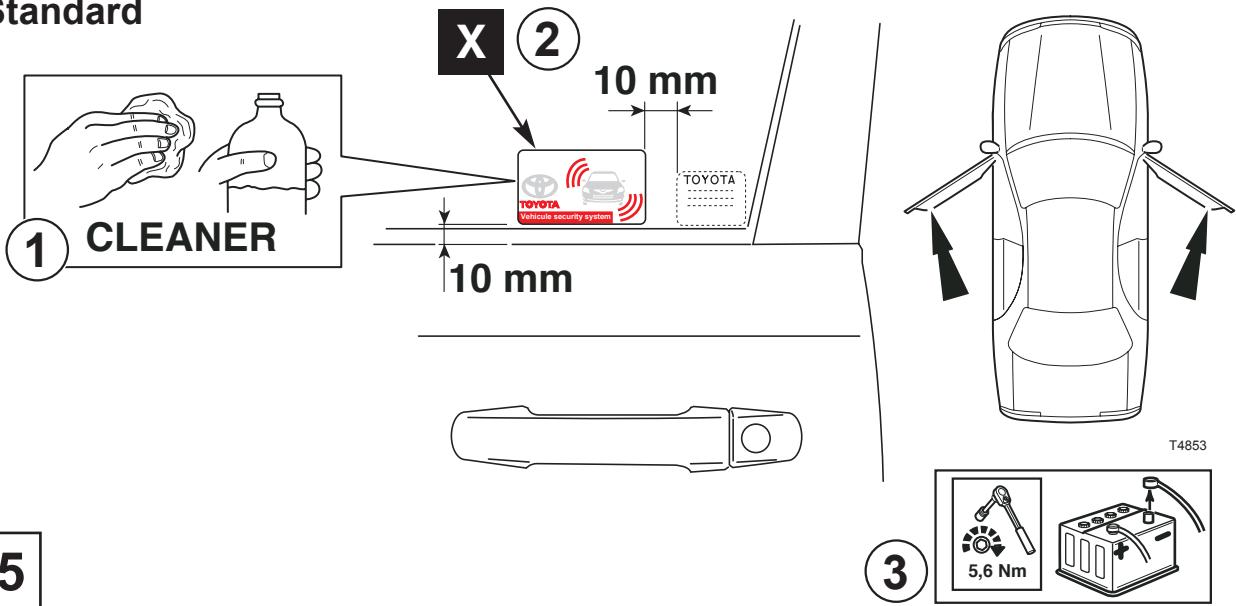



**65**

### Only nordic countries




**PZ464-00130-04  
OPTION**

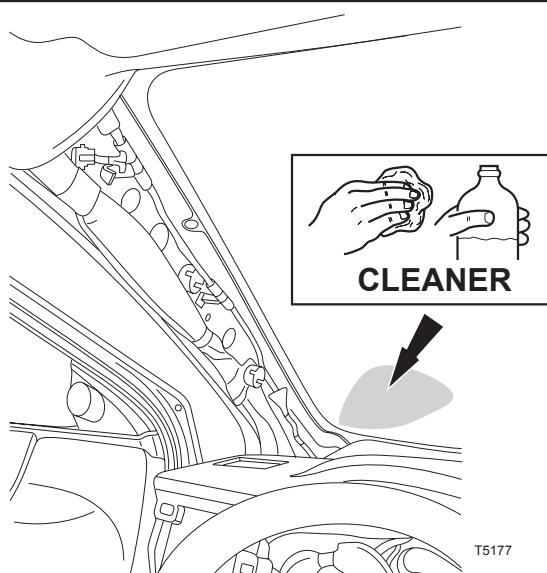

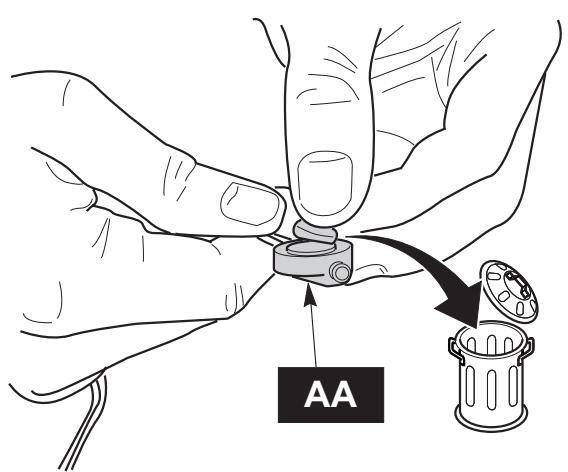


67

T0025

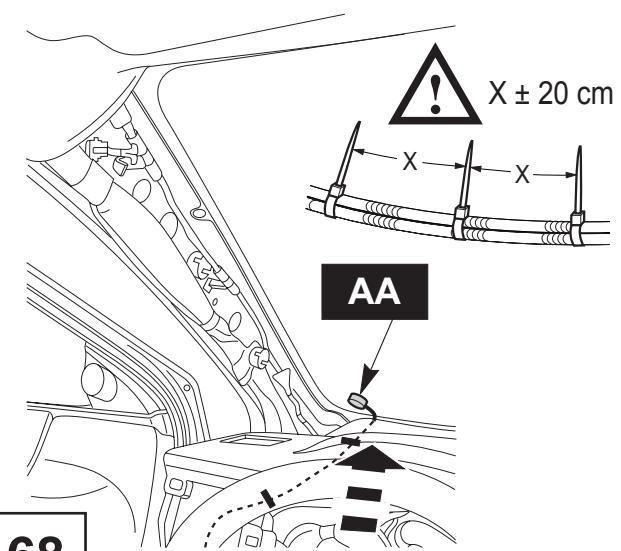


68

T5178

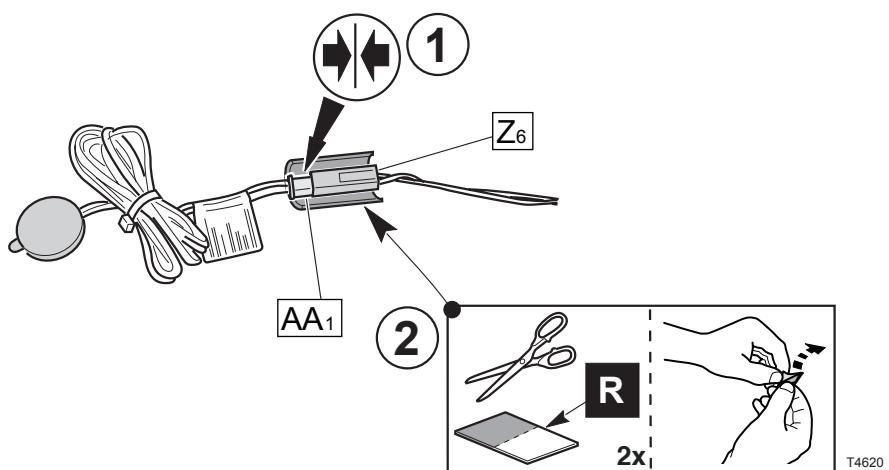


69

T4620

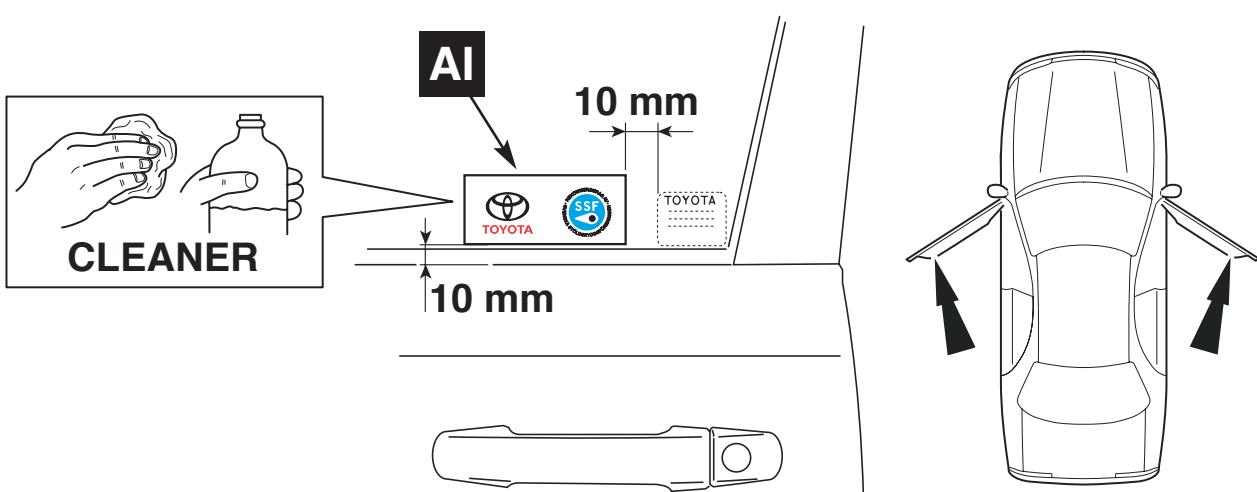


70



T0688



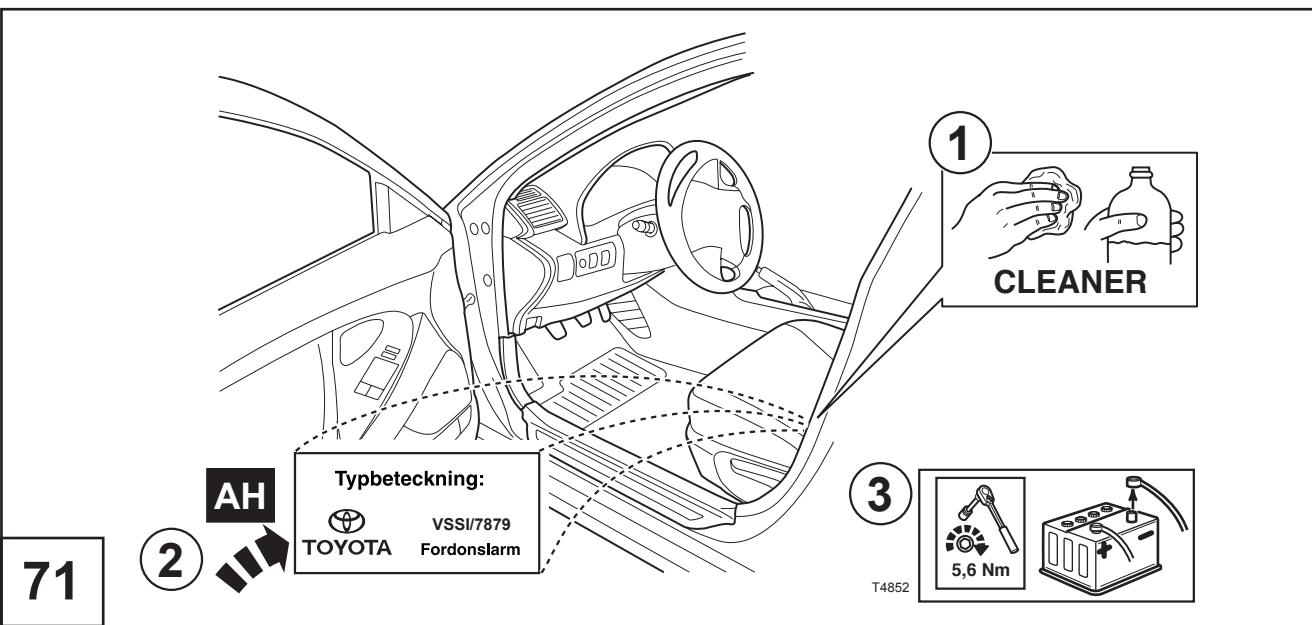


### PZ464-00130-03 (Optional)

	= □		= □		= △		= +	Installer Safety
	= ▼		= ▼		= ○		= S	Customer Safety
	= ▲		= ▲				= R	Regulation
	= ●		= ●				=	Attention

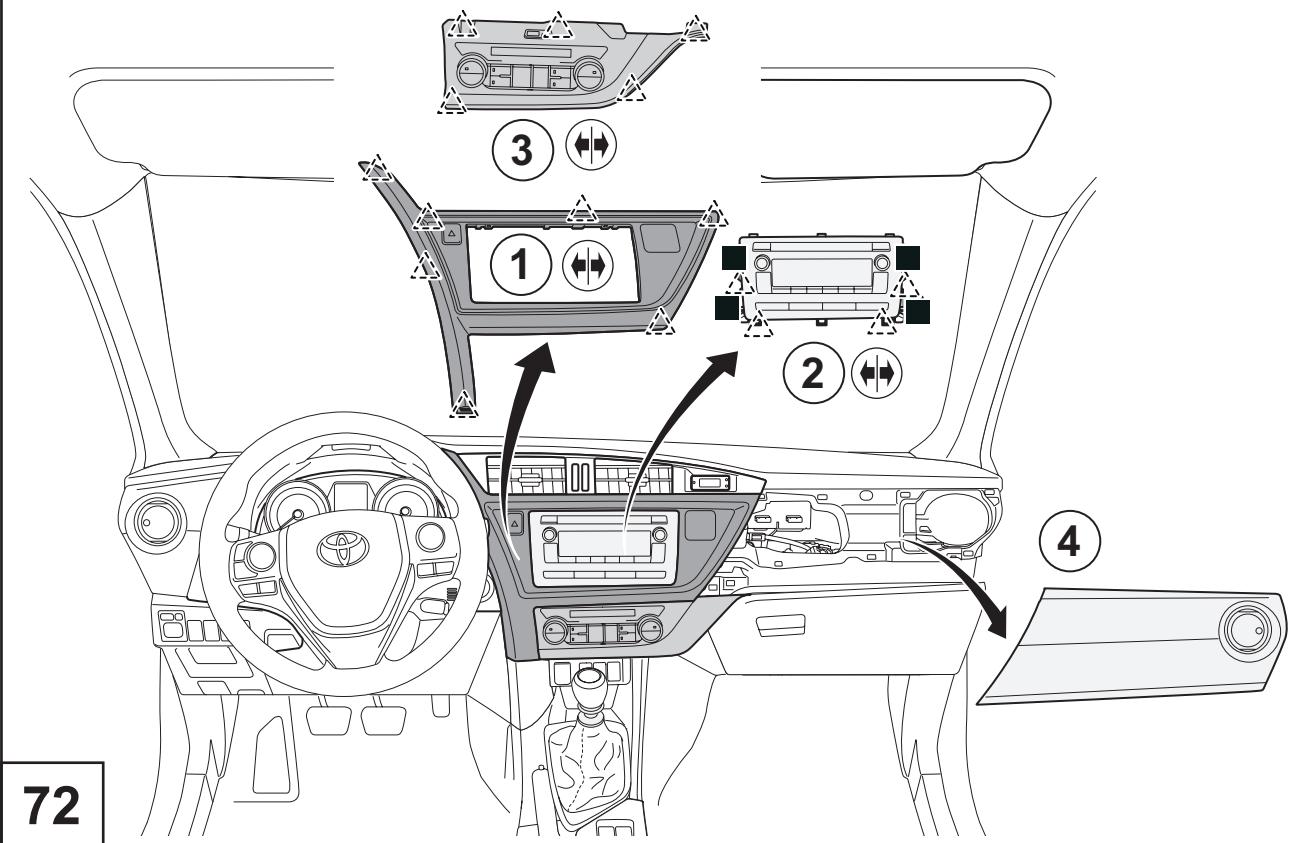

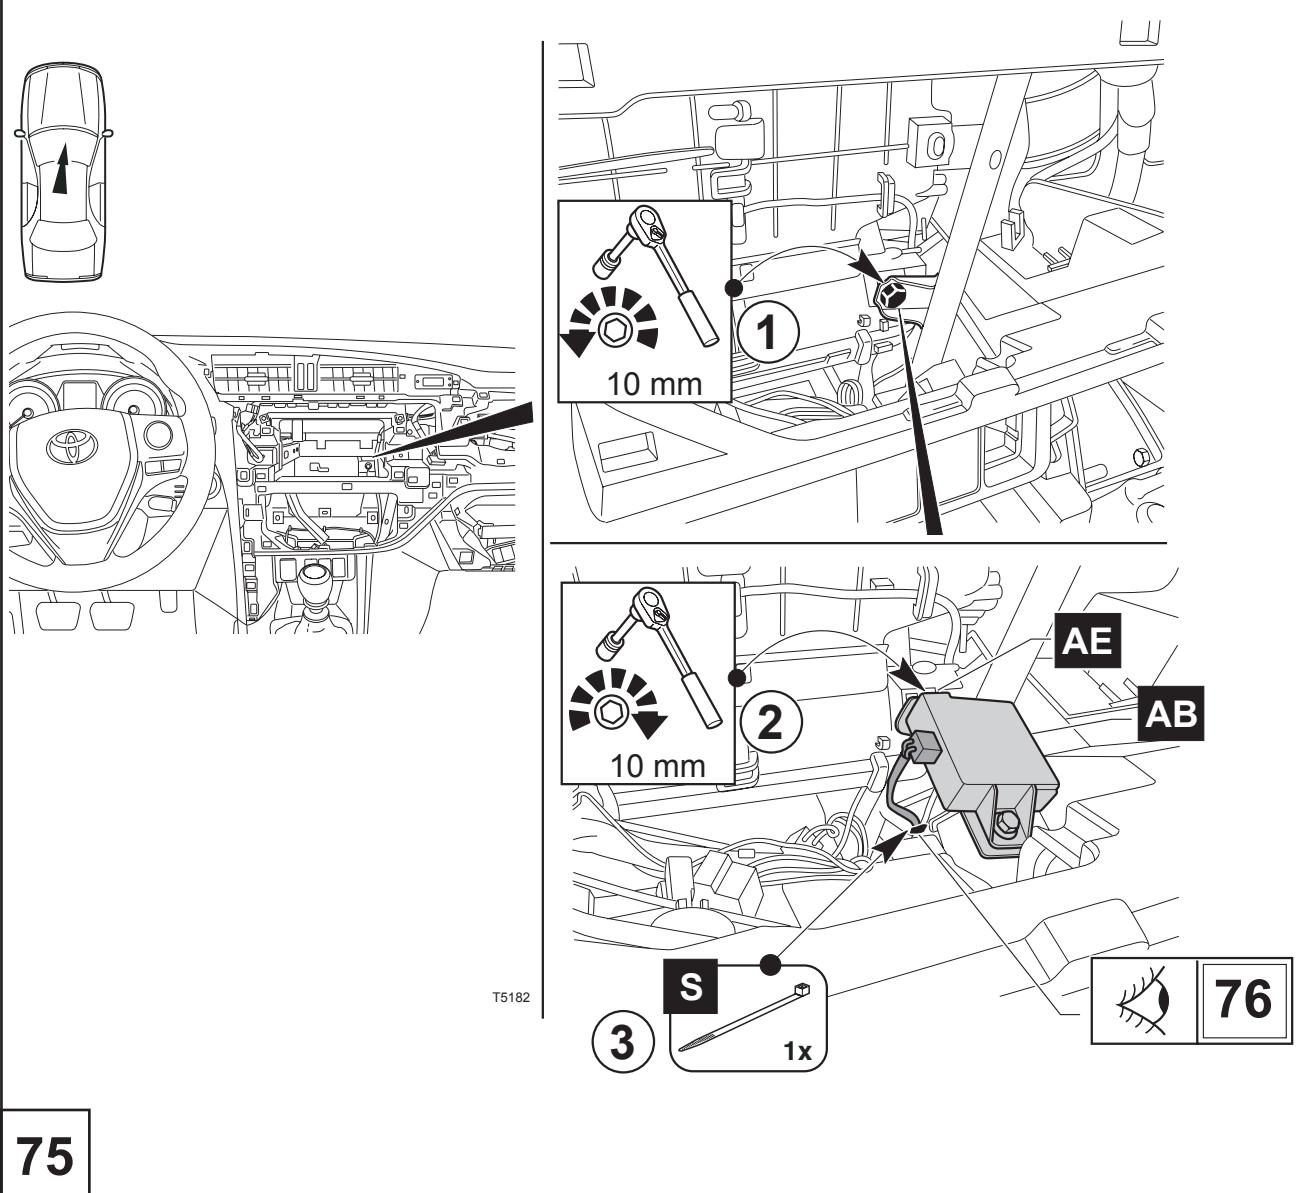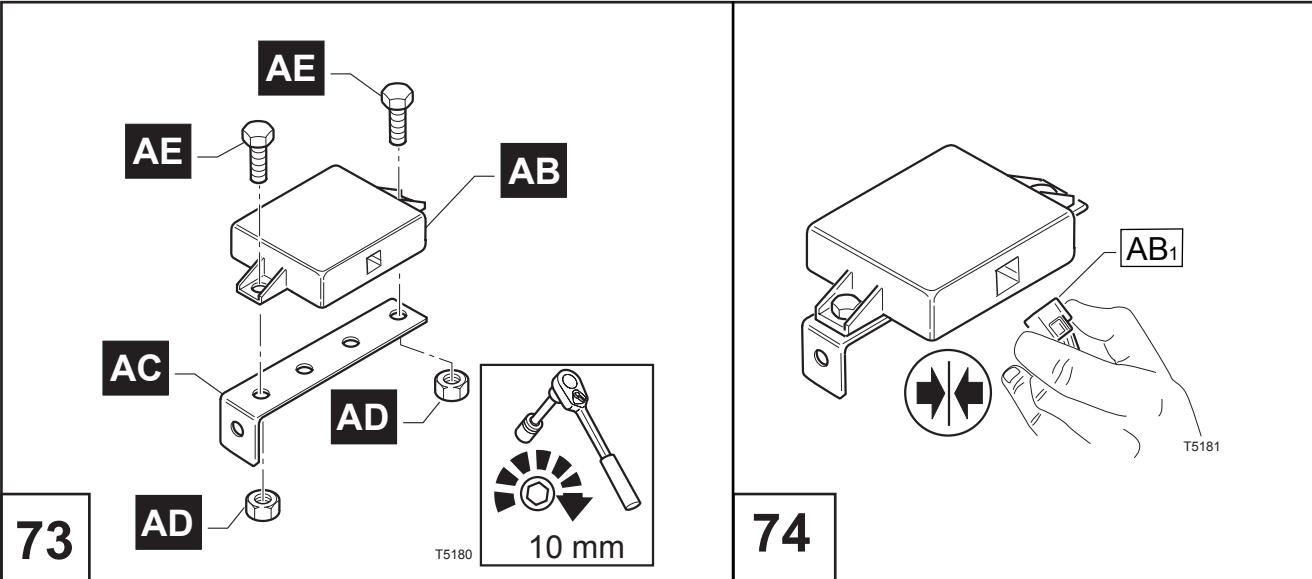

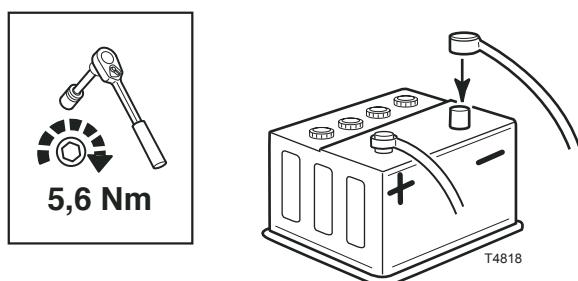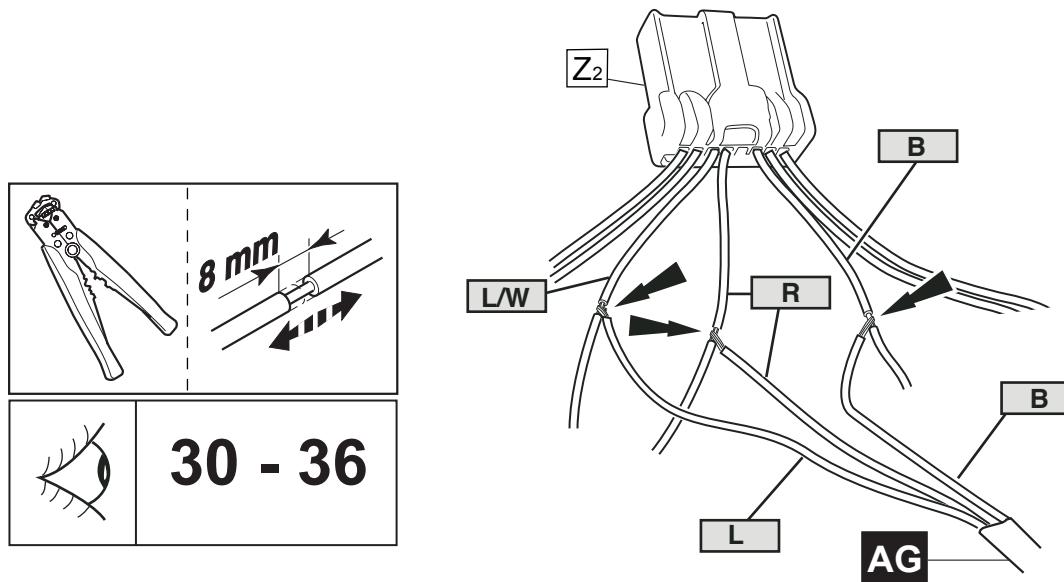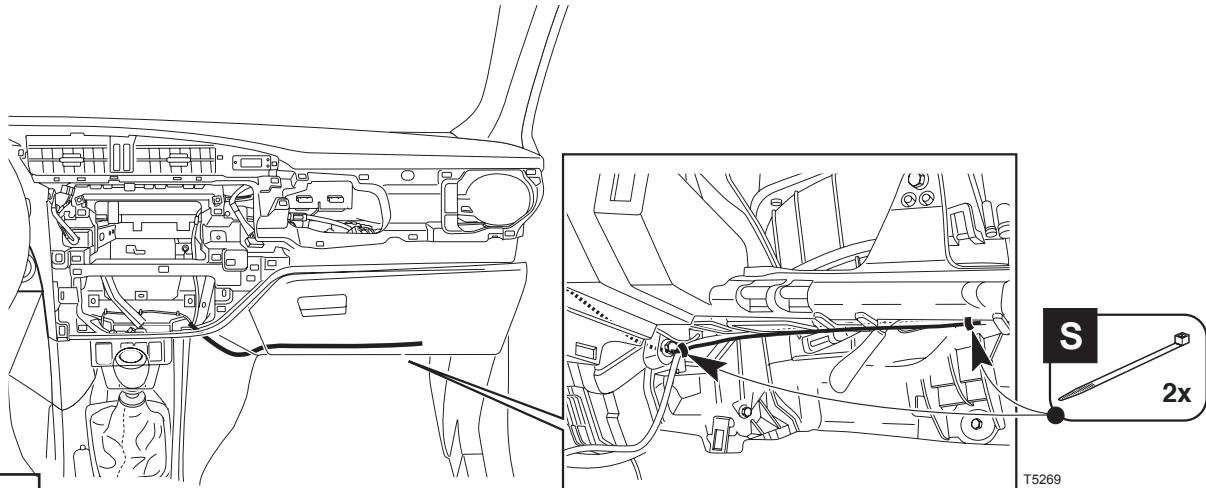


**78**



## CHECK SIZE

Print 100%  
Check with Rulers  
before use.


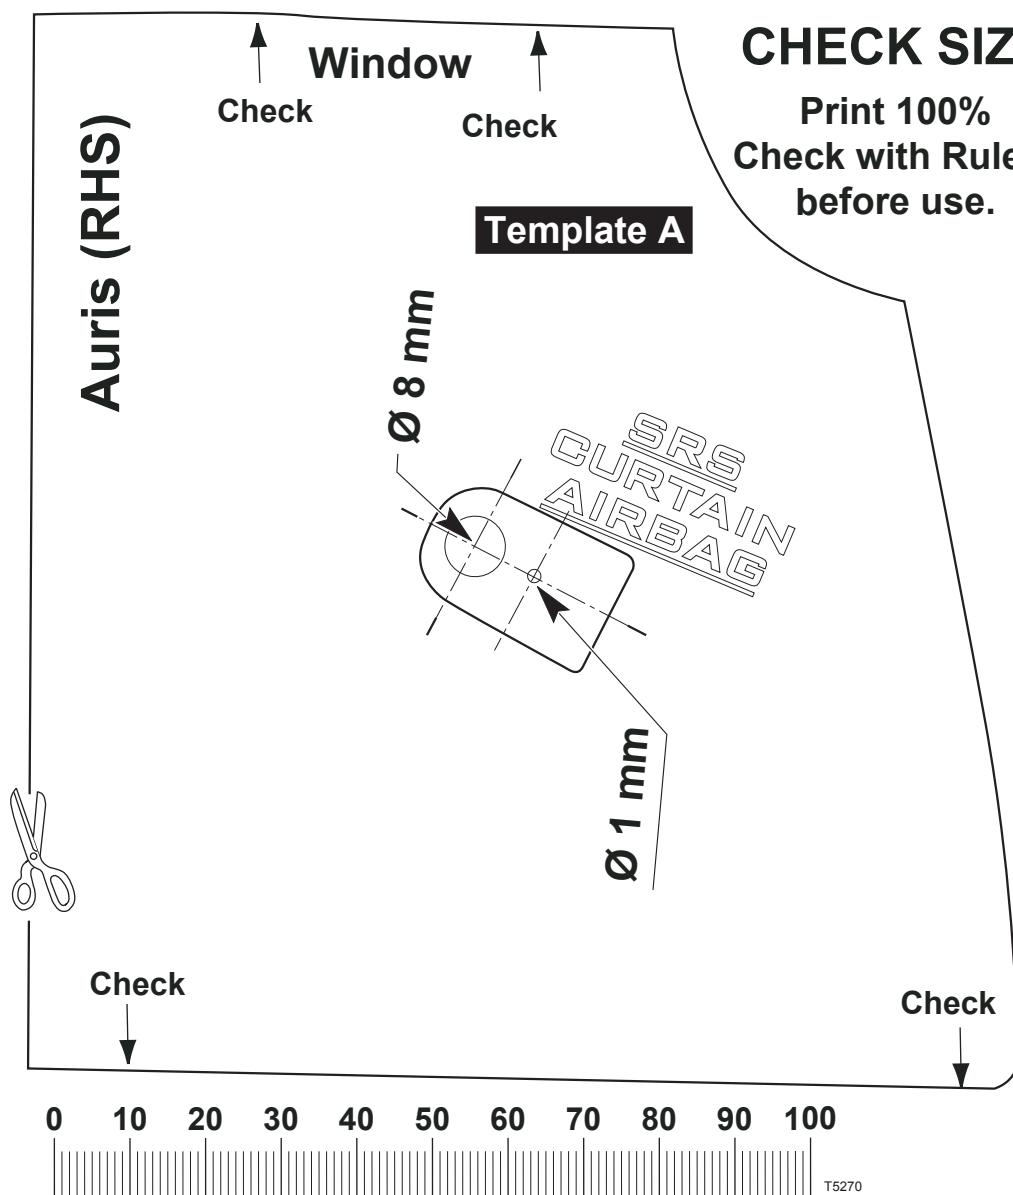






## CHECK SIZE

Print 100%  
Check with Rulers  
before use.

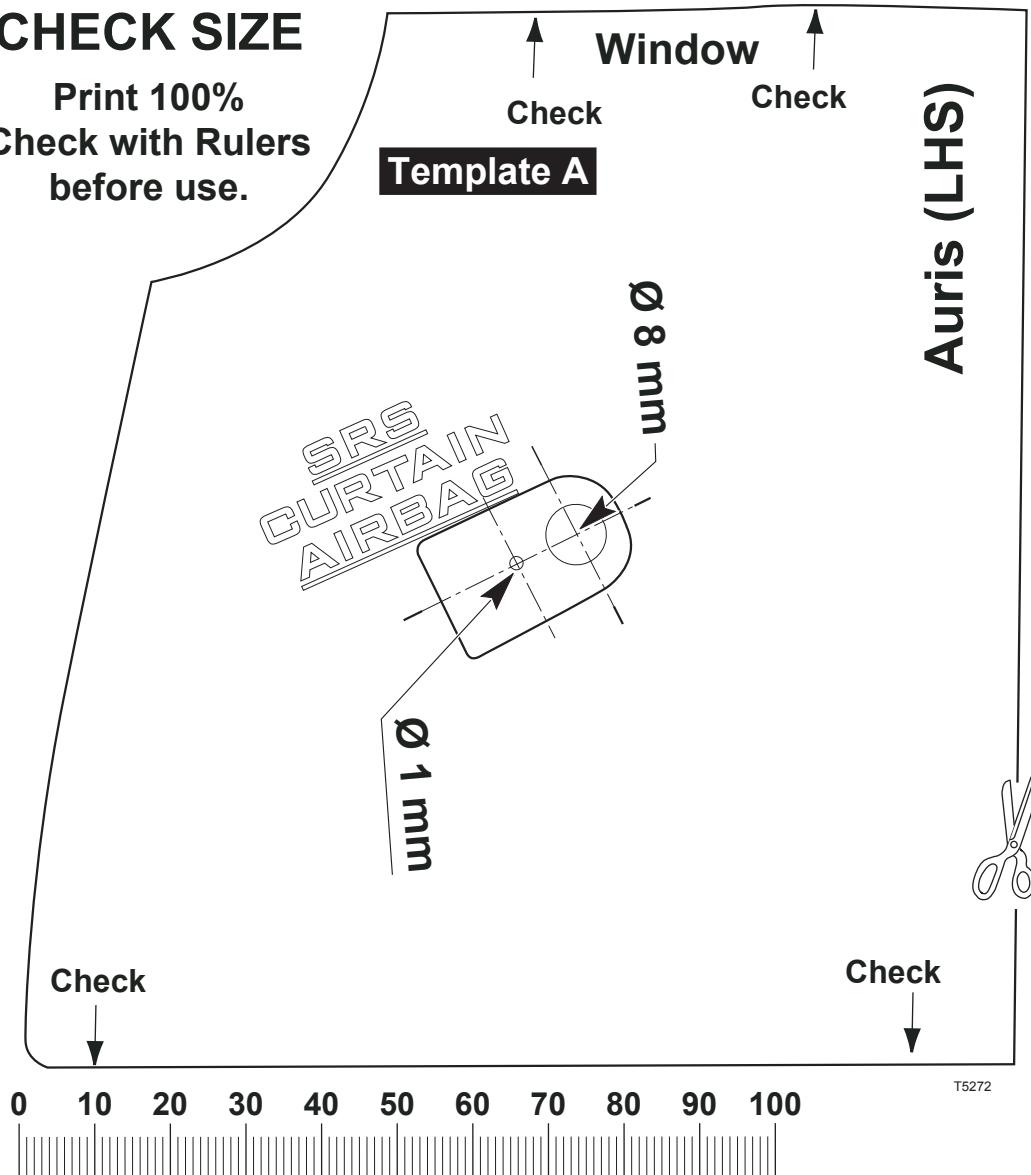



Auris (RHS)

Check


Check

**Template B**



## CHECK SIZE

Print 100%  
Check with Rulers  
before use.

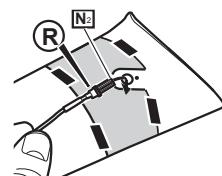

Check

Check



Check

**Template B**



## CHECK SIZE

Print 100%  
Check with Rulers  
before use.

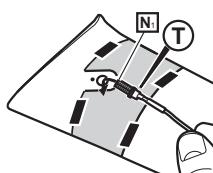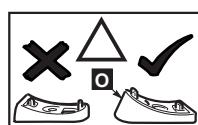

Check



T5599



# CHECK SHEET



TOYOTA

Model / Year    Auris 2012/10

VSS1

VIN n°

ALWAYS A  
BETTER WAY





=A



=B





P/N = OK

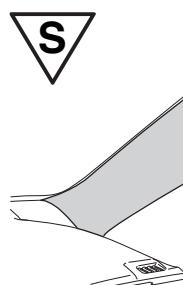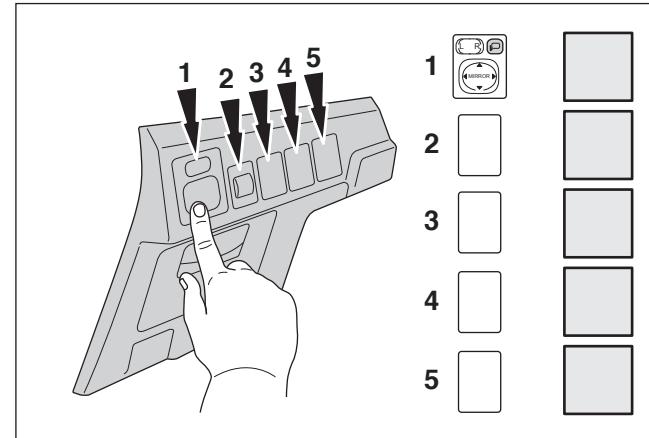

CLICK


1x

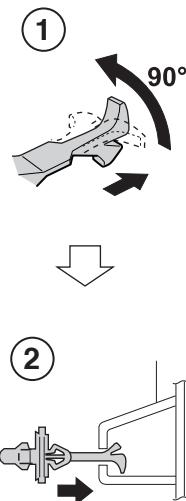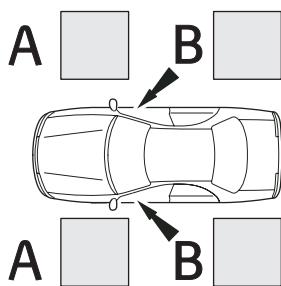

SRS  
CURTAIN  
AIRBAG


SRS  
CURTAIN  
AIRBAG

SRS  
CURTAIN  
AIRBAG

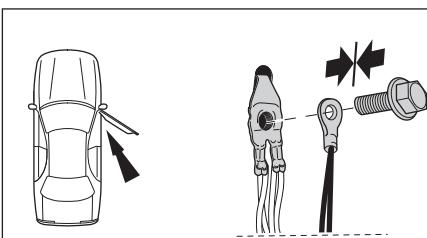





Serial Number

7 Nm

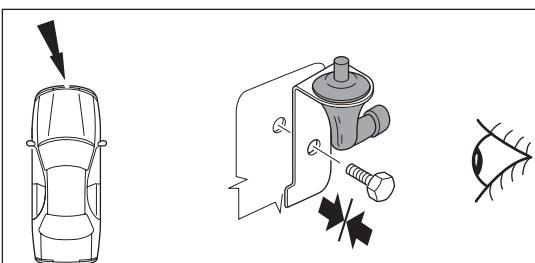

Serial Number

7,5 Nm

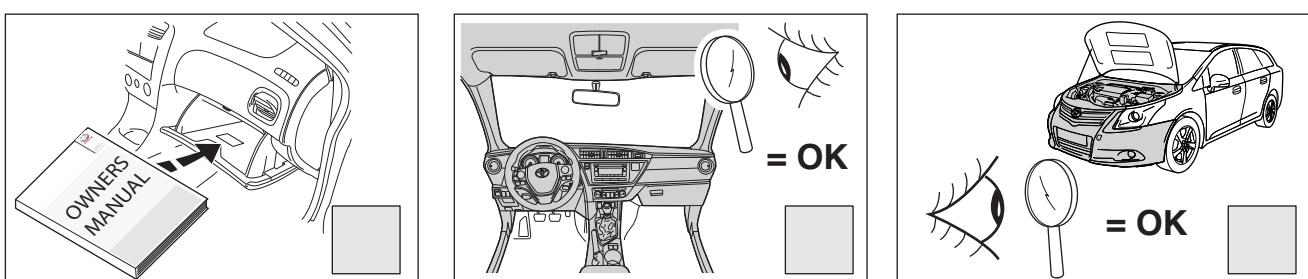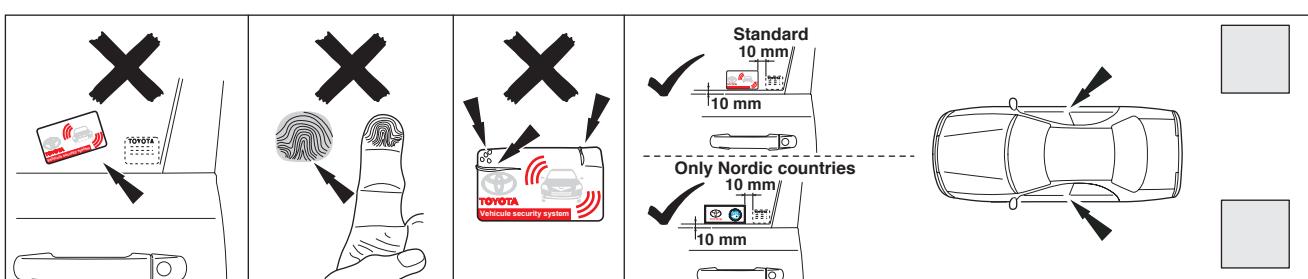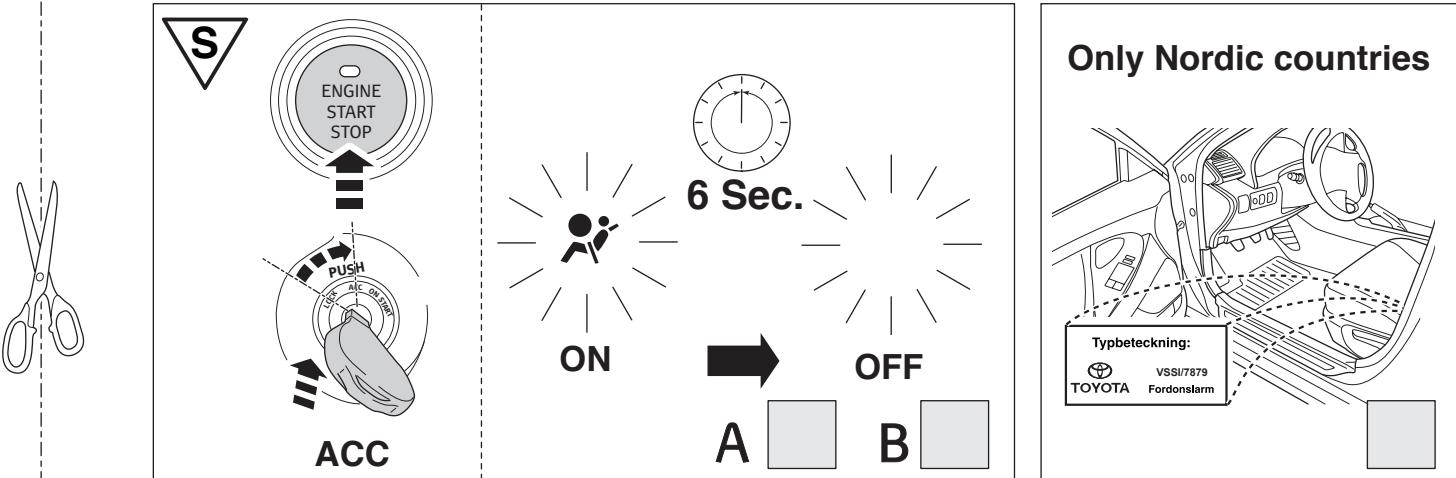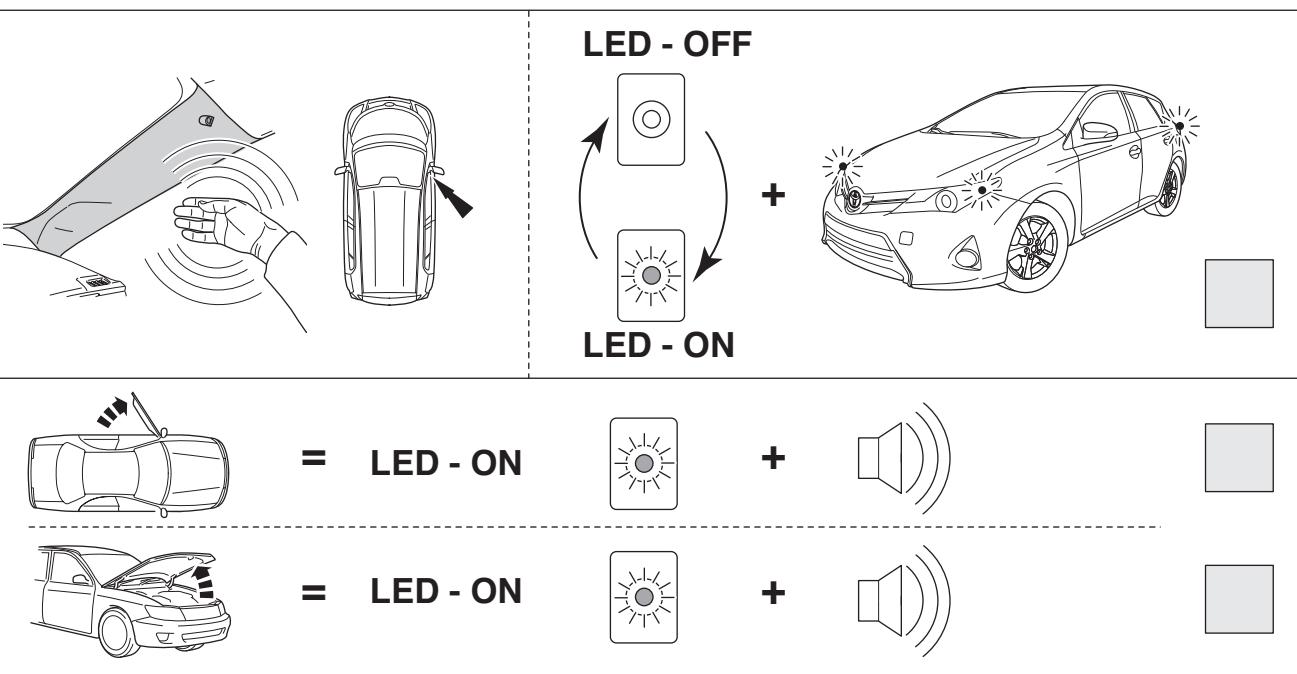

Installation Date:

..... / .....

Technician Name & Signature:

Stamp: