



# Avensis Wagon (RHD) Avensis Sedan (RHD)

TPA Front  
Installation instructions

Model year: 2008  
Vehicle code: \*\*T27\*R

Part number: PZ464 - T3421 - B0  
PZ464 - 00422 - \*\*  
PZ464 - T3421 - 55



Weight:	Main kit 1	1.50 kg	Sensor kit	0.15 Kg
---------	------------	---------	------------	---------

Manual reference number: AIM 001 420 - 3

# Revision Record

Rev. No.	Date	Page	Picture	Update	New	Deleted Steps
1	18/12/08	10	3	X		
		23	44	X		
		26	54-55	X		
		28	63	X		
		30	71	X		
		32	79	X		
		35-36 37-38		X		
2	30/09/09	1		X		
		21	37		X	
		22	38	X		
		24	45	X		
		27	55	X		
		31	72	X		
		33	80	X		
3	08/06/10	1		X		

**EN**

- Expert Fitment Required.
- Disconnect the battery earth cable.
- To avoid damage to the wiring harness, ensure contact with sharp edges is prevented.
- Install parts as shown on illustrations.
- Re-connect battery.
- Re-fit panels, ensure that the wiring harness and other components are neatly and securely located.

**ES**

- Montaje sólo por el concesionario.
- Desconectar el cable de masa de la batería.
- A efectos de evitar desperfectos en el aislamiento del cable, hay que evitar el contacto con aristas cortantes.
- Montar las piezas tal como se indica en las figuras.
- Vuelva a conectar la batería.
- Volver a colocar los paneles; preste atención a que el mazo del cable y las demás piezas tengan la posición correcta y precisa.

**IT**

- E' necessario in officina specializzata.
- Staccare il cavo di massa dalla batteria
- Allo scopo di evitare danni all'isolazione dei cavi, evitare di metterli a contatto con spigoli acuti.
- Montare le parti secondo quanto rilevabile delle illustrazioni.
- Riconnettere la batteria.
- Rimettere in posizione i pannelli; far ben attenzione che il fascio di cavi e le altre parti siano state posizionate con esattezza e nella dovuta maniera.

**NL**

- Montage door vakman nodig.
- Massakabel van accu losmaken.
- Ter vermijding van beschadigingen aan de isolatie van de elektrokit dient contact met scherpe kanten te worden vermeden.
- Delen overeenkomstig afbeelding monteren.
- Accu weer aansluiten.
- Panelen weer monteren; let erop, dat de kabelboom en andere delen correct en netjes gepositioneerd worden.

**NO**

- Nødvendig med montering fra fagvegverksted.
- Klem jordkabelen av batteriet.
- For å unngå skader på kabelisoleringen må berøring av skarpe kanter unngås.
- Monter alle deler i henhold til illustrasjonene.
- Tilkoppl batteriet igjen.
- Monter panelene igjen, og pass på at kabelbunten og andre deler er anbrakt ordentlig og på riktig sted.

**FI**

- Asennus tarpeen merkkikorjaamossa.
- Erota maadoitusjohto akusta
- Pidä huoli myös siitä, että kaapelointi on korin kiinnityksen myötäinen ja kiinnitetty huolellisesti muihin liikkuviin osiin.
- Asenna osat kuvien mukaan.
- Kytke akku takaisin.
- Aseta paneelit paikalleen; tarkista, että kaapelointi ja muut osat ovat asianmukaisesti ja tarkalleen paikoillaan.

**DE**

- Montage durch Fachwerkstatt erforderlich.
- Massekabel von Batterie abklemmen.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen an der Isolation ist Berührung mit scharfen Kanten zu vermeiden.
- Teile gemäß Abbildung montieren.
- Batterie wieder anschließen.
- Paneele wieder anbringen; achten Sie darauf, dass der Kabelbaum und andere Teile ordnungsgemäß und genau positioniert sind.

**FR**

- Montage par spécialiste nécessaire.
- Débrancher le câble de masse de la batterie.
- Éviter tout contact avec des arêtes vives afin de ne pas endommager l'isolation des câbles.
- Monter les pièces selon les figures.
- Reconnecter la batterie.
- Remettre le panneau; veillez à ce que le faisceau et les autres pièces soient positionnés correctement et avec la précision requise.

**PT**

- Especialista em montagem requerido.
- Separe o cabo de terra do acumulador.
- Para não se danificar a isolação dos cabos, é conveniente evitar-se contacto com arestas afiadas.
- Monte as partes conforme ilustrado.
- Recolocar a bateria
- Tomar a colocar os painéis; verificar se a árvore de cabos e outras peças estão na posição exacta e prescrita.

**DA**

- Montage ved professionelt værksted påkrævet.
- Stelkabel fjernes fra batteri.
- Berøring med skarpe kanter skal undgås for at undgå beskadigelse af kabelisoleringen.
- Dele skal monteres i henhold til illustrationer.
- Tilslut batteri igen.
- Paneler fastgøres igen; vær opmærksom på, at kabelsamlingen og andre dele placeres korrekt og præcist.

**SV**

- Verkstadsmontage erfordras.
- Lossa storkabeln från batteriet.
- För att förhindra skador på ledningarnas isolation skall beröring med vassa kanter undvikas.
- Montera detaljerna enligt figurerna
- Anslut batteriet igen.
- Sätt tillbaka panelerna igen; kontrollera noga att ledningsmattan och andra detaljer ligger på rätt plats.

**CS**

- Montáž ve specializované dílně nutná.
- Odpojte zemnicí kabel od baterie.
- Zabraňte tomu, aby se kabely poškodily tím, že jsou položeny na ostrých hranách.
- Montujte části podle vyobrazení
- Opět připojte baterii.
- Opět připevňte panely; dbejte na to, aby svazek kabelů a ostatní části byly uloženy na správném místě.

**HU**

- A szereléshez szakműhely kell.
- Húzza le az akkumulátor testkábeljét.
- A kábelszigetelés megsérülésének elkerülésére ügyeljen arra, hogy a kábel ne juthasson érintkezésbe éles peremű alkatrészekkel.
- Az alkatrészeket az ábrák szerint szerelje be.
- Ismét csatlakoztassa az akkumulátort.
- Szerelje vissza a fedőlapokat, ügyeljen arra, hogy a ábelek és a többi alkatrészek pontosan a számkukra kijelölt helyen maradjanak.

**EL**

- Να τοποθετεί από συνεργείο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης από τη μπαταρία.
- Για να αποφευχθούν ζημιές στη μόνωση καλωδίων, να αποφεύγεται η επαφή των με αιχμηρές ακμές.
- Τοποθέτηση των μερών σύμφωνα με τις Εικόνες.
- Συνδέστε πάλι τη μπαταρία.
- Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα προσοχή, η πλεξούδα καλωδίων και άλλα μέρη να είναι τοποθετημένα ακριβώς και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

**TR**

- Uzmanın takması gereklidir.
- Akü toprak kablosunu ayırın.
- Kablo demetinin hasar görmemesi için, sivri objelerle temasını engellenmesini sağlayın.
- Parçaları çizimlerde gösterildiği gibi takın.
- Aküyü tekrar bağlayın.
- Panoları tekrar takın, kablo demeti ve diğer komponentlerin tam ve sıkıca yerleşmesini sağlayın.

**ET**

- Paigaldada spetsialisti poolt.
- Võtke massikaabel aku küljest lahti.
- Juhtmestiku kahjustamise vältimiseks hoidke juhtmed eemal teravatest servadest.
- Paigaldage osad vastavalt joonistele.
- Ühendage aku.
- Paigaldage kattedpaneelid; veenduge, et juhtmestik ja muud osad on paigutatud korrektselt ning kindlalt.

**LT**

- Būtina, kad sumontuotų specialistas.
- Atjunkite akumuliatoriaus įžeminimo laidą.
- Tam, kad išvengtumėte įvado apgadinimo, saugokite, kad laidai nesiliestų prie aštrių briaunų.
- Sumontuokite dalis taip, kaip pavaizduota iliustracijoje.
- Prijunkite akumuliatorių.
- Į vietas įdėkite skydelius, patikrinkite, ar laidų šarvai ir kiti komponentai yra savo vietose ir gerai pritvirtinti.

**SL**

- Potrebna je strokovna montaža.
- Odklopite ozemljitveni kabel akumulatorja.
- Da preprečite poškodbe kableskega snopa, preprečite stik z ostrimi robovi.
- Dele namestite, kot je prikazano na slikah.
- Ponovno priklopite akumulator.
- Ponovno montirajte panele in zagotovite, da so kabelski snop in druge komponente nameščene varno.

**PL**

- Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny.
- Odłączyć przewód masy od akumulatora.
- Dla zapobieżenia uszkodzeniu izolacji chronić przed zetknięciem z ostrymi krawędziami.
- Zamontować części zgodnie z rysunkiem.
- Ponownie podłączyć akumulator.
- Na powrót osadzić osłony; zadbać aby wiązka kablowa i inne części były właściwie i dokładnie ułożone.

**RU**

- Монтаж должны выполнять специалисты в мастерской
- Отсоединить заземляющий кабель аккумулятора
- Во избежание повреждения изоляции кабеля не допускать соприкосновения с острыми углами
- Монтировать части согласно иллюстрации
- Снова подключить аккумулятор
- Установить панель, проверить правильность и точность расположения кабелей и других частей.

**BG**

- Изисква се поставяне от специалист.
- Откачете заземяващия кабел на акумулатора.
- За избягване на повреди по кабелния сноп се уверете, че няма контакт с остри ръбове.
- Монтирайте частите според показаното на илюстрацията.
- Свържете отново акумулатора.
- Поставете отново панелите, уверете се, че кабелният сноп и останалите компоненти са разположени подредено и надеждно.

**LV**

- Nepieciešami īpaši saliekamie elementi.
- Atvienojiet akumulatora zemējuma vadu.
- Lai nesabojātu elektroinstalāciju, nepieskarieties tai ar asiem priekšmetiem.
- Uzstādiēt detaļas, kā parādīts attēlos.
- Pievienojiet akumulatoru.
- Uzlieciet paneļus, raugieties, lai elektroinstalācija un citas daļas būtu kārtīgi un stingri nofiksētas.

**RO**




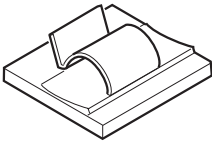
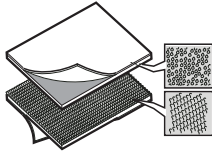
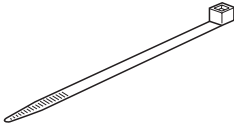
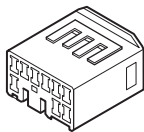





- Este necesară instalarea de către un specialist.
- Deconectați cablul de împământare a bateriei.
- Pentru a evita deteriorarea cablajului, evitați contactul cu muchile ascuțite.
- Montați componentele așa cum este prezentat în figuri.
- Reconectați bateria
- Reinstalați panourile, aveți grijă de plasarea îngrijită și în condiții de siguranță a cablajului și a celorlalte componente.





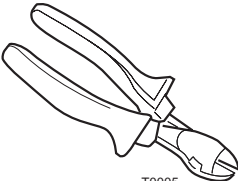


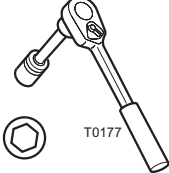
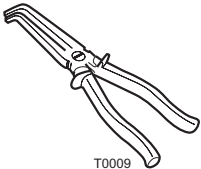

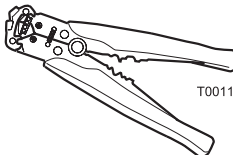
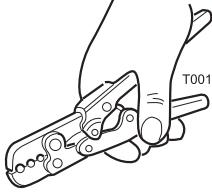


**SK**

- Vyžaduje sa profesionálne vybavenie.
- Odpojte zemniaci vodič akumulátora.
- Káblové zväzky sa nesmú dotýkať ostrých okrajov, aby sa nepoškodili.
- Dielce zložte tak, ako je znázornené na obrázkoch.
- Znovu zapojte akumulátor.
- Zložte panely a uistite sa, že káblové zväzky a iné dielce sú bezpečne a prehľadne uložené.

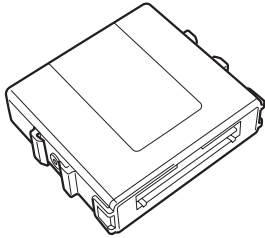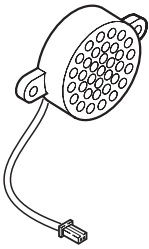
	EN	DE	ES	FR	IT	PT	NL	DA	NO	SV	FI	CS
<b>L</b>	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blå	Blå	Sininen	Modrá
<b>B</b>	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Sort	Svart	Musta	Černá
<b>BR</b>	Brown	Braun	Marrón	Marron	Marrone	Castanho	Bruin	Brun	Brun	Brun	Ruskea	Hnědá
<b>DL</b>	Dark blue	Dunkelblau	Azul oscuro	Bleu foncé	Blu scuro	Azul-escuro	Donkerblauw	Mørkeblå	Mørkeblå	Mörkblå	Tummansininen	Tmavomodrá
<b>DG</b>	Dark green	Dunkelgrün	Verde oscuro	Vert foncé	Verde scuro	Verde-escuro	Donkergroen	Mørkegrøn	Mørkegrønn	Mörkgrön	Tummanvihreä	Tmavozelená
<b>G</b>	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn	Grønn	Grön	Vihreä	Zelená
<b>GR</b>	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzeno	Grijs	Grå	Grå	Grå	Harmaa	Šedá
<b>LB</b>	Light blue	Hellblau	Azul claro	Bleu clair	Blu chiaro	Azul-claro	Lichtblauw	Lyseblå	Lyseblå	Ljusblå	Vaaleansininen	Bleděmodrá
<b>LG</b>	Light green	Hellgrün	Verde claro	Vert clair	Verde chiaro	Verde-claro	Lichtgroen	Lysegrøn	Lysegrønn	Ljusedgrön	Vaaleenvihreä	Světlozelená
<b>NO</b>	Natural colour	Naturfarben	Color natural	Nature	Colori naturali	Coreis naturais	Naturel	Naturfarvet	Naturfarger	Naturfärger	Luonnonväri	Přírodní barva
<b>O</b>	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Orange	Oranssi	Oranžová
<b>P</b>	Pink	Rosa	Rosa	Rose	Rosa	Rosa	Rosé	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa	Růžová
<b>R</b>	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Rød	Röd	Punainen	Červená
<b>PU</b>	Purple	Purpur	Púrpura	Pourpre	Rosso porpora	Púrpura	Paars	Purpur	Purpur	Purpur	Purppura	Purpurová
<b>SB</b>	Sky blue	Himmelblau	Azul cielo	Bleu ciel	Celeste	Azul-céu	Hemelsblauw	Himmelblå	Himmelblå	Himmelsblå	Taivaansininen	Blankytná
<b>T</b>	Yellow brown	Gelbbraun	Amarillo-marrón	Marron-jaune	Giallomarrone	Castanho-amarelado	Geelbruin	Gulbrun	Gulbrun	Gulbrun	Keltainenruskea	Žlutohnědá
<b>W</b>	White	Weiß	Bianco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid	Hvit	Vit	Valkoinen	Bílá
<b>Y</b>	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gul	Gul	Keltainen	Žlutá
<b>V</b>	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet	Fiolett	Violett	Violett	Fialová






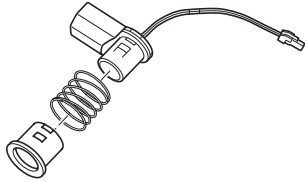
	HU	PL	EL	RU	TR	BG	ET	LV	LT	RO	SL	SK
<b>L</b>	Kék	Niebieska	Μπλε	Синий	Mavi	Синьо	Sinine	Zils	Mėlyna	Albastru	Modra	Modrá
<b>B</b>	Fekete	Czarna	Μαύρο	Чёрный	Siyah	Черно	Must	Melns	Juoda	Negru	Črna	Čierna
<b>BR</b>	Barna	Brazowa	Καφέ	Коричневый	Kahverengi	Καφάβο	Pruun	Brūns	Ruda	Maro	Rjava	Hnedá
<b>DL</b>	Sötétkék	Granatowa	Σκούρο μπλε	Тёмно-синий	Koyu mavi	Тъмносиньо	Tumesinine	Tumši zils	Tamsiai mėlyna	Albastru închis	Temno modra	Tmavomodrá
<b>DG</b>	Sötétzöld	Ciemnozielona	Σκούρο πράσινο	Тёмно-зелёный	Koyu yesil	Тъмнозелено	Tumeroheline	Tumši zaļš	Tamsiai žalia	Verde închis	Temno zelena	Tmavozelená
<b>G</b>	Zöld	Zielona	Πράσινο	Зелёный	Yeşil	Зелено	Roheline	Zaļš	Žalia	Verde	Zelena	Zelená
<b>GR</b>	Szürke	Szara	Γκρι	Серый	Gri	Сиво	Hall	Pelēks	Pilka	Gri	Siva	Sivá
<b>LB</b>	Világoskék	Jasnoniebieska	Ανοιχτό μπλε	Голубой	Acik mavi	Светлосиньо	Helesinine	Gaiši zils	Šviesiai mėlyna	Albastru deschis	Svetlo modra	Svetlomodrá
<b>LG</b>	Világoszöld	Jasnozielona	Ανοιχτό πράσινο	Светло-зелёный	Acik yesil	Светлозелено	Heleeroheline	Gaiši zaļš	Šviesiai žalia	Verde deschis	Svetlo zelena	Svetlozelená
<b>NO</b>	Természetes színű	Barwy naturalne	Φυσικά χρώματα	Телесный	Nötr	Естествен цвет	Värvitu	Dabiska krāsa	Natūrali spalva	Culoare naturală	Naravna barva	Přírodní farba
<b>O</b>	Narancs	Pomarańczowa	Πορτοκαλί	Оранжевый	Turuncu	Оранжево	Oranž	Oranžs	Oranžinė	Portocaliu	Oranžna	Oranžová
<b>P</b>	Rózsaszín	Różowa	Ροζ	Розовый	Pembe	Розово	Roosa	Rozā	Rožinė	Roz	Roza	Růžová
<b>R</b>	Piros	Czerwona	Κόκκινο	Красный	Kırmızı	Червено	Punane	Sarkans	Raudona	Roșu	Rdeča	Červená
<b>PU</b>	Bíborvörös	Purpurowa	Πορφύρο	Пурпурный	Mor	Пурпурно	Tumepunane	Purpursarkans	Purpurinė	Mov	Škrlatna	Purpurová
<b>SB</b>	Égyszínűkék	Bękitna	Γαλάζιο	Небесно-голубой	Gök mavisi	Небесносиньо	Taevasinine	Debeszils	Žydra	Azuriu	Nebesno modra	Ažúrová
<b>T</b>	Sárgásbarna	Żółtobrazowa	Κίτρινοκαφέ	Жёлто-коричневый	Sarı kahverengi	Жълтокафяво	Kollanepruun	Dzeltenbrūns	Gelsvai ruda	Galbenmaro	Rumeno rjava	Žlutohnědá
<b>W</b>	Fehér	Biała	Λευκό	Белый	Beyaz	Бяло	Valge	Balts	Balta	Alb	Bela	Biela
<b>Y</b>	Sárga	Żółta	Κίτρινο	Жёлтый	Sarı	Жълто	Kollane	Dzeltens	Geltona	Galben	Rumena	Žltá
<b>V</b>	Ibolyakék	Fioletowa	Μοβν	Фиолетовый	Menekşe	Виолетово	Lilla	Violets	Violetinė	Violet	Vijolična	Fialová
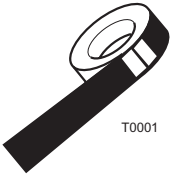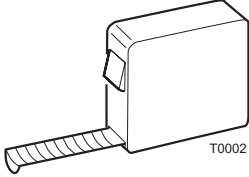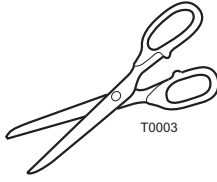
<p><b>A</b></p>  <p>T0119 1x</p>	<p><b>B</b></p>  <p>T0178 1x</p>	<p><b>C</b></p>  <p>T0122 1x</p>
<p><b>D</b></p>  <p>T0265 5x</p>	<p><b>E</b></p>  <p>T0128 1x</p>	<p><b>F</b></p>  <p>T0169 20x</p>
<p><b>G</b></p>  <p>T0191 1x</p>	<p><b>H</b></p>  <p>T0126 3x</p>	<p><b>I</b></p>  <p>T0180 1x</p>
<p><b>L</b></p>  <p>T0131 3x</p>	<p><b>M</b></p> <p>PZ464-T3421-55</p>  <p>T0195 1x</p>	<p><b>N</b></p> <p>PZ464-00422-**</p>  <p>T0133 4x</p>



 <p>T0001</p>	 <p>T0002</p>	 <p>T0003</p>	 <p><b>CLEANER</b></p> <p>T0004</p>
 <p>T0005</p>	 <p>T0006</p>	 <p>T0007</p>	 <p>T0177</p> <p>10 mm 12 mm</p>
 <p>T0009</p>	 <p>T0134</p> <p>Ø 2 mm Ø 20 mm</p>	 <p>T0011</p> <p>Würth Art. No. 0557 900 445</p>	 <p>T0012</p> <p>Würth Art. No. 0558130</p>
 <p>T0366</p>	 <p>T0073</p>		




**Only PZ464-00422-\*\***

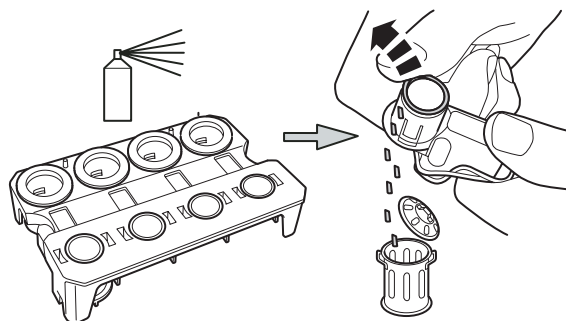

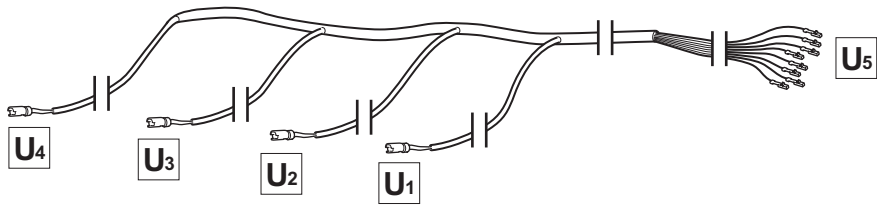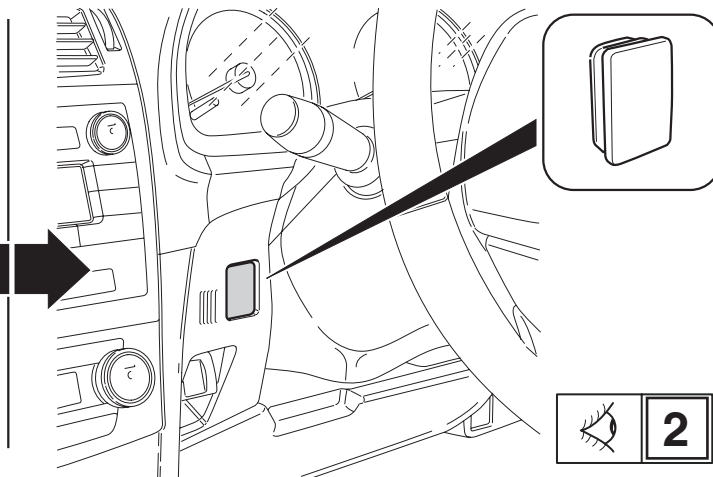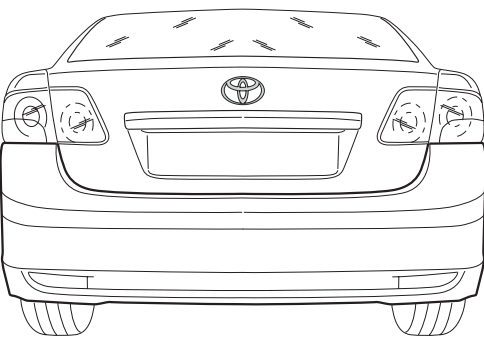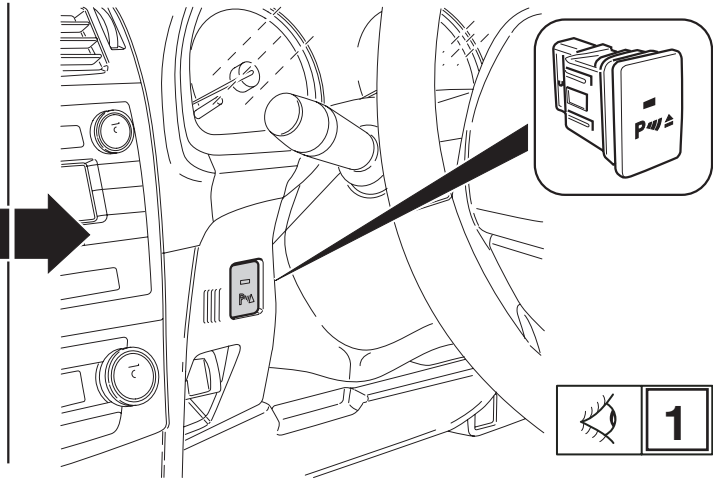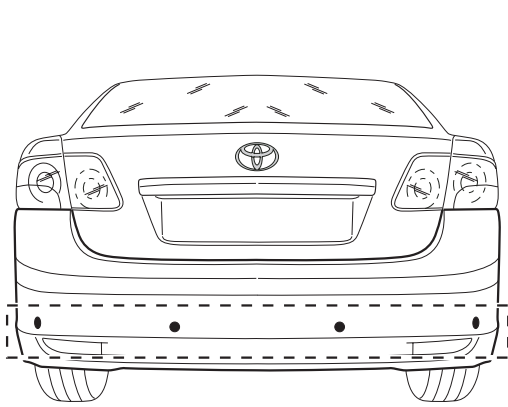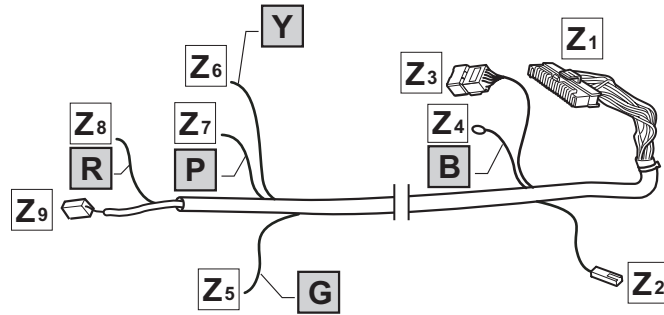**U****Z**




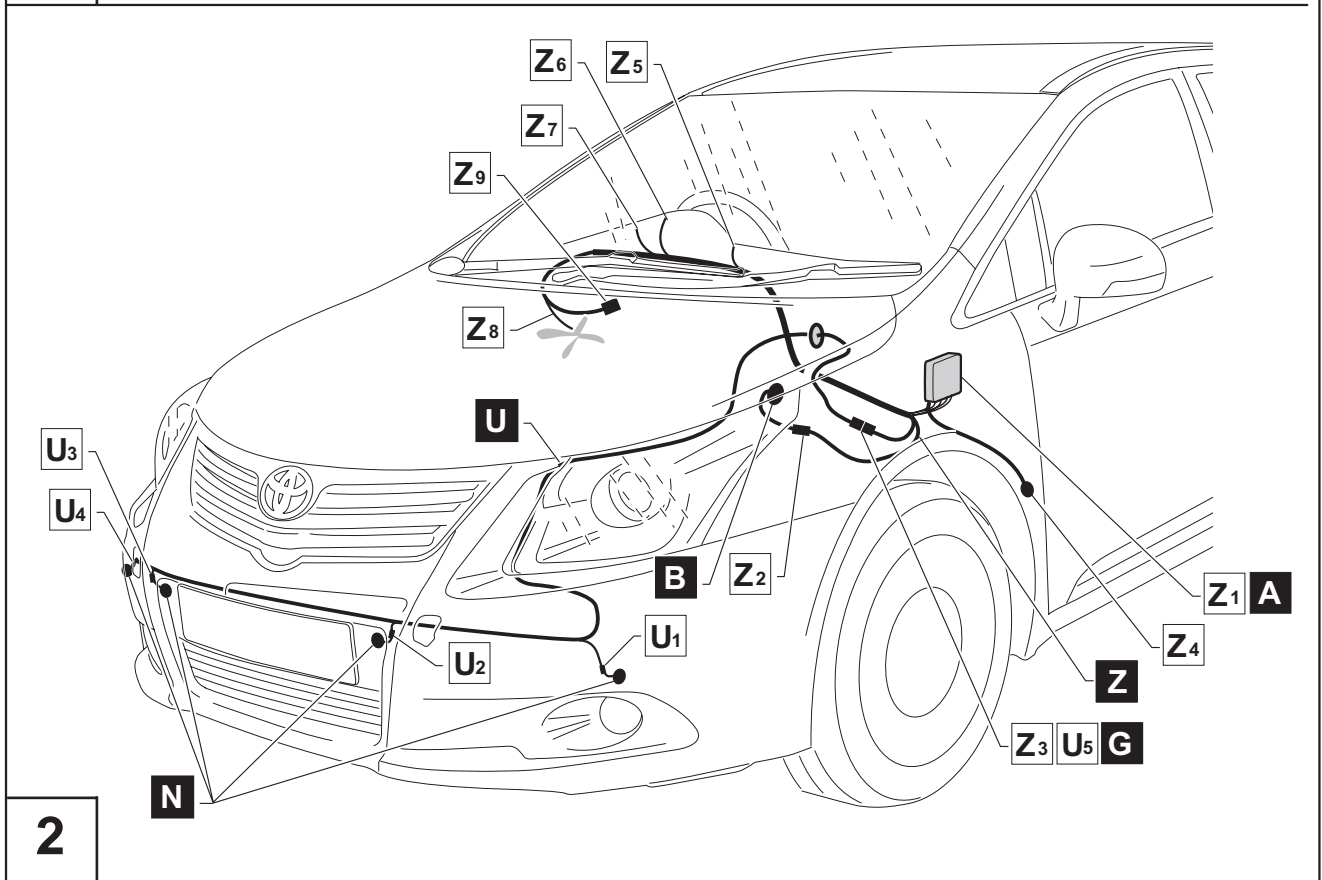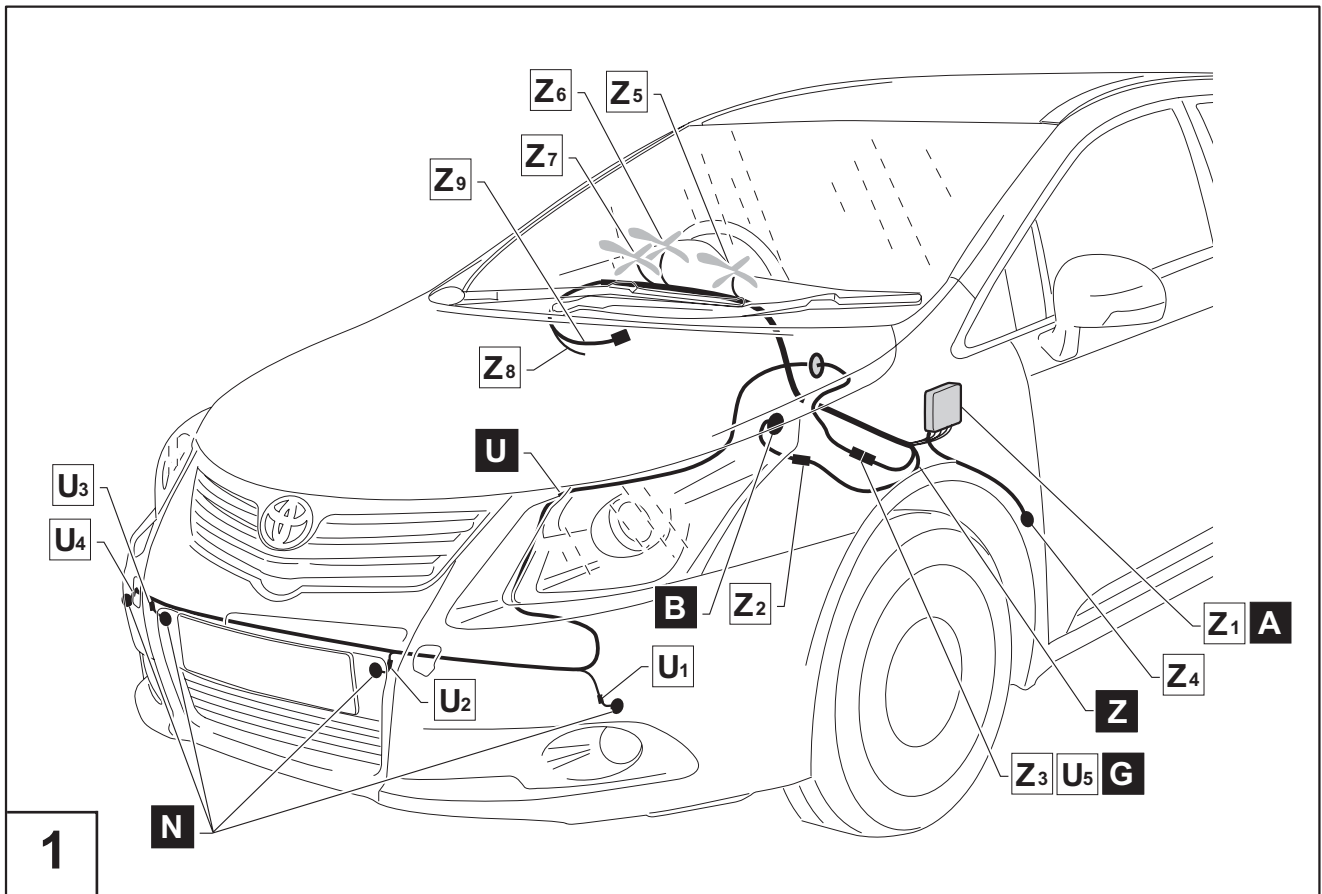

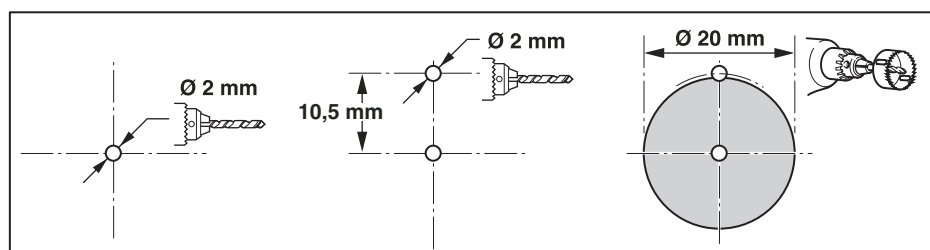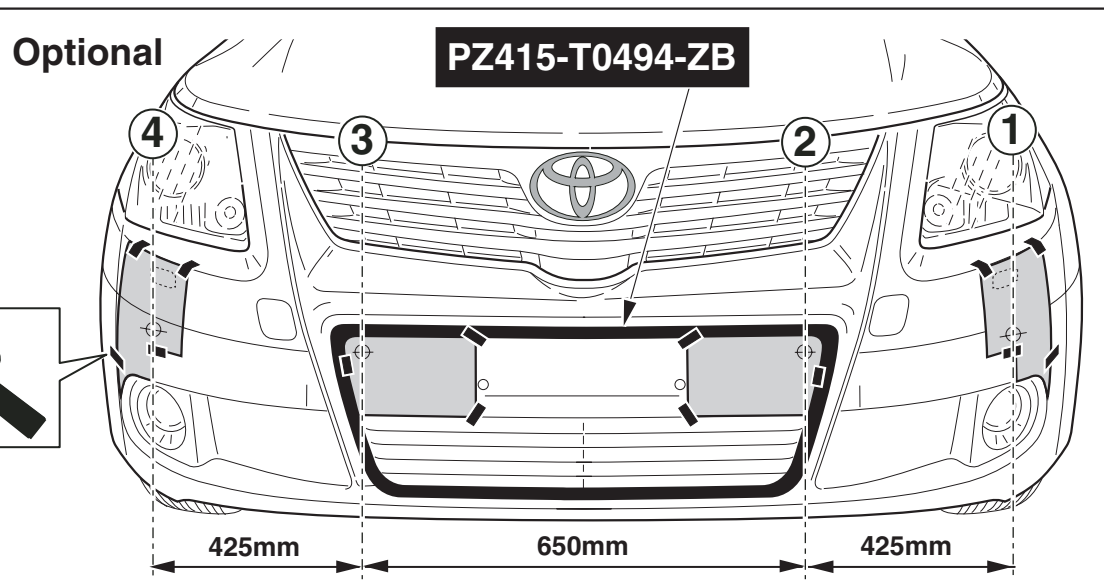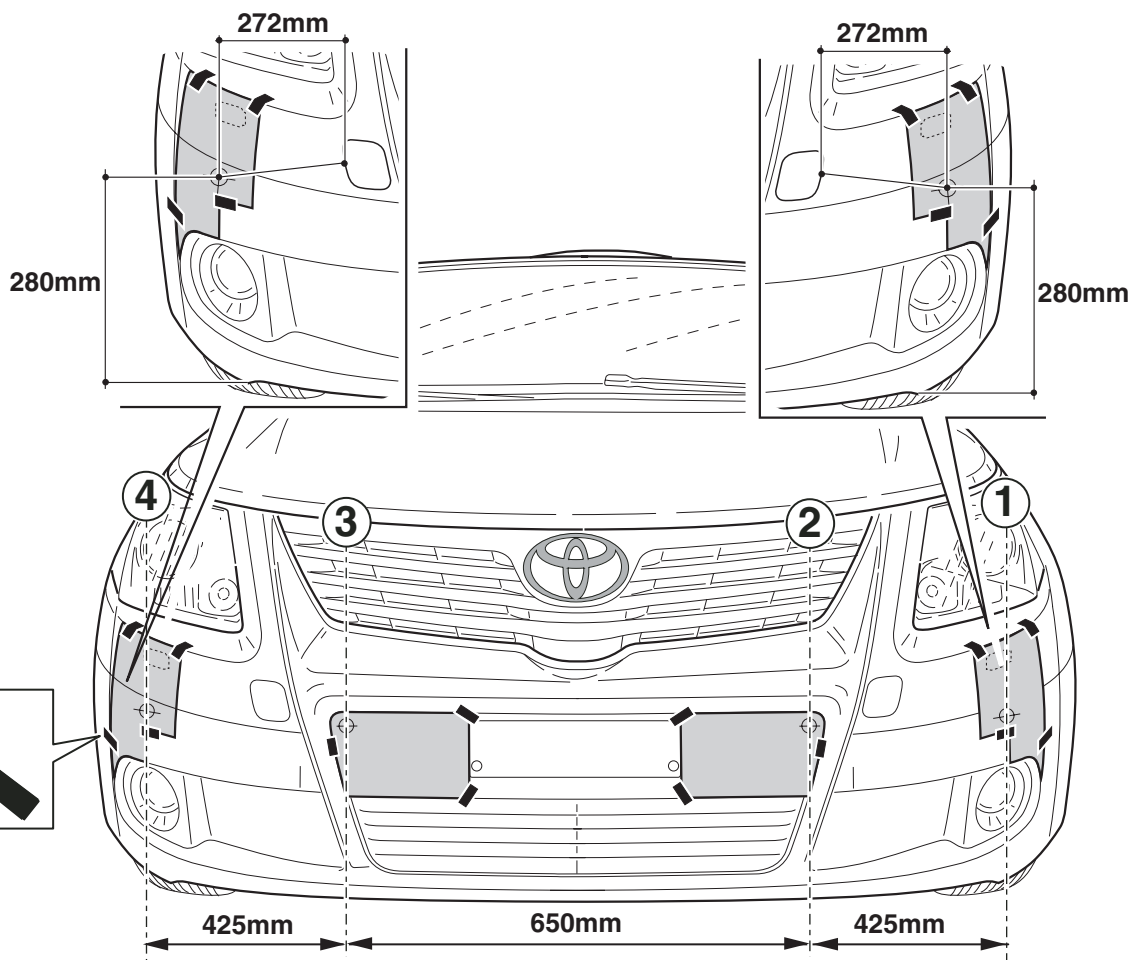


**3**

T0758

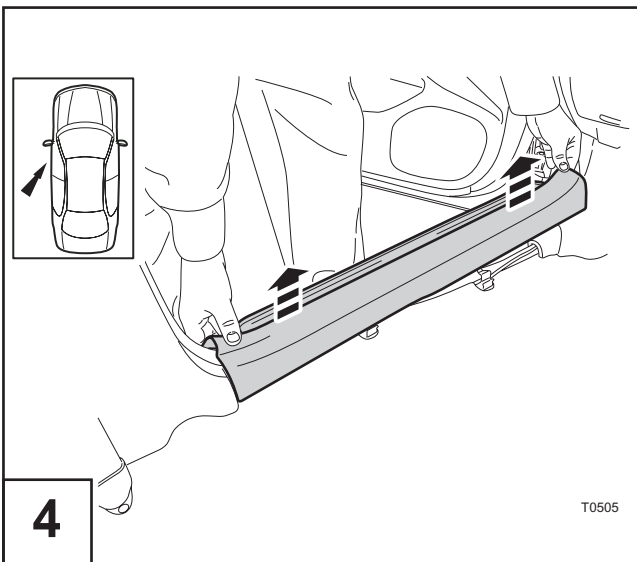


4

T0505

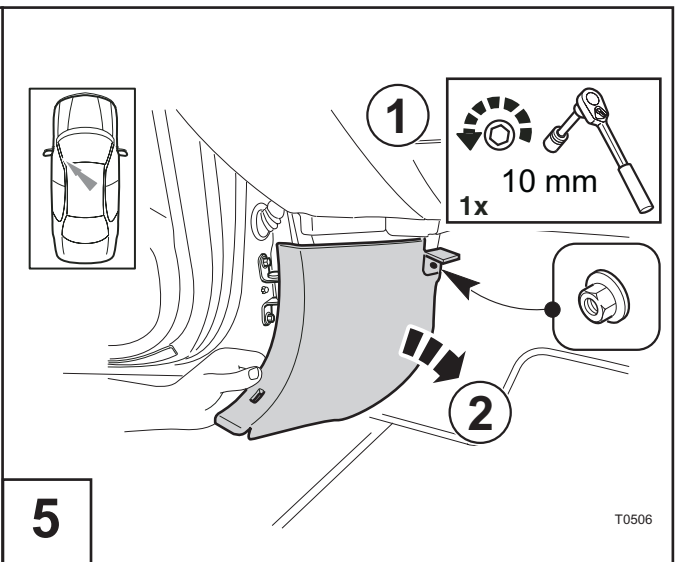


5

T0506

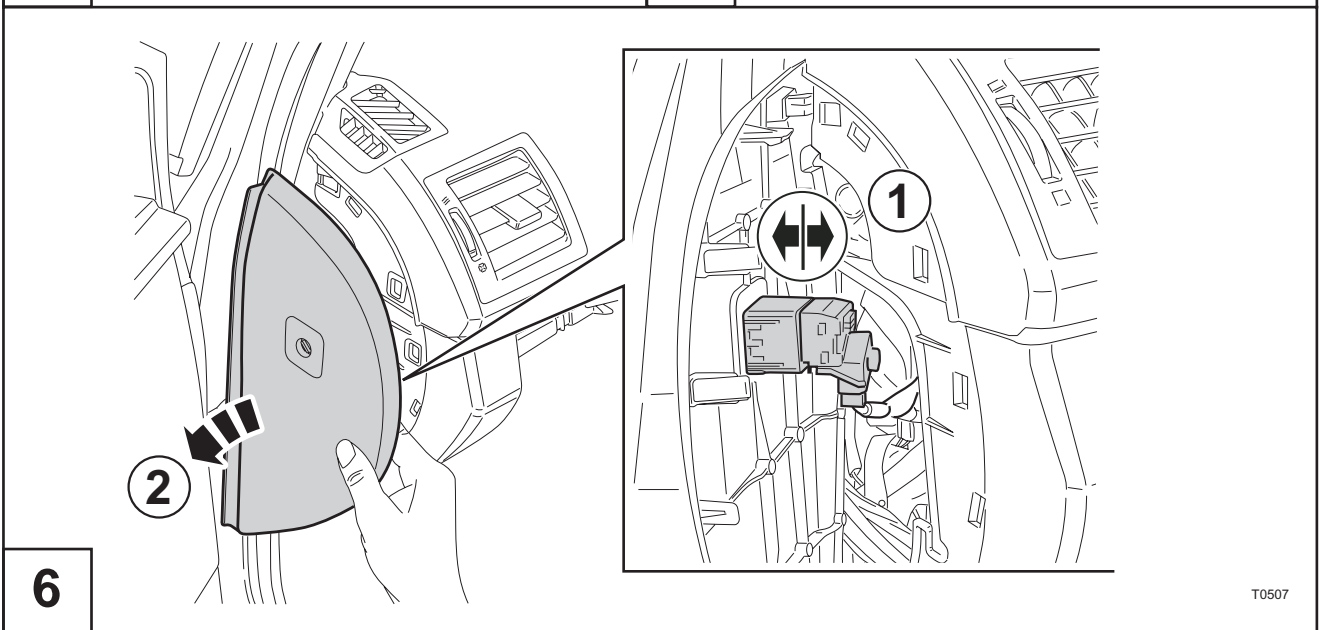





6


T0507

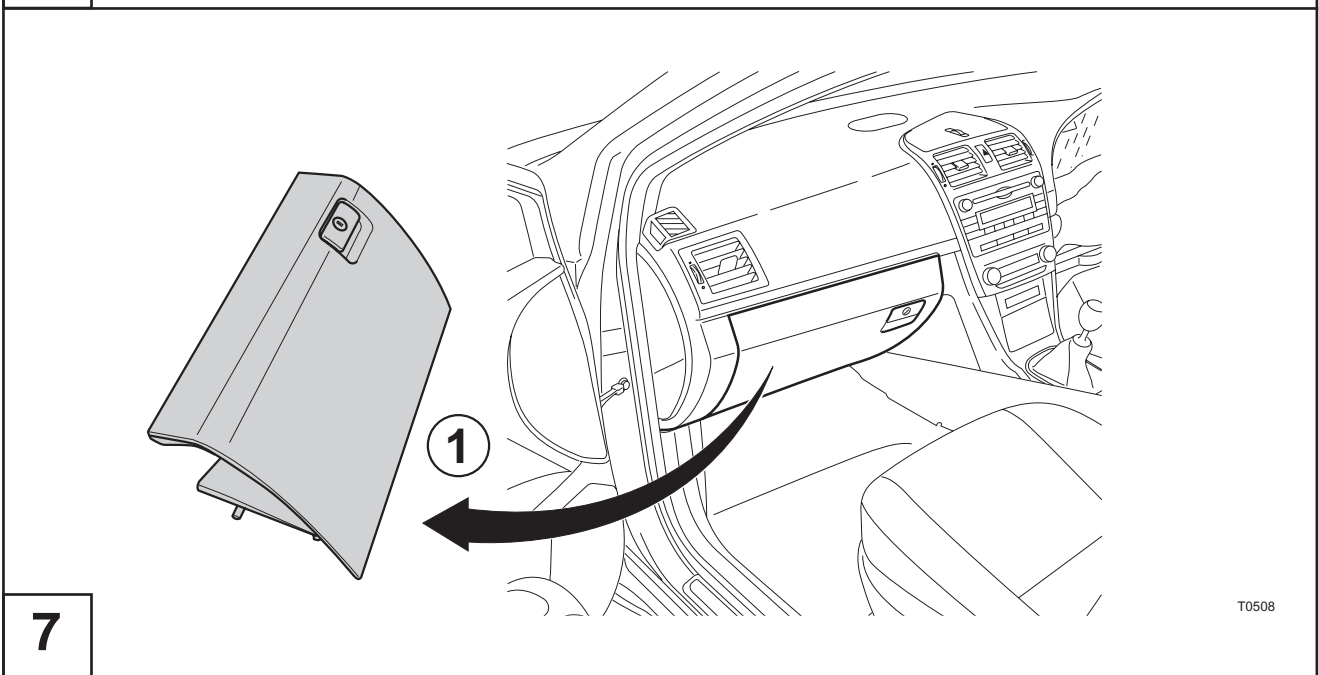

7


T0508

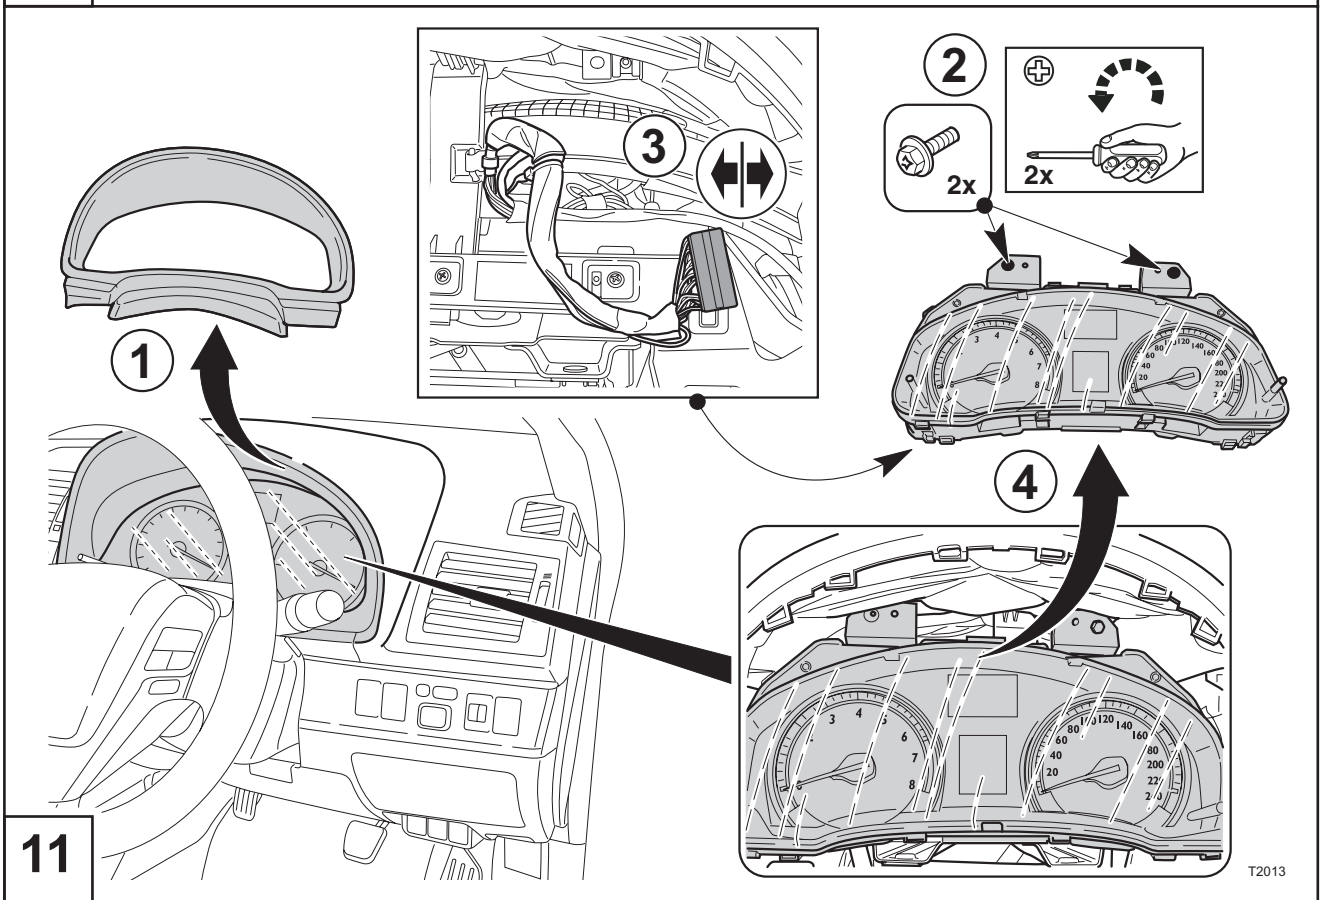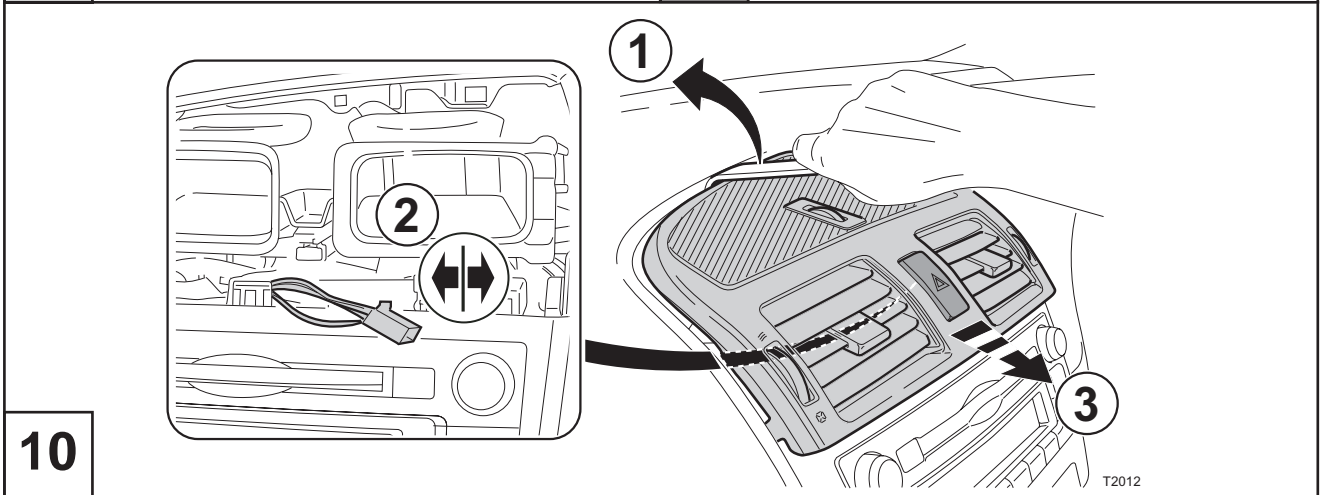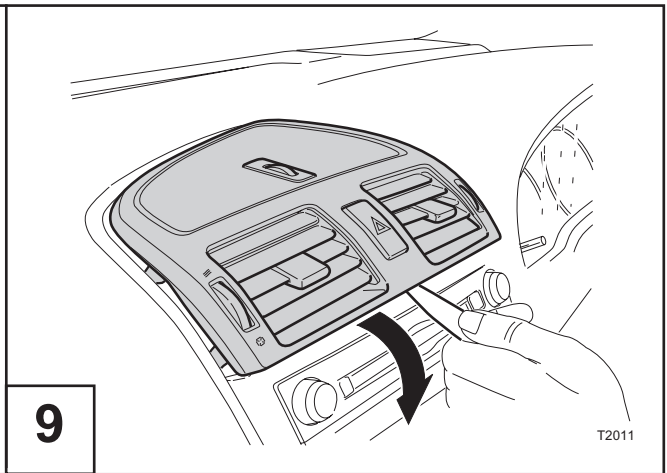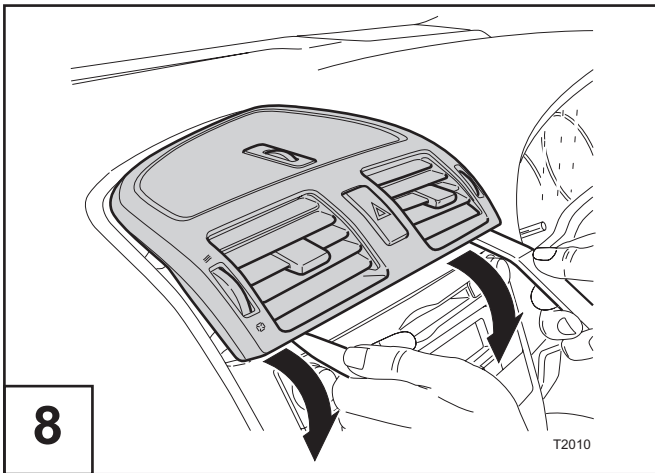

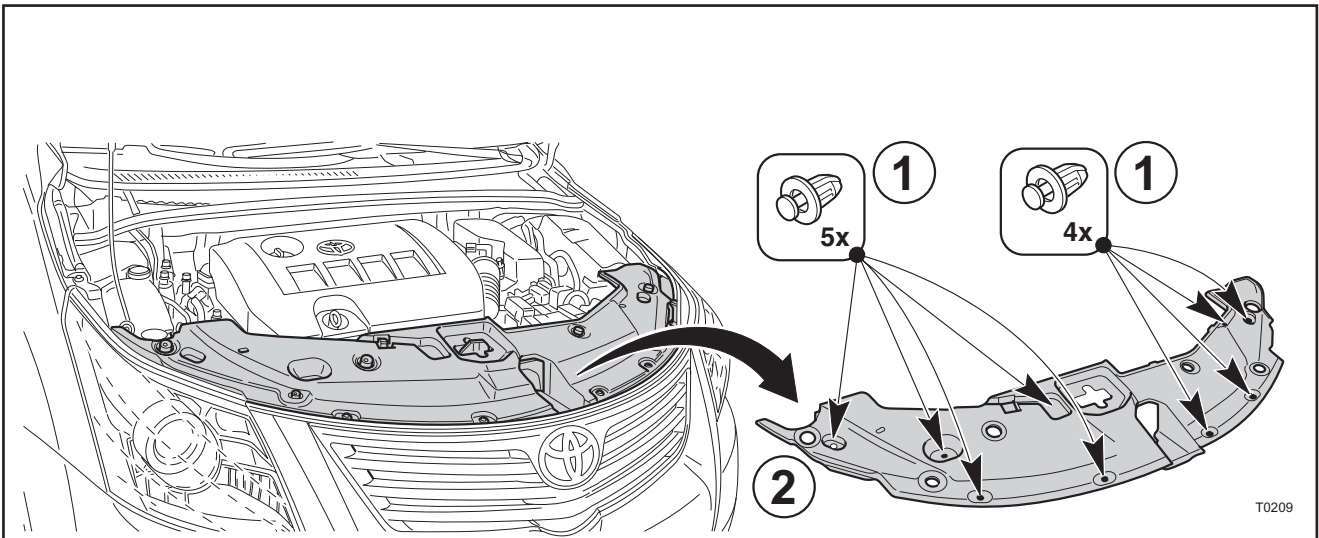






T0209

12

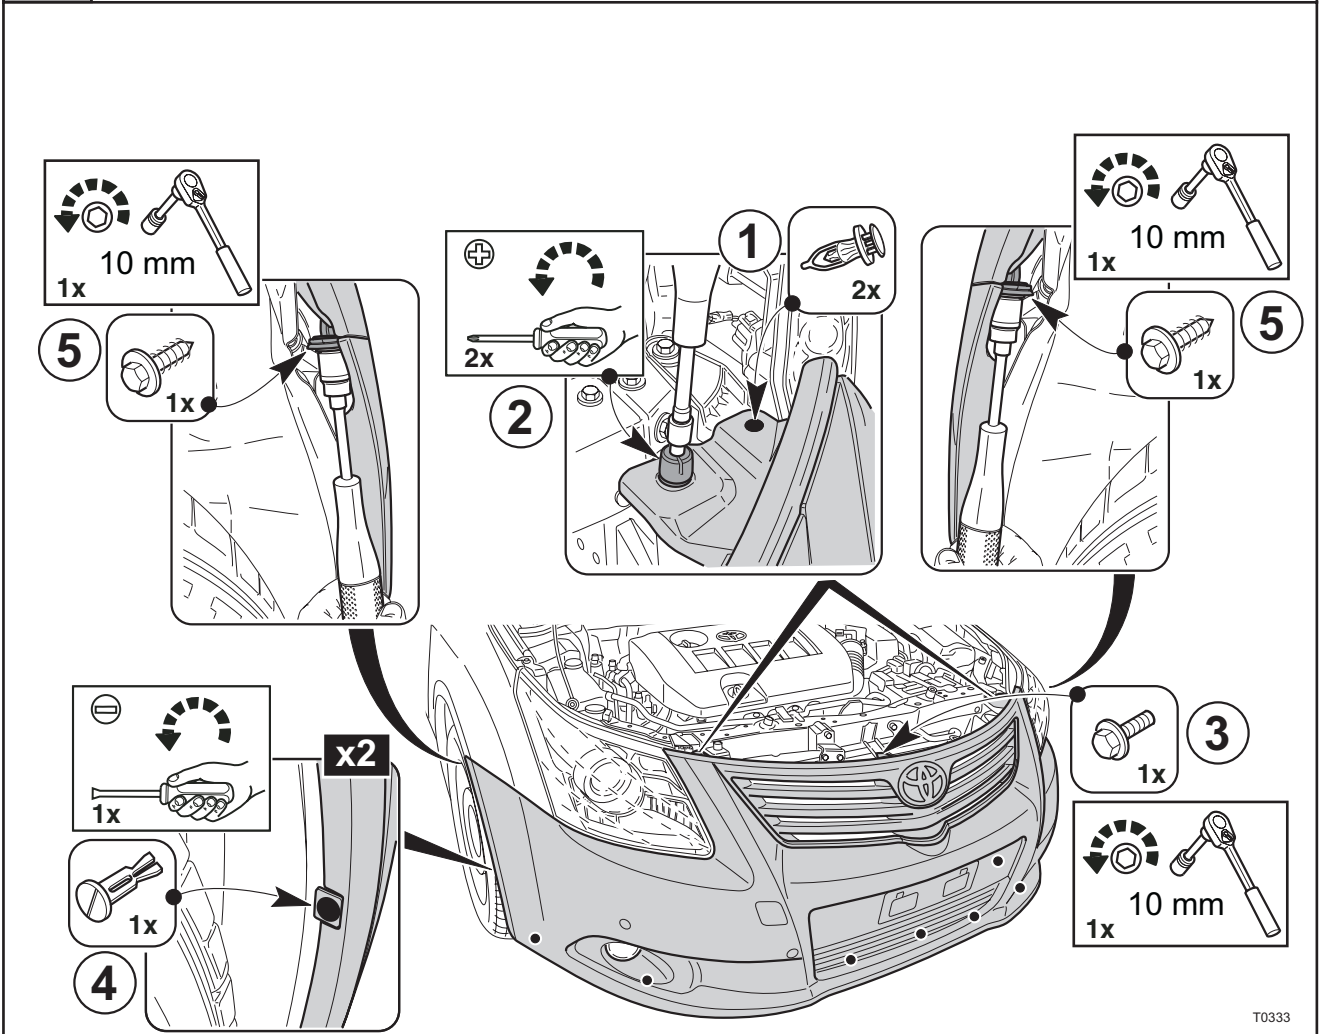



T0333

13

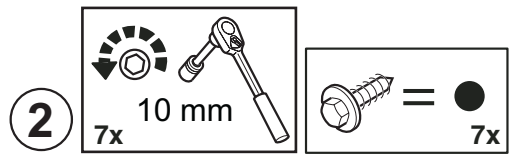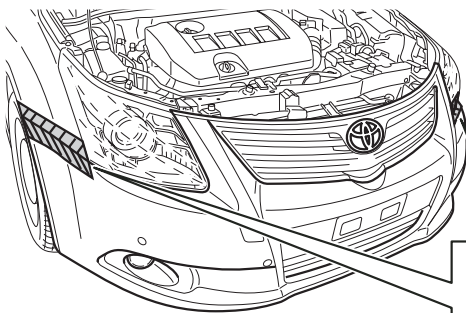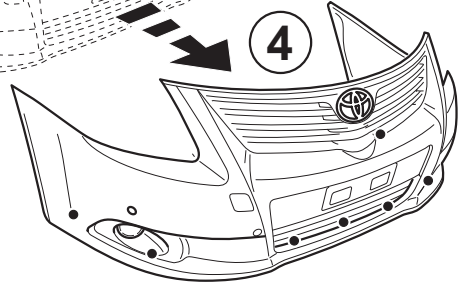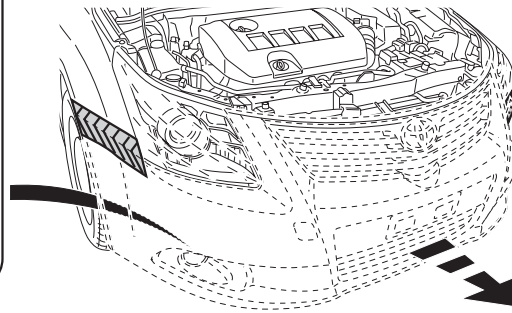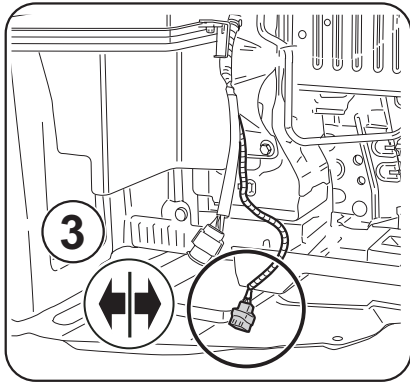





T2014

14

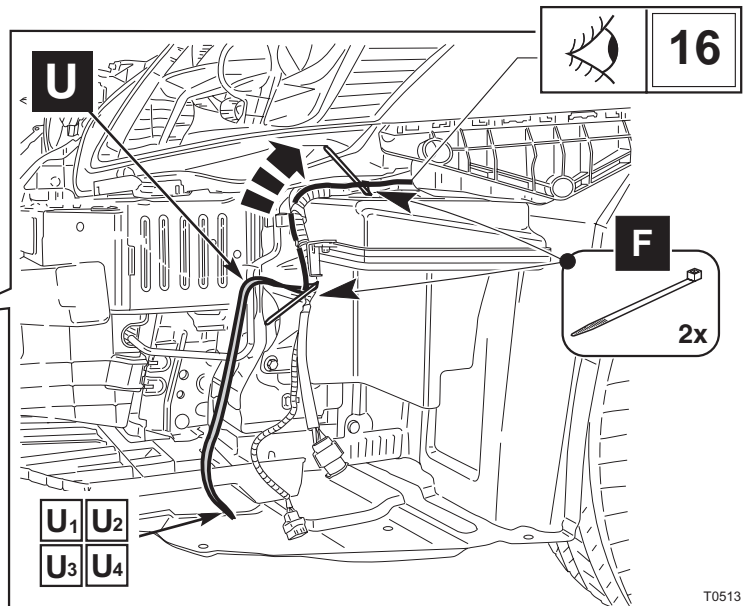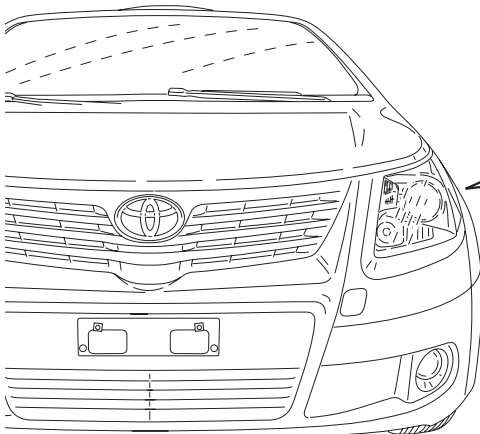




T0513

15

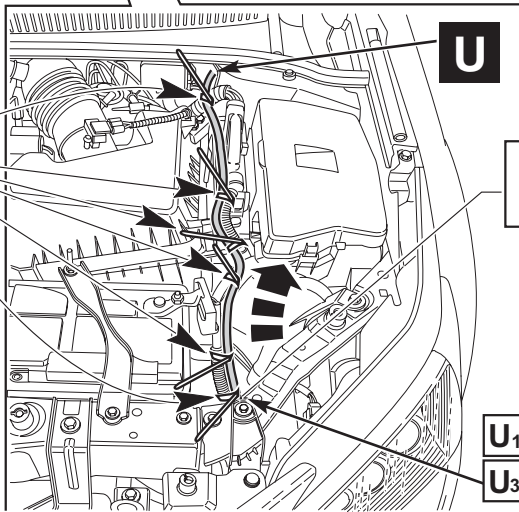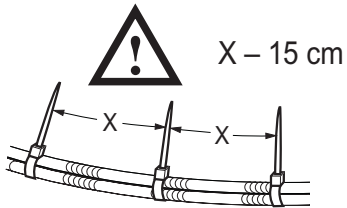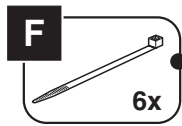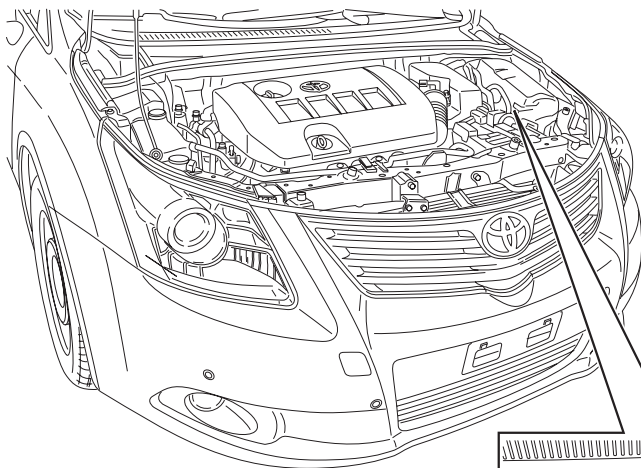






T0761

16

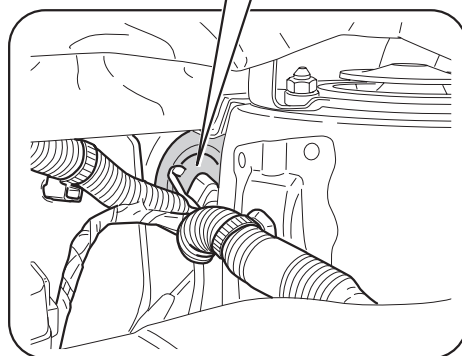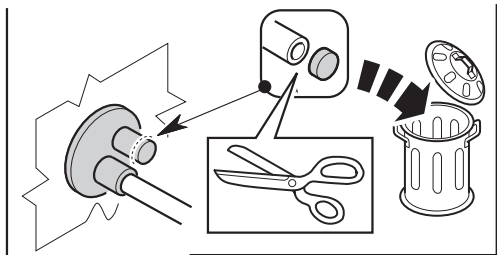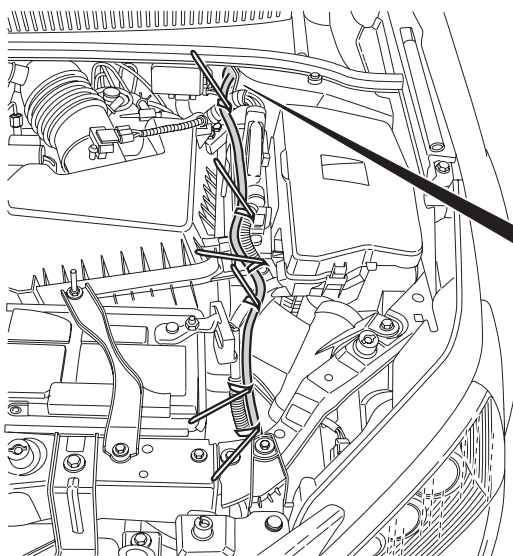


T0544

17

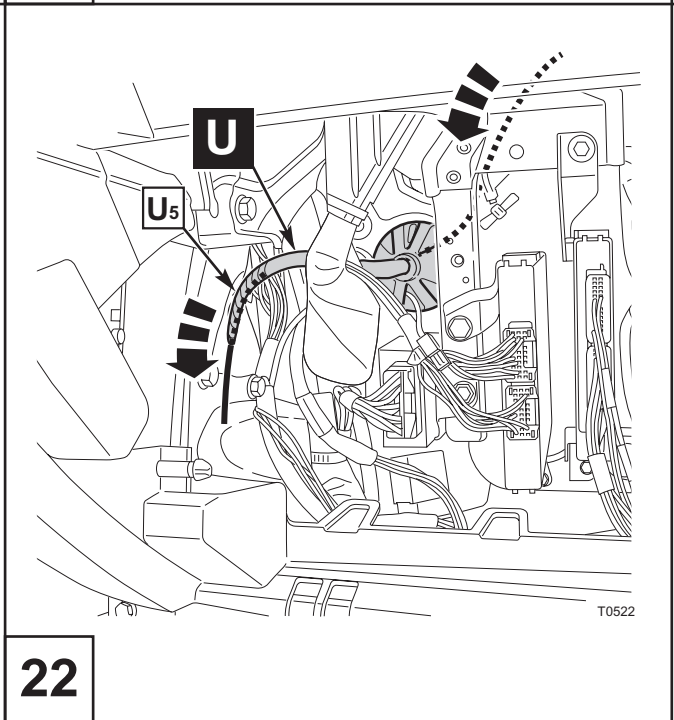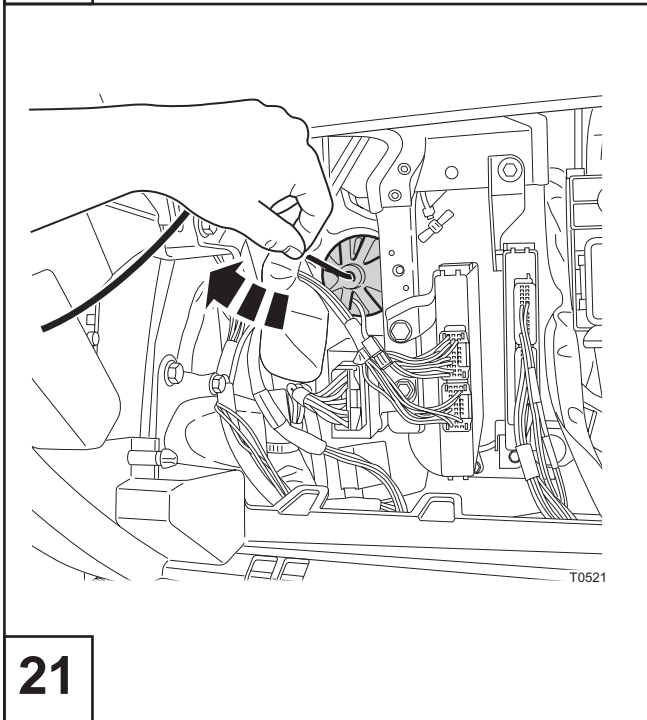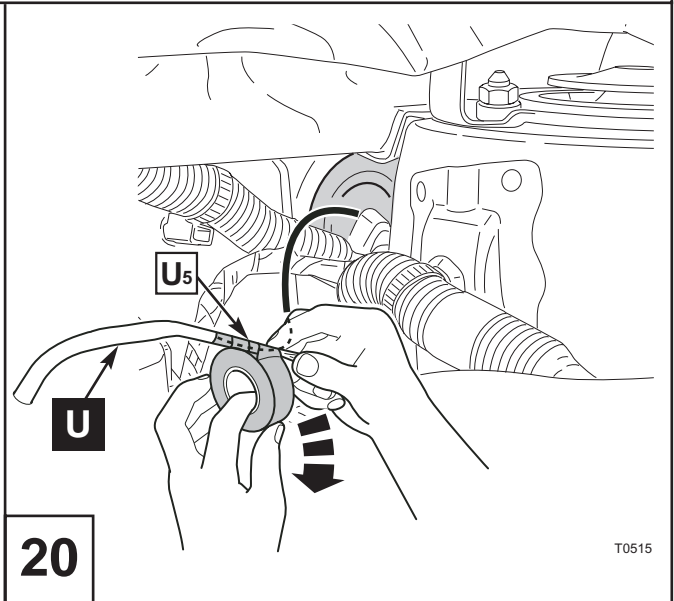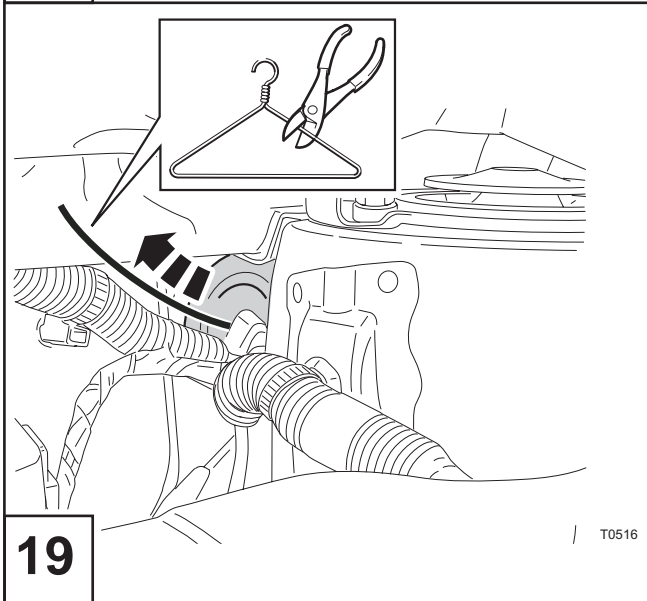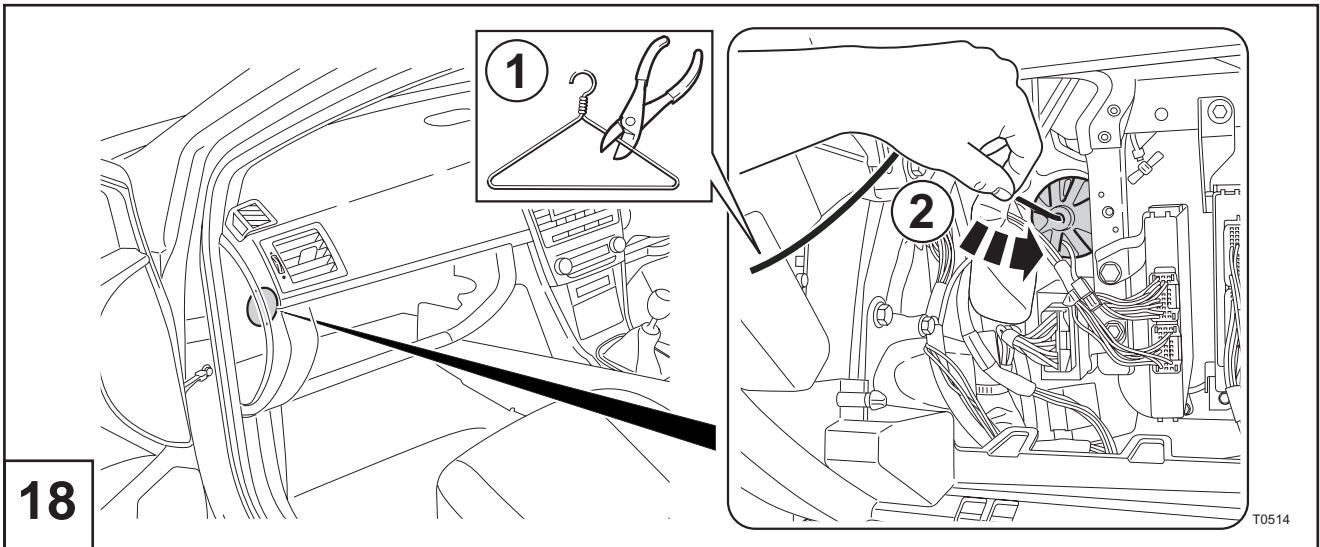




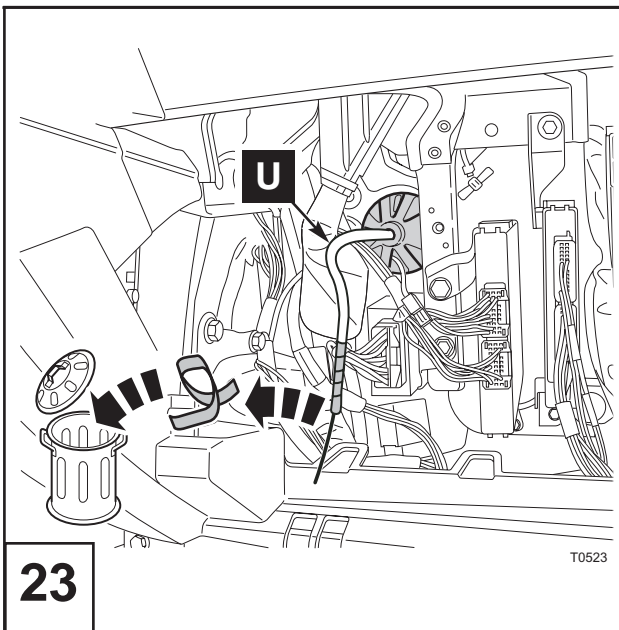


23

T0523

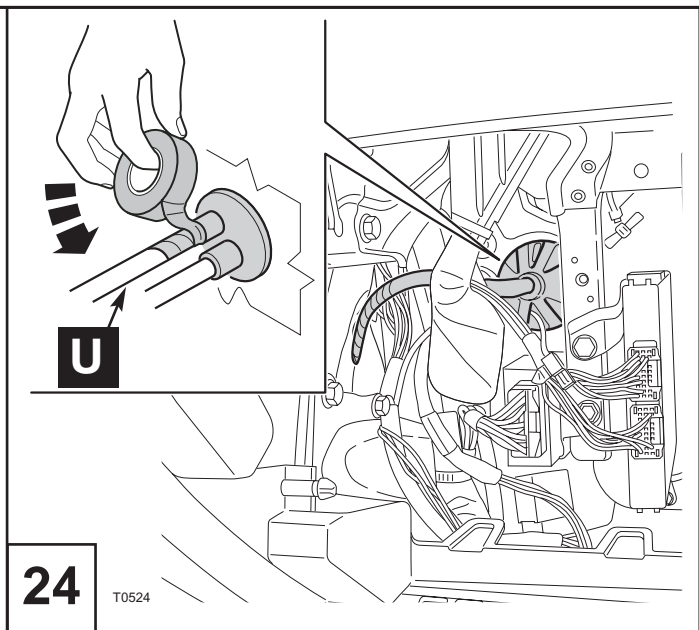


24

T0524

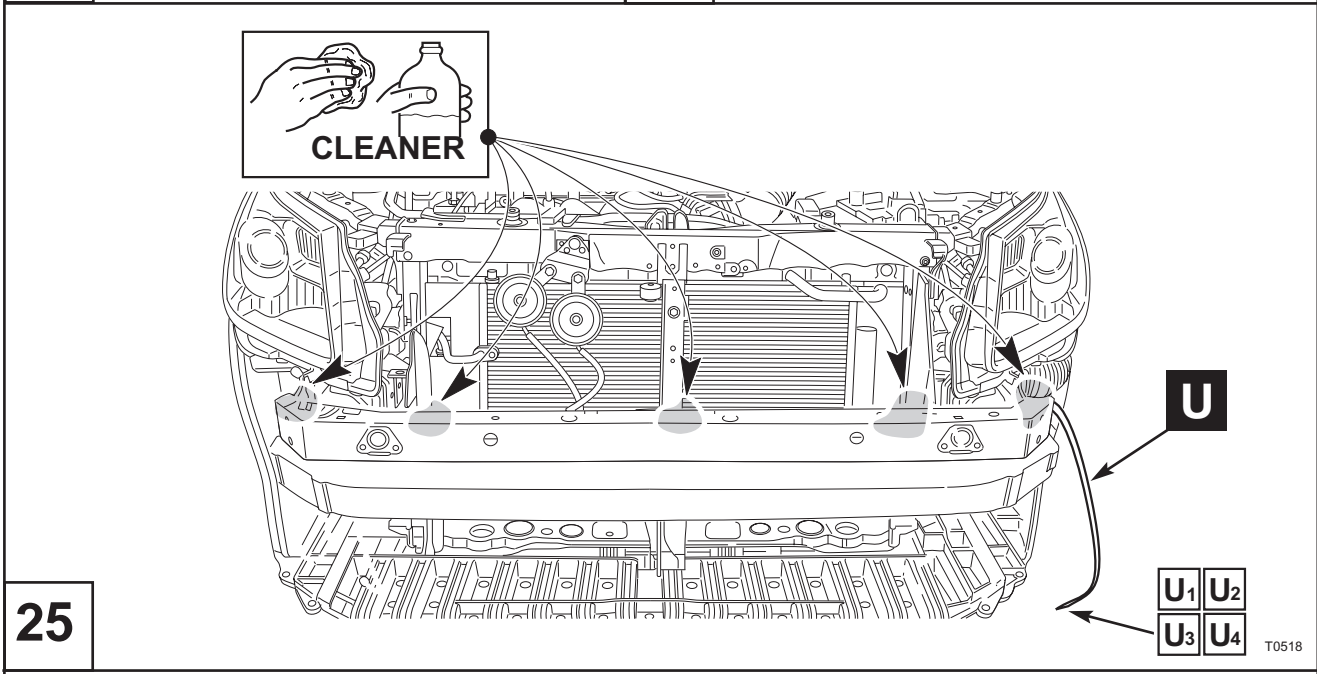




25

T0518

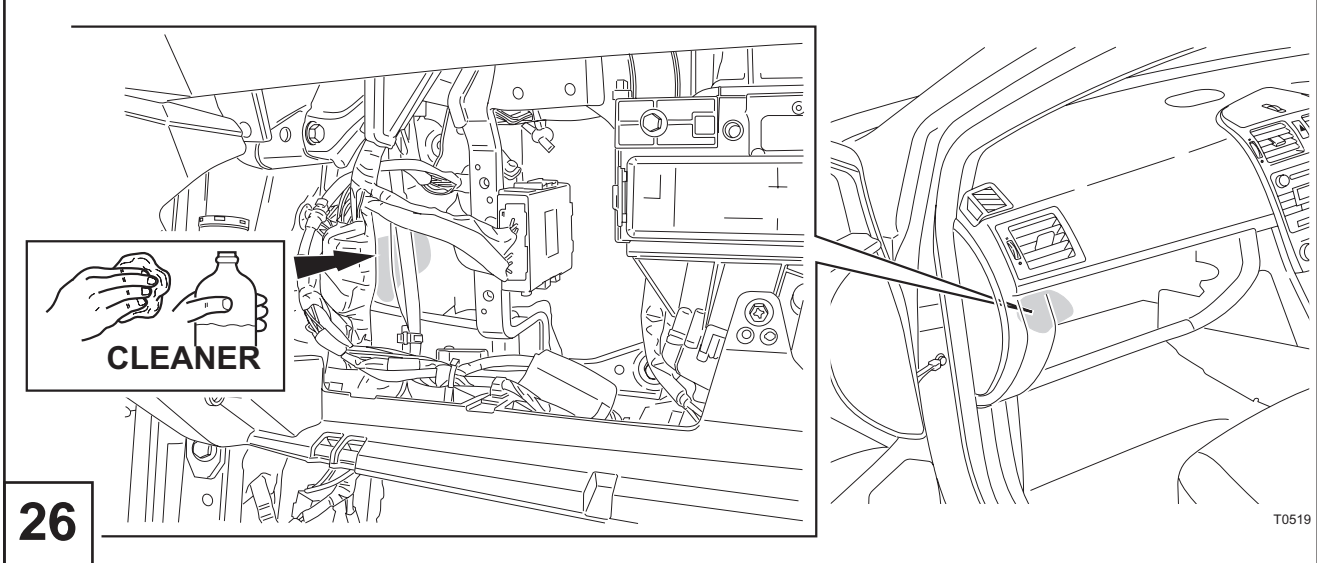


26

T0519

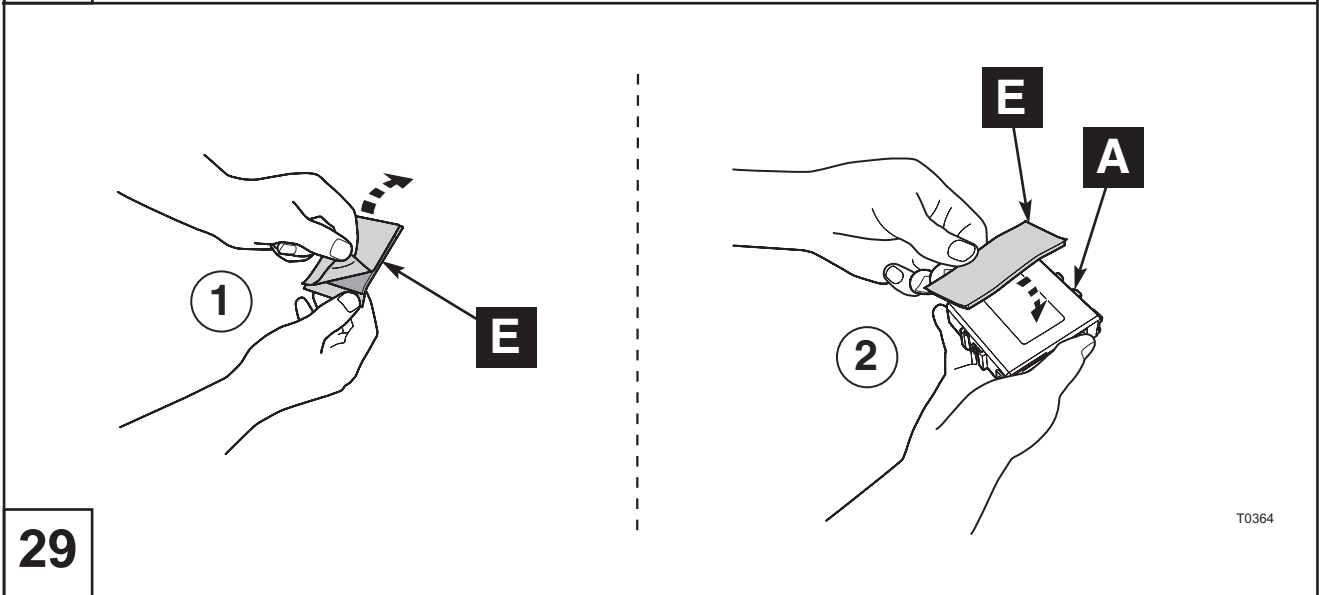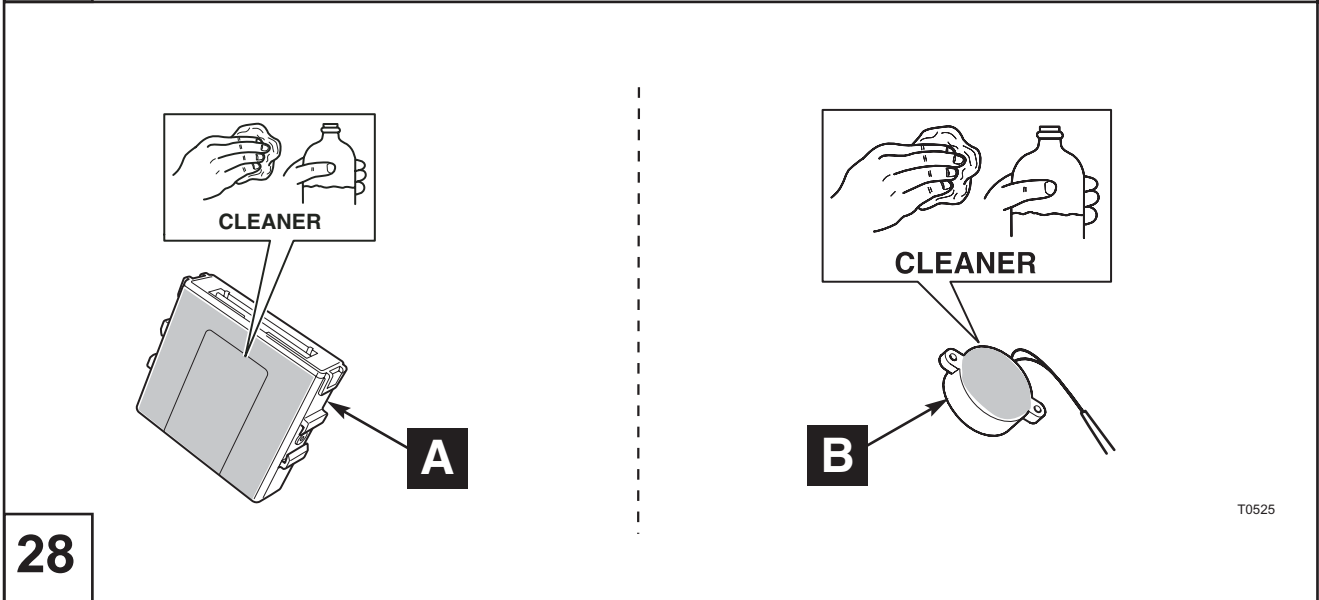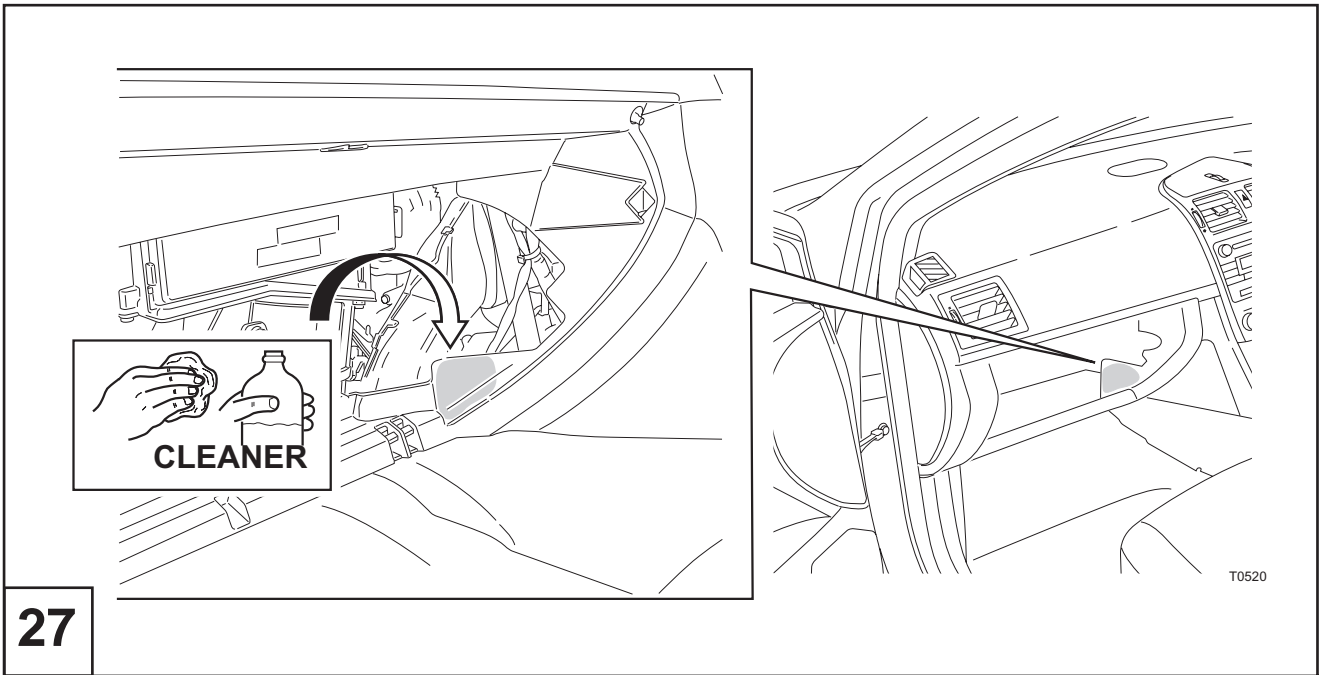


30

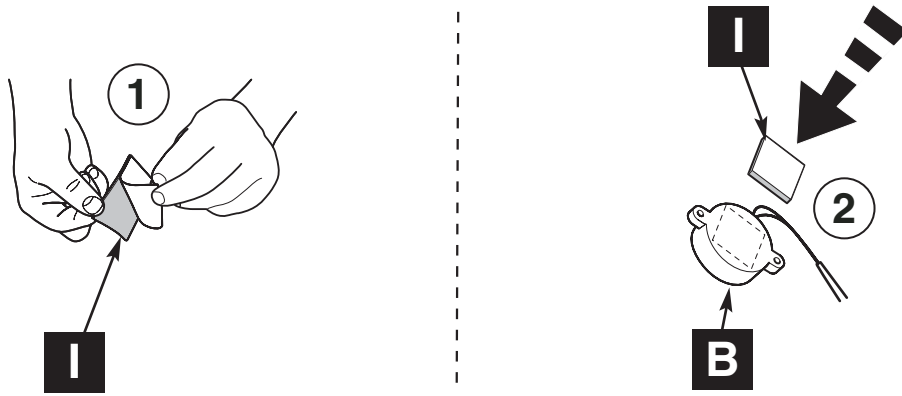


T0365

31



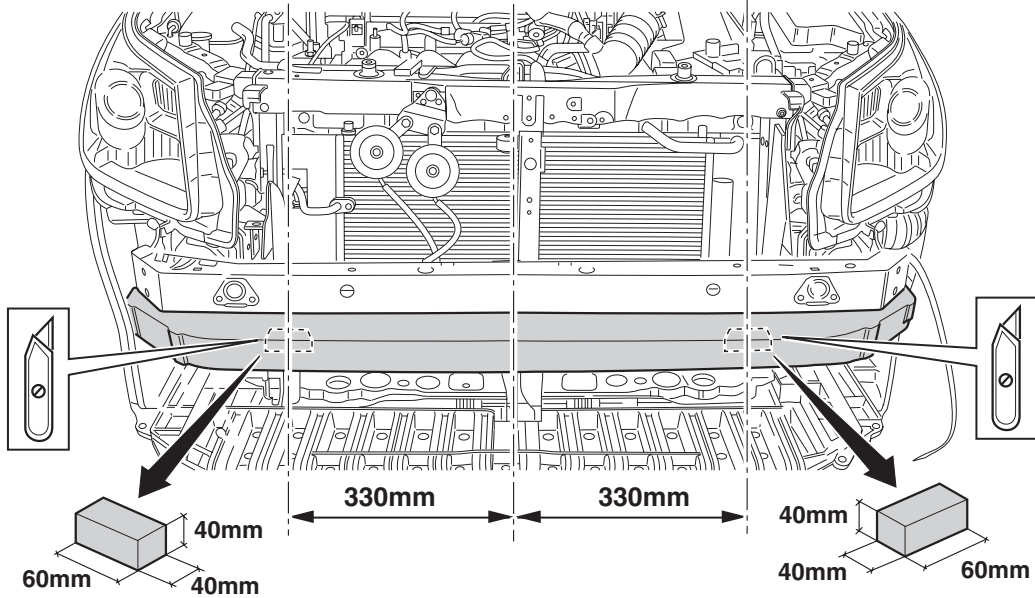




T0526

32

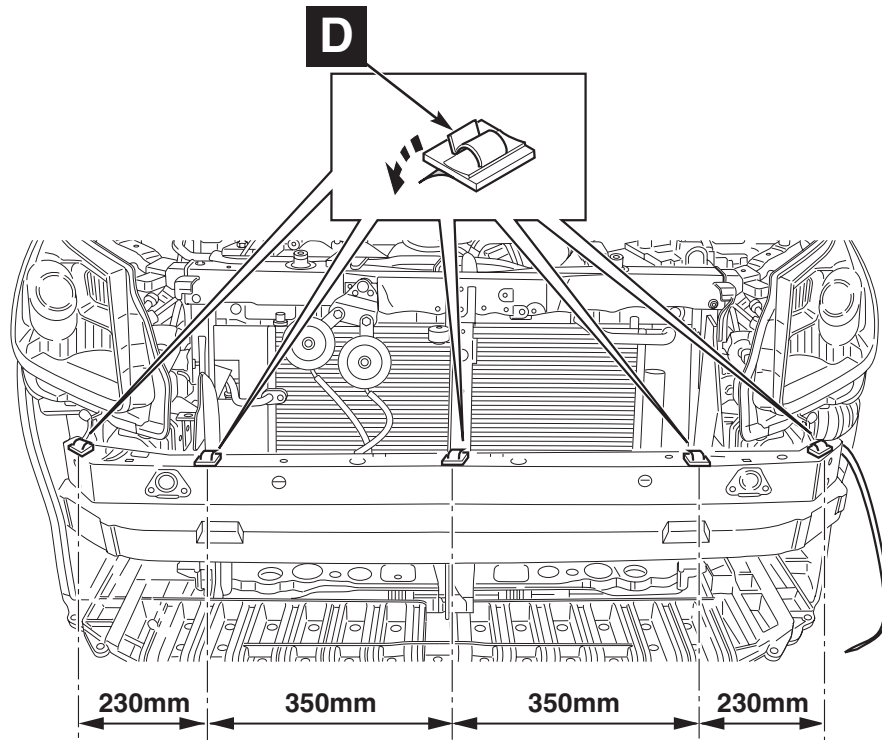




T0527

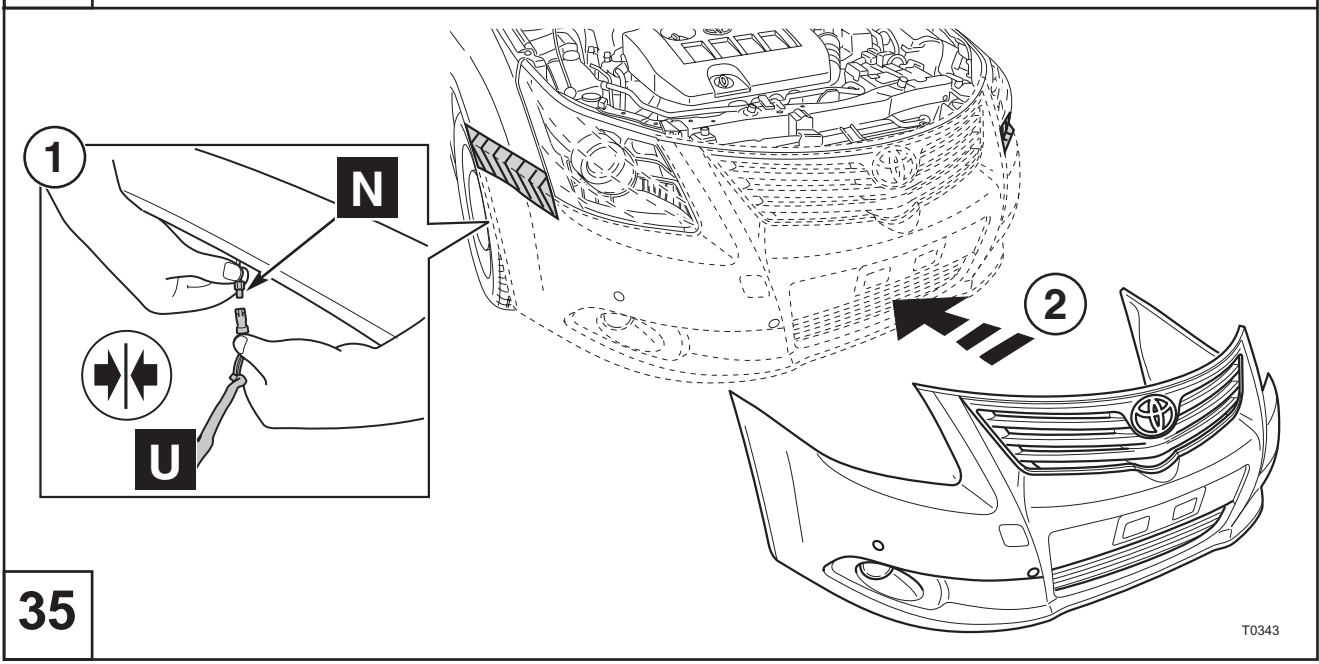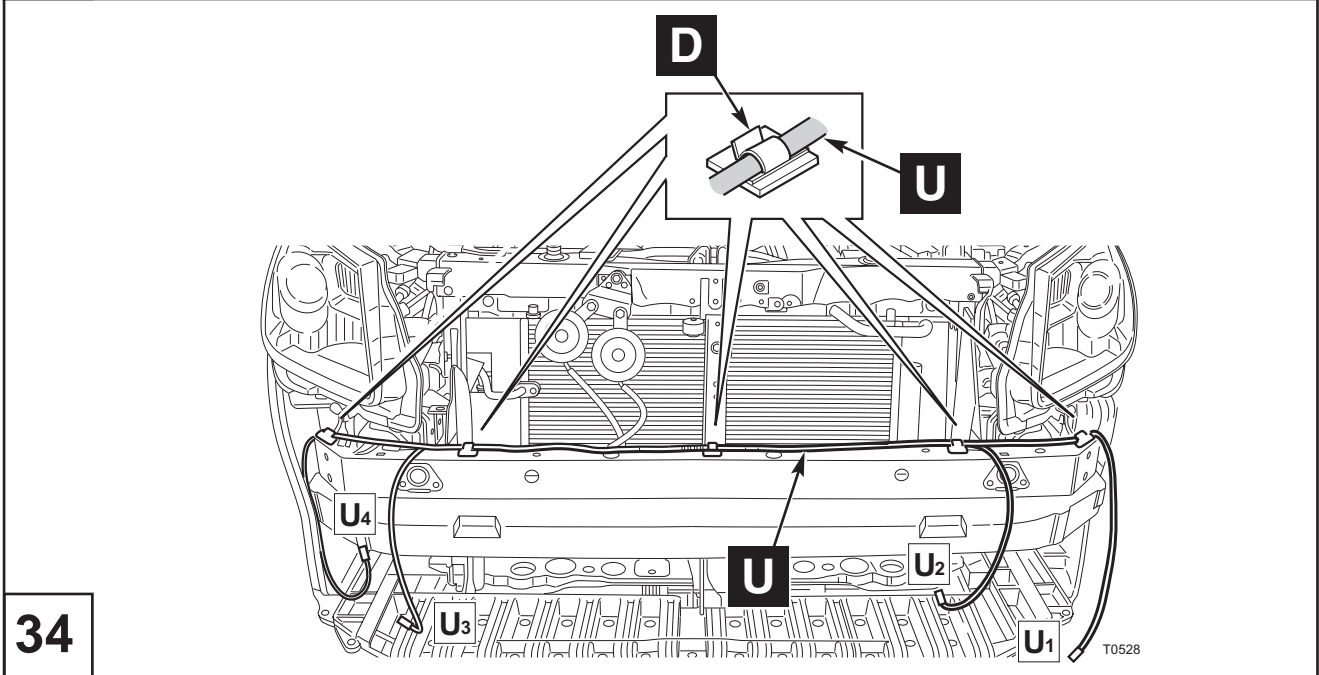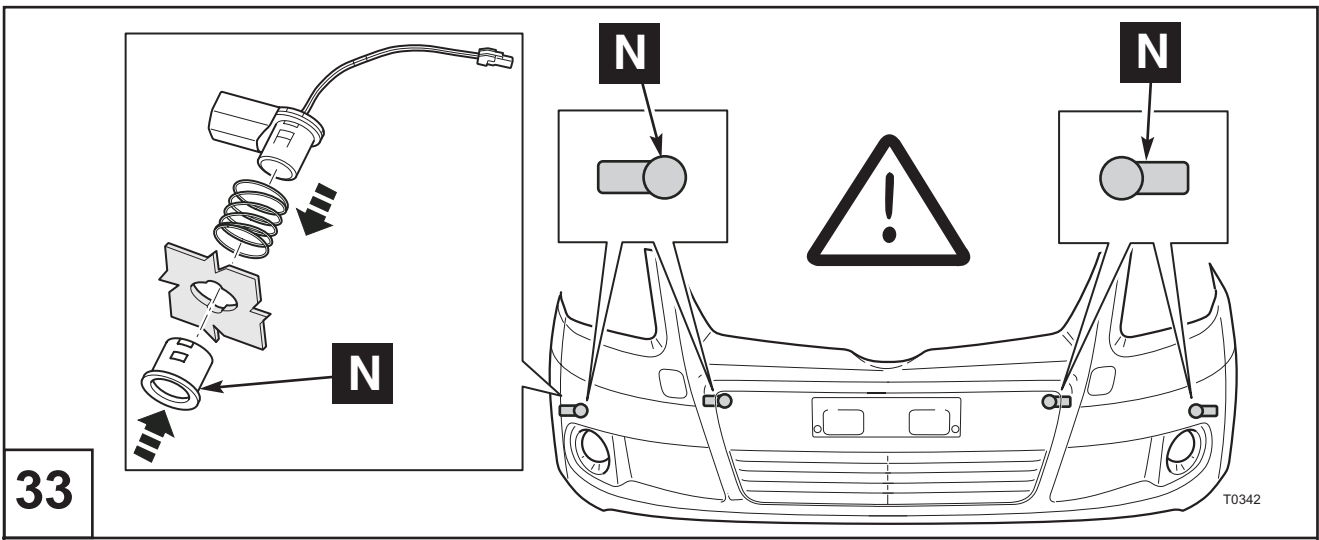

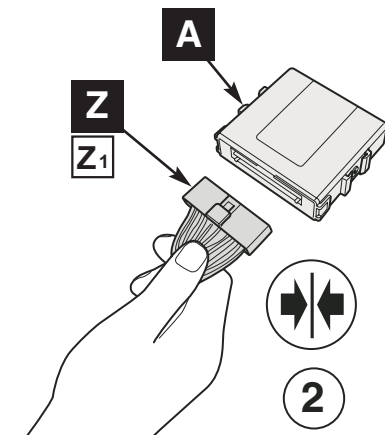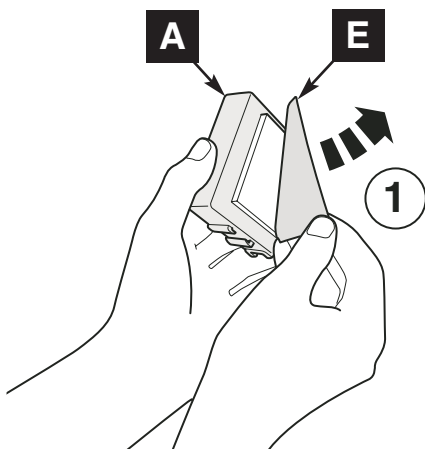



T0367




36

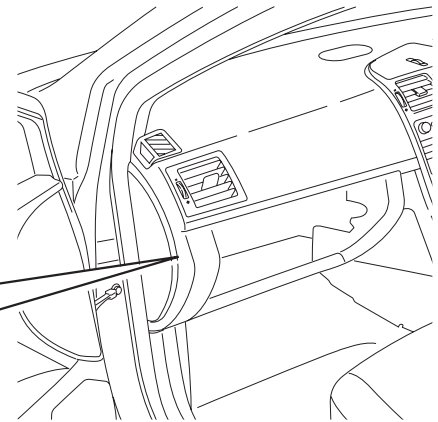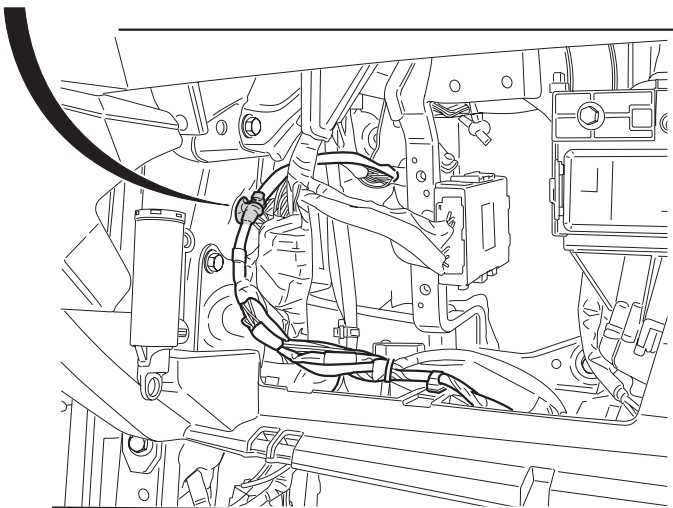
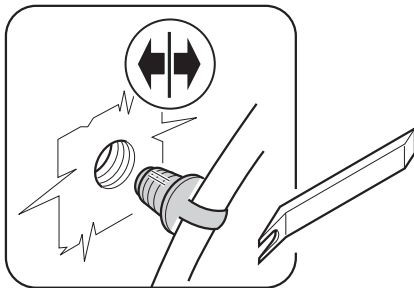


T2015



37

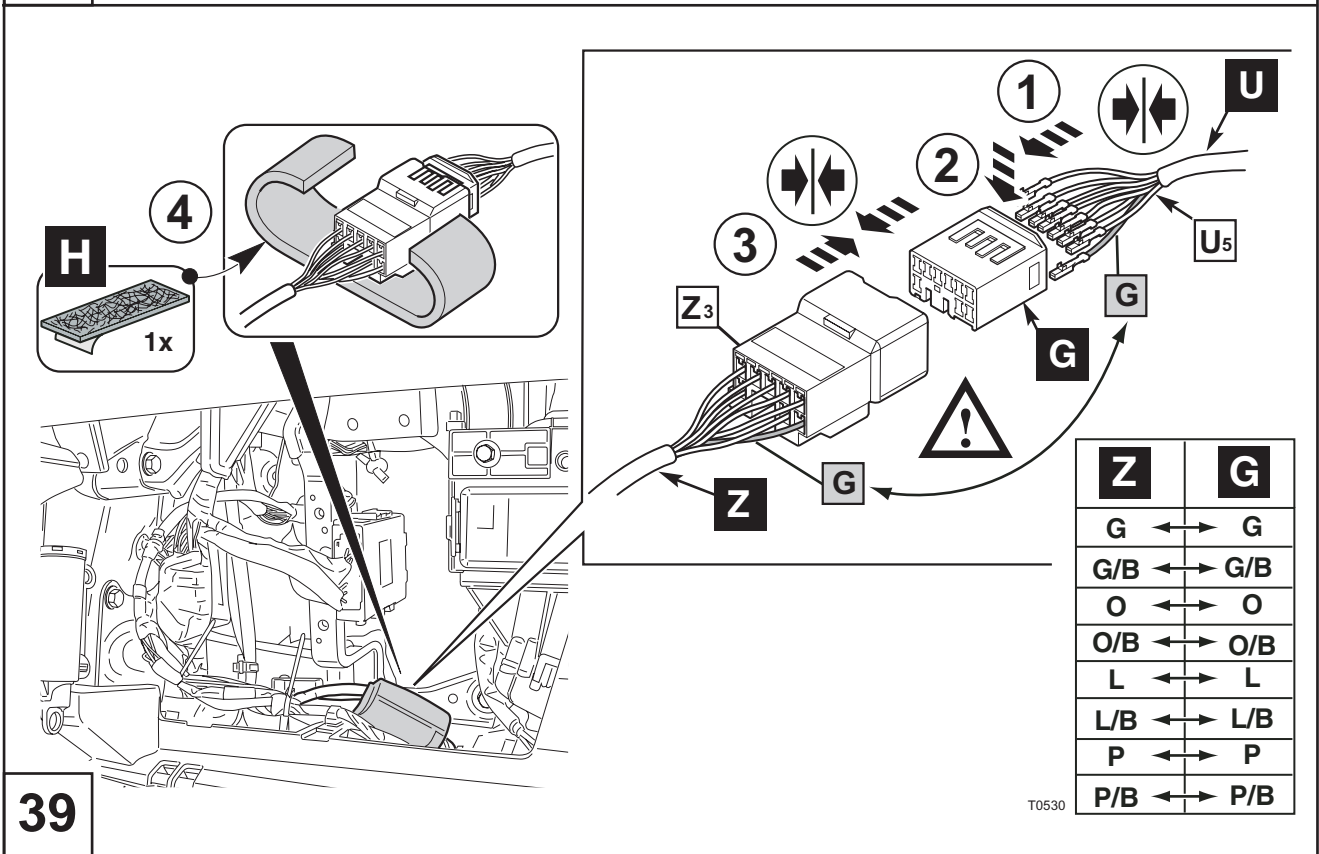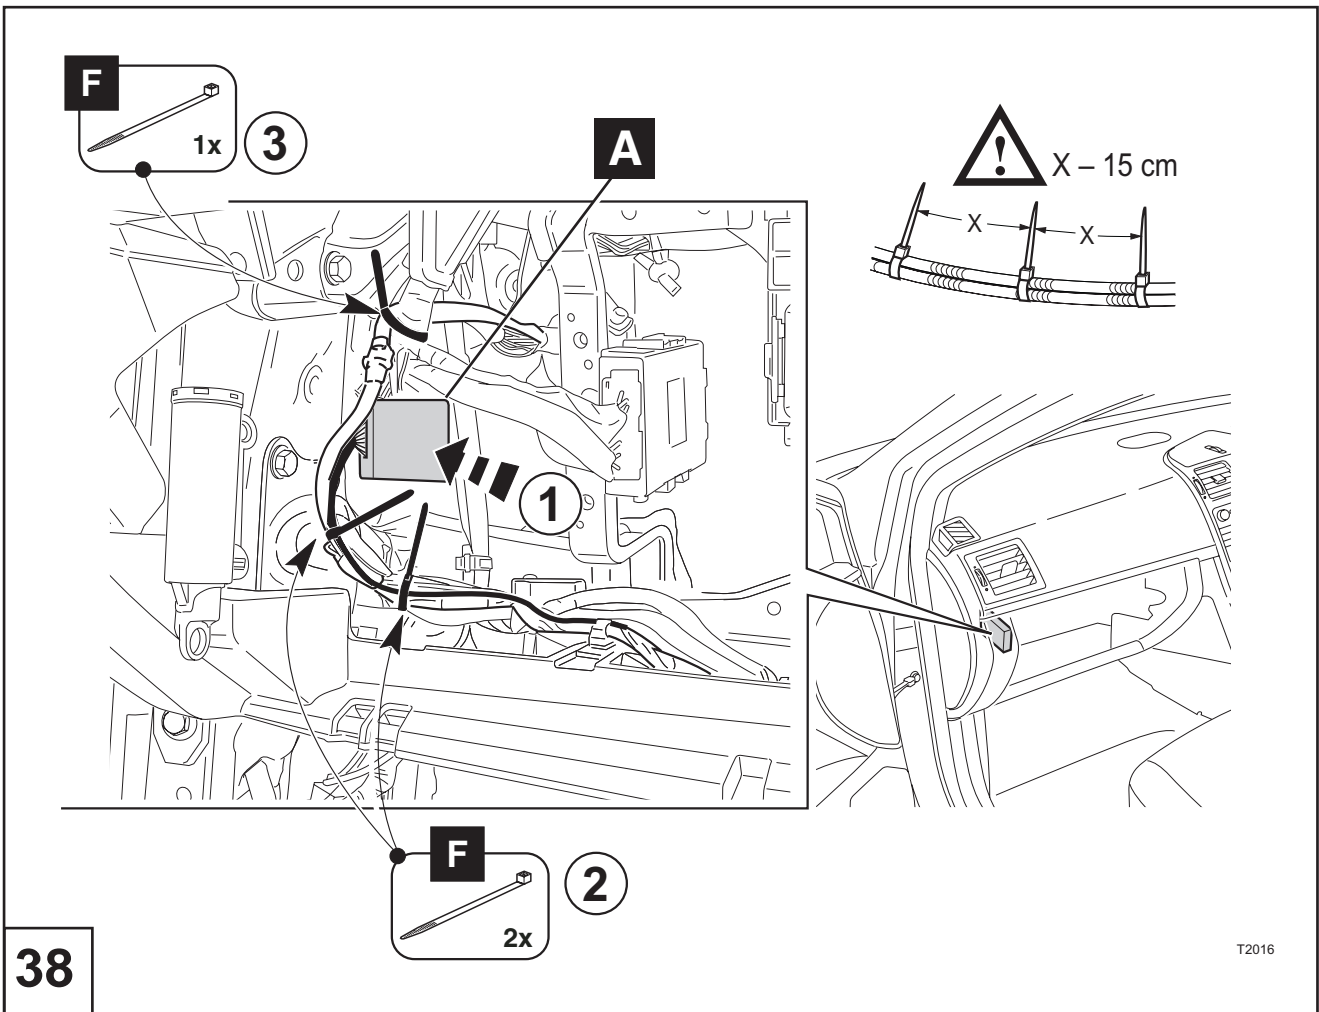

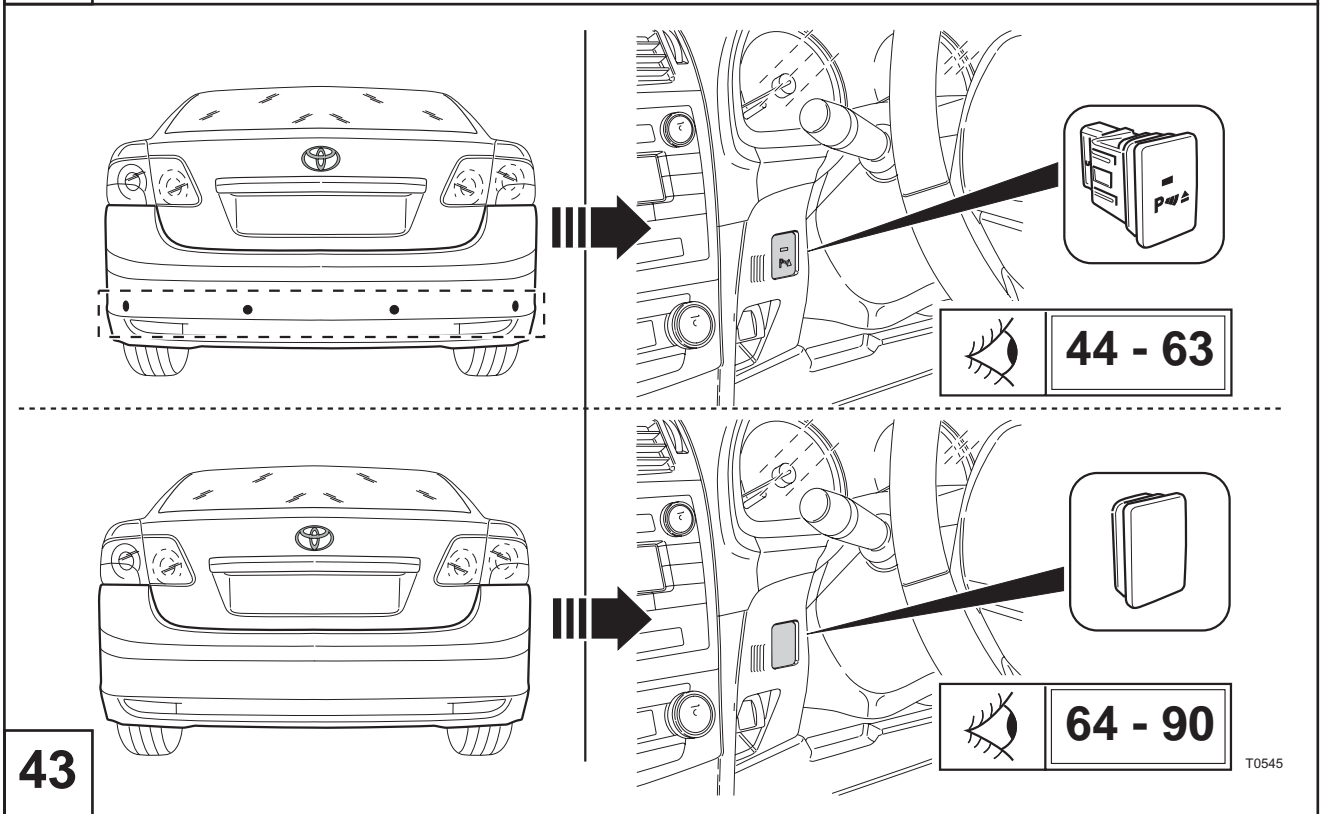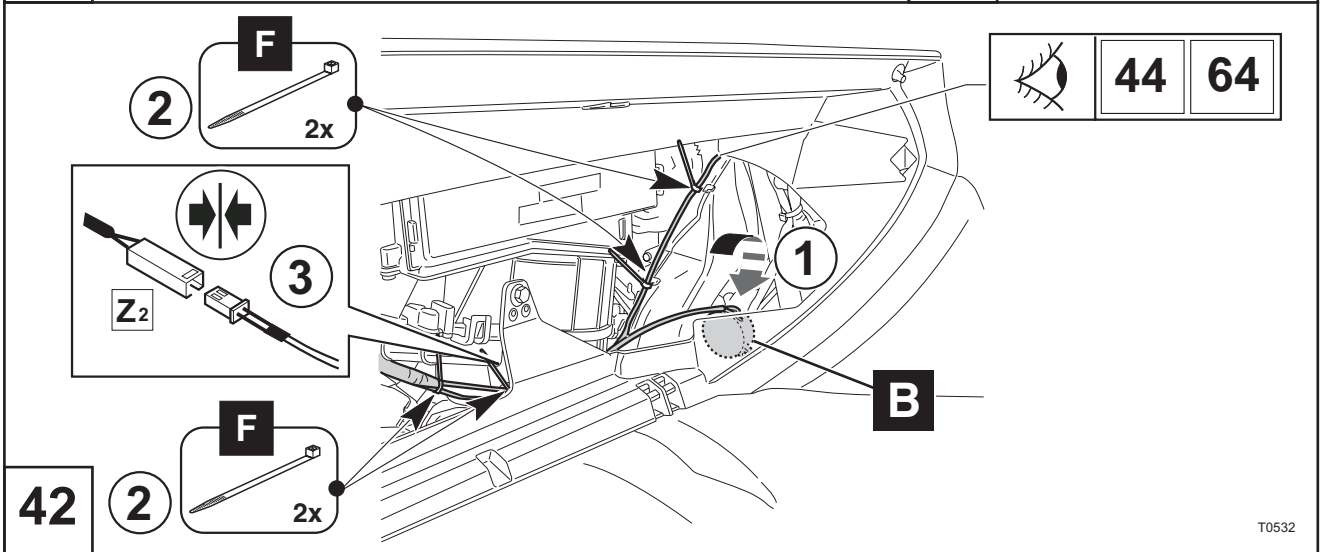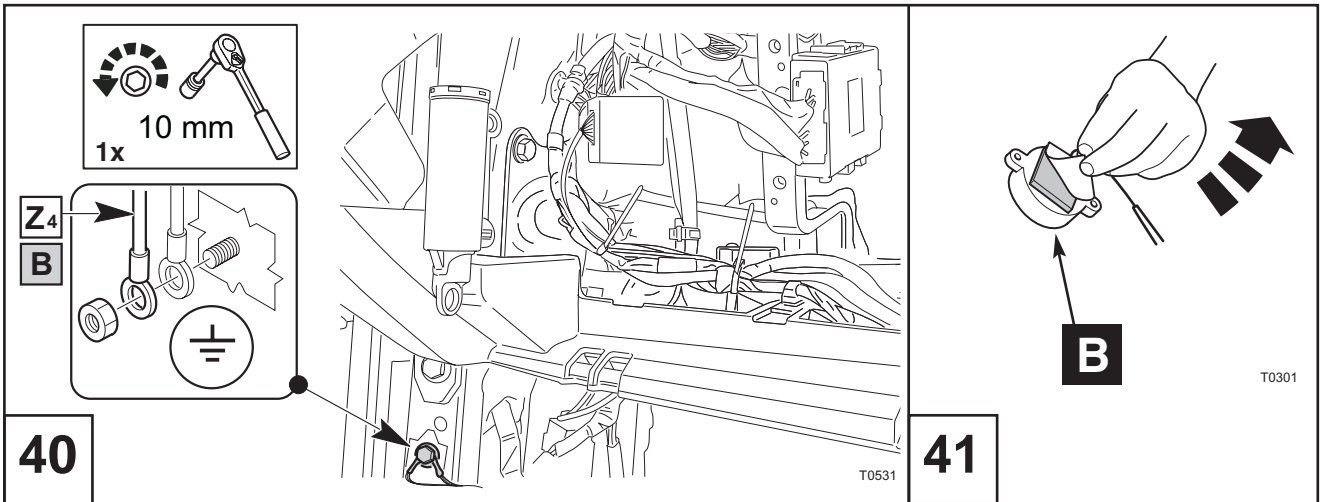

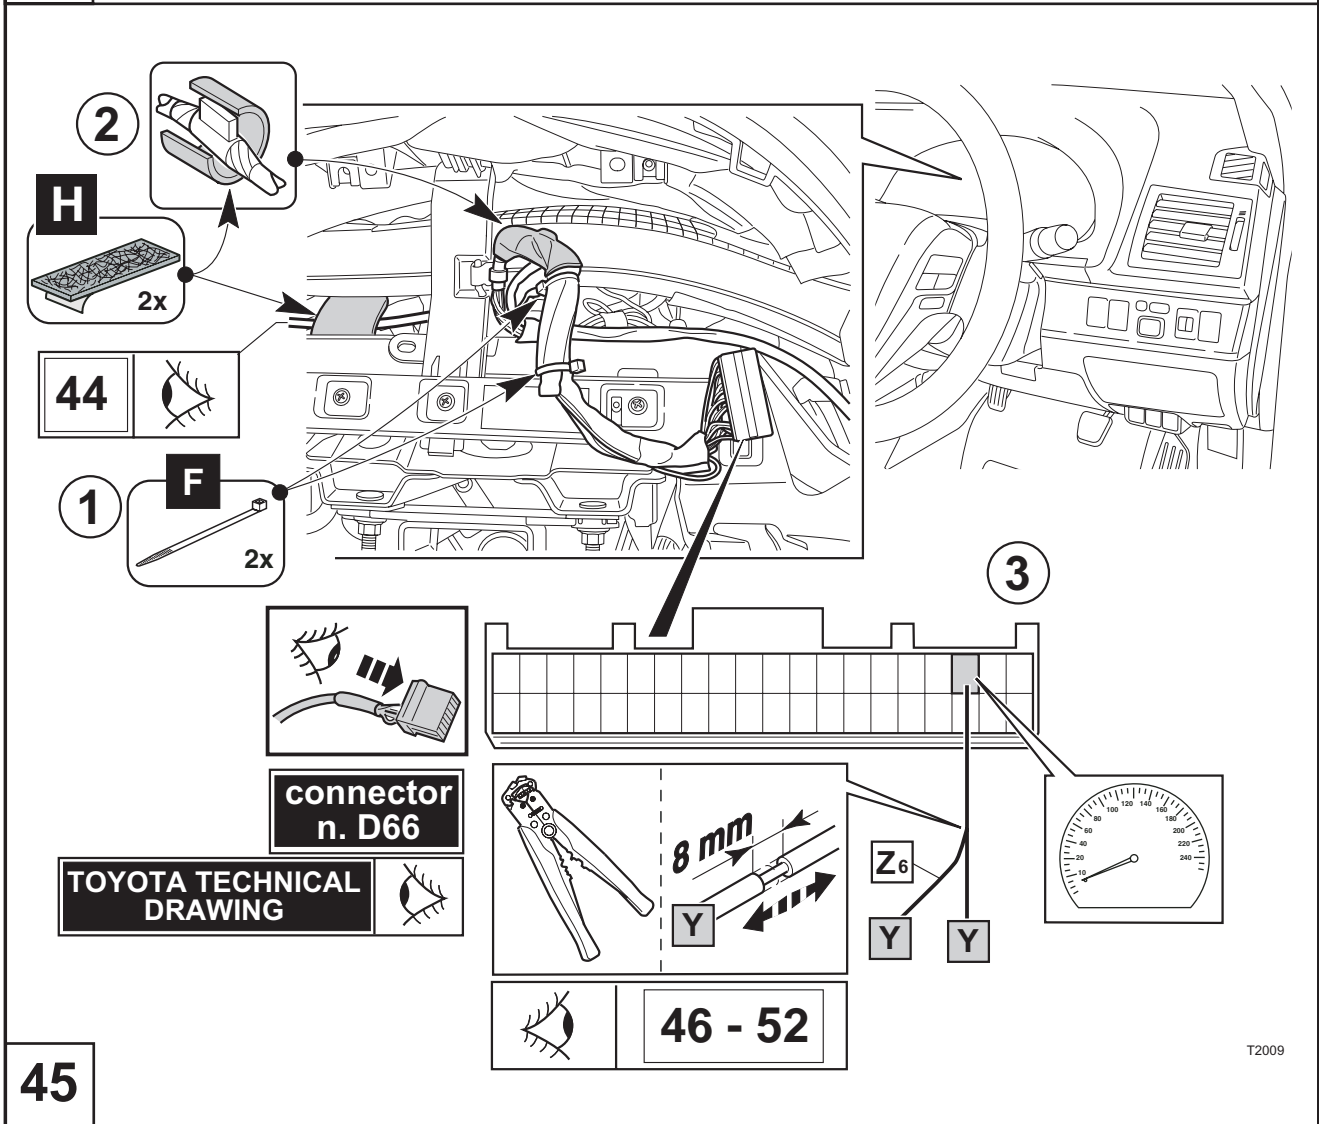
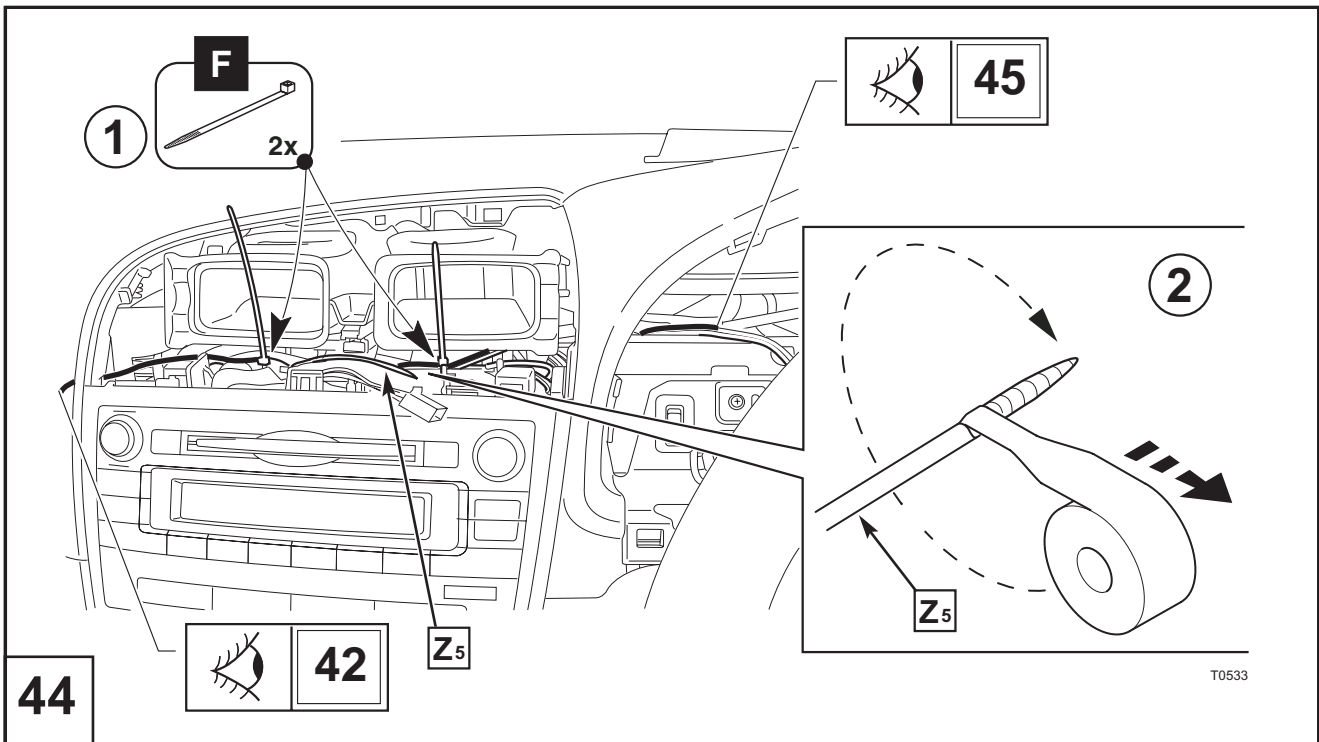








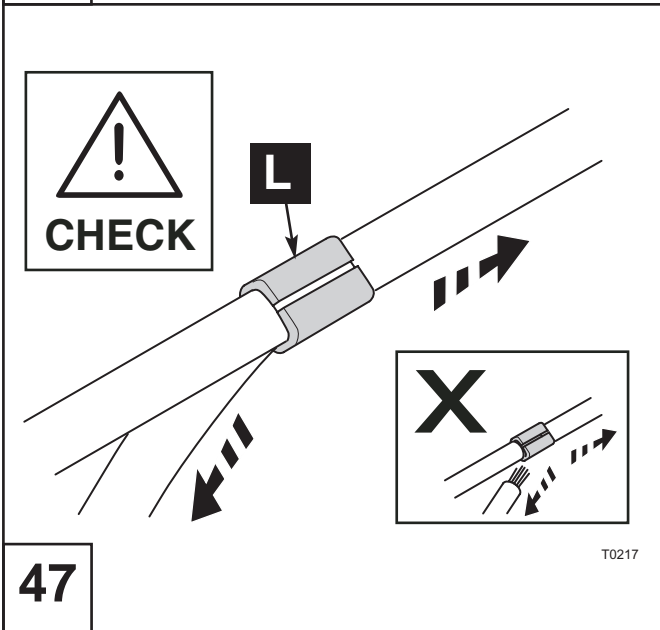
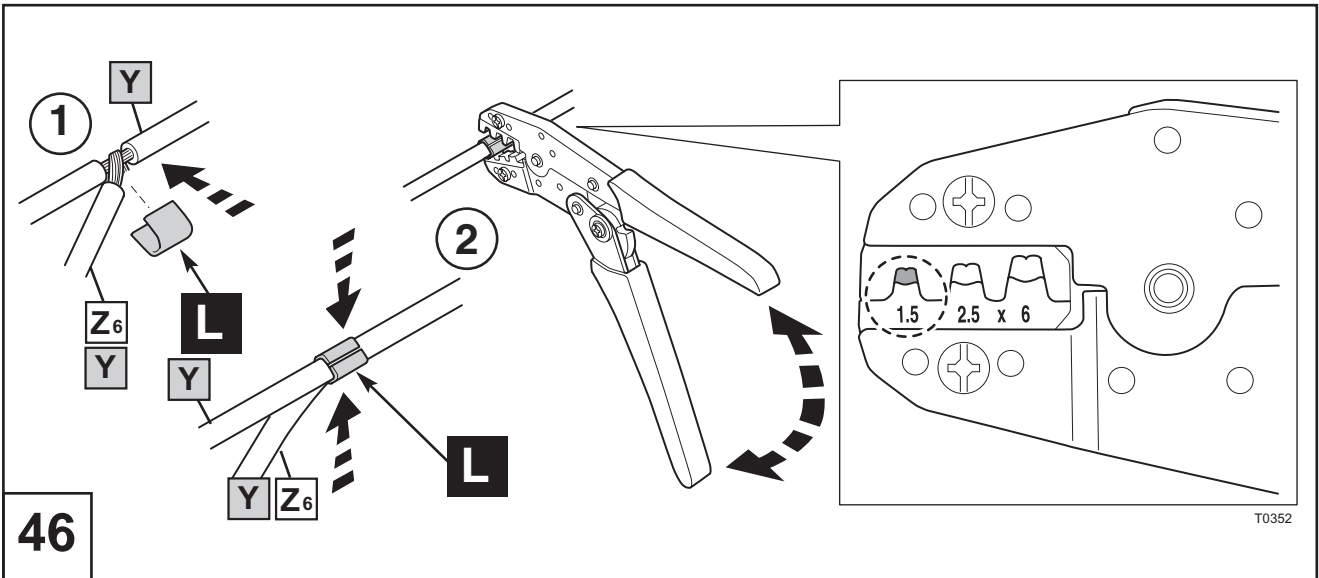


Ref: Toyota Wire Harness Repair  
 Pub No. RM 1022E Page B 30 - 31  
 Paragraph 6

T0218




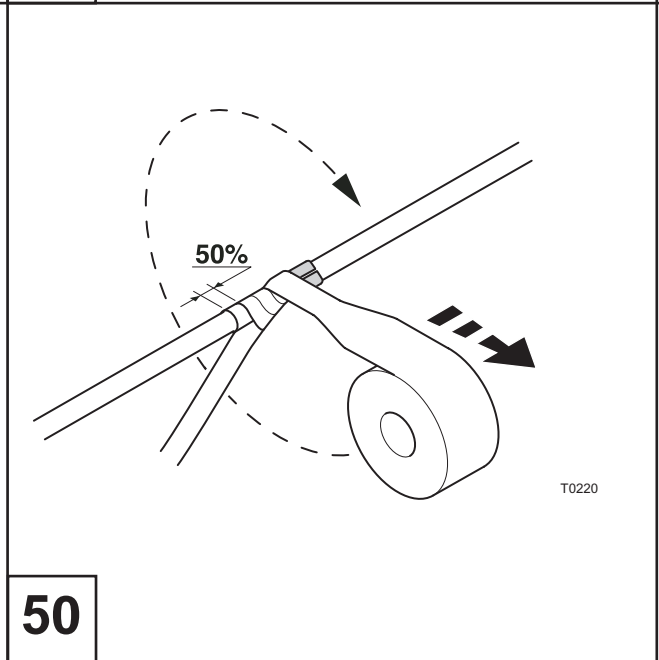
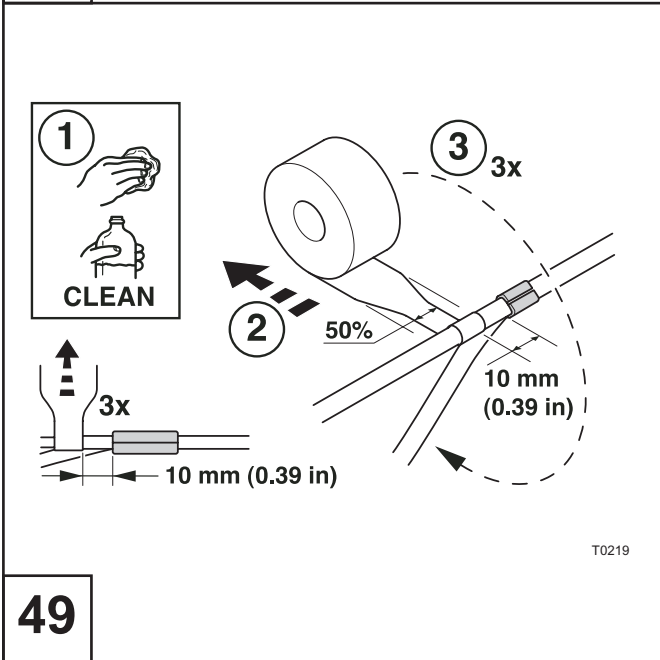


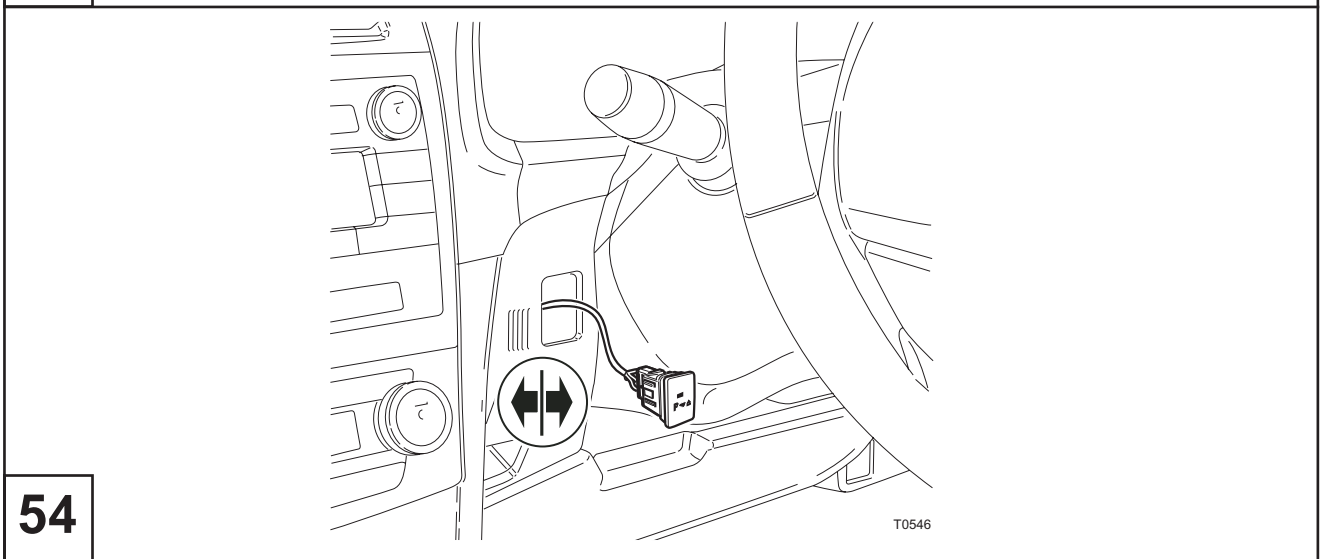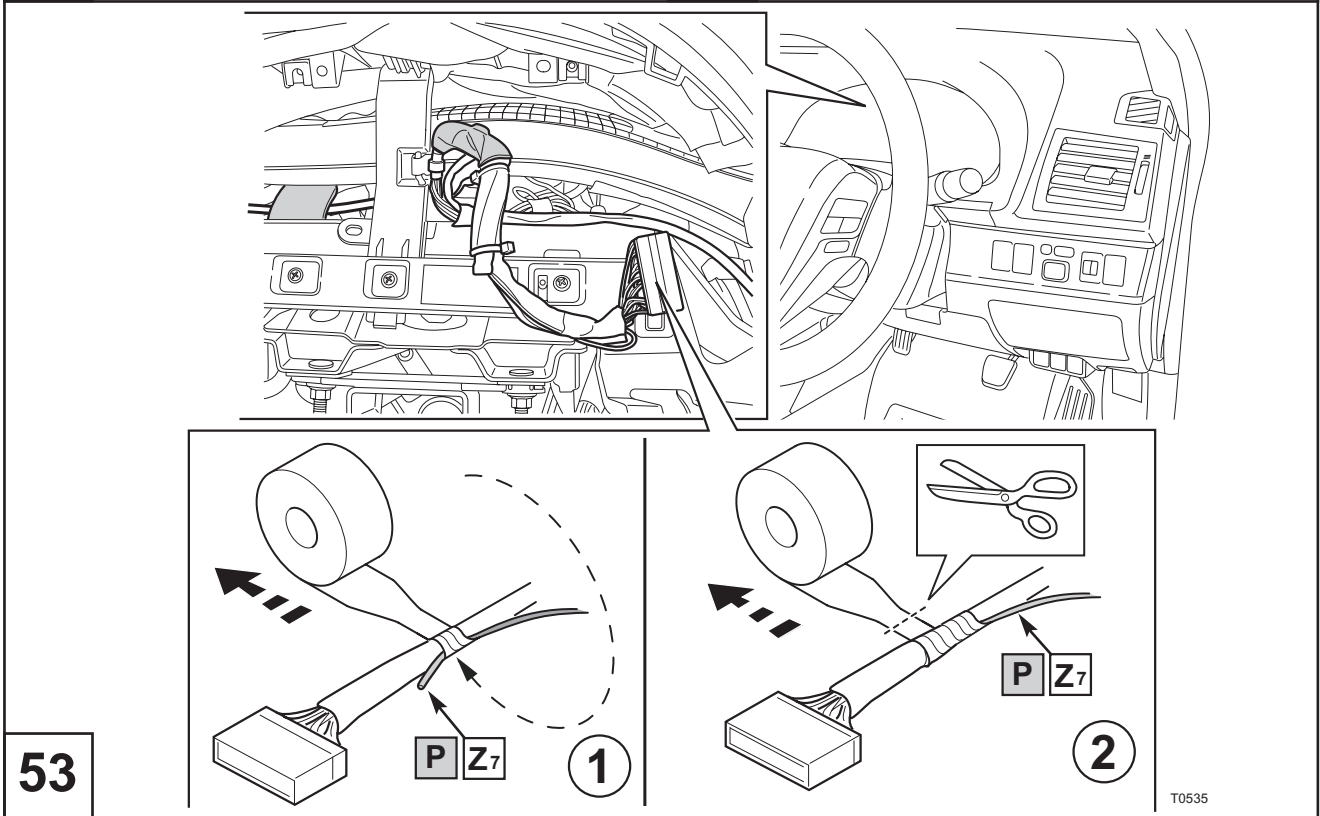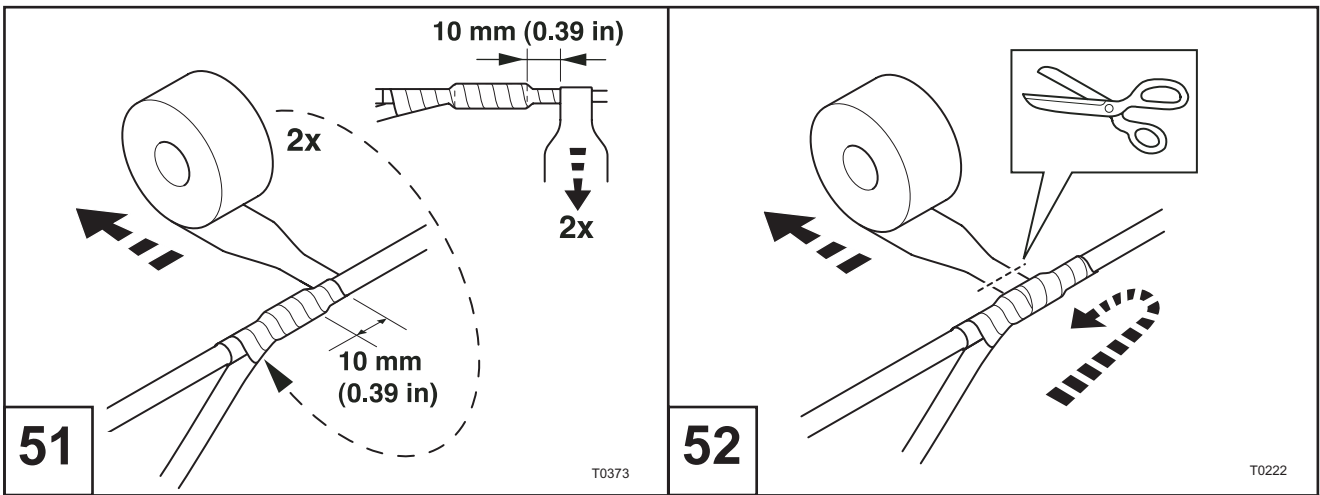


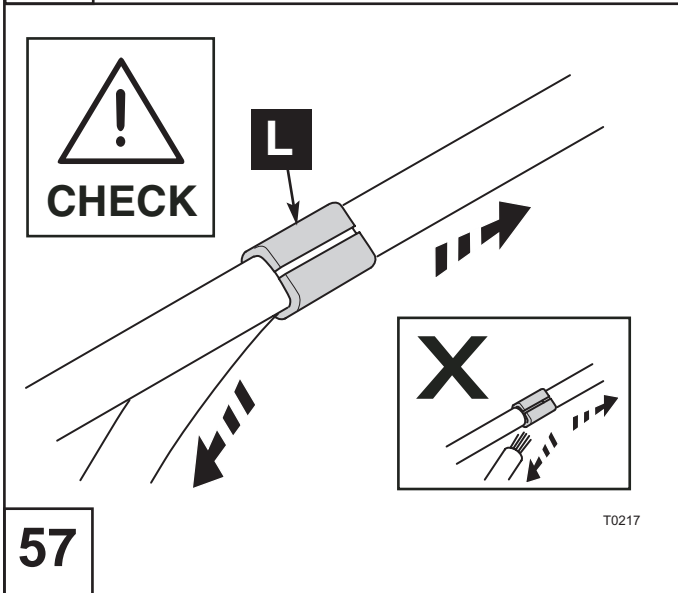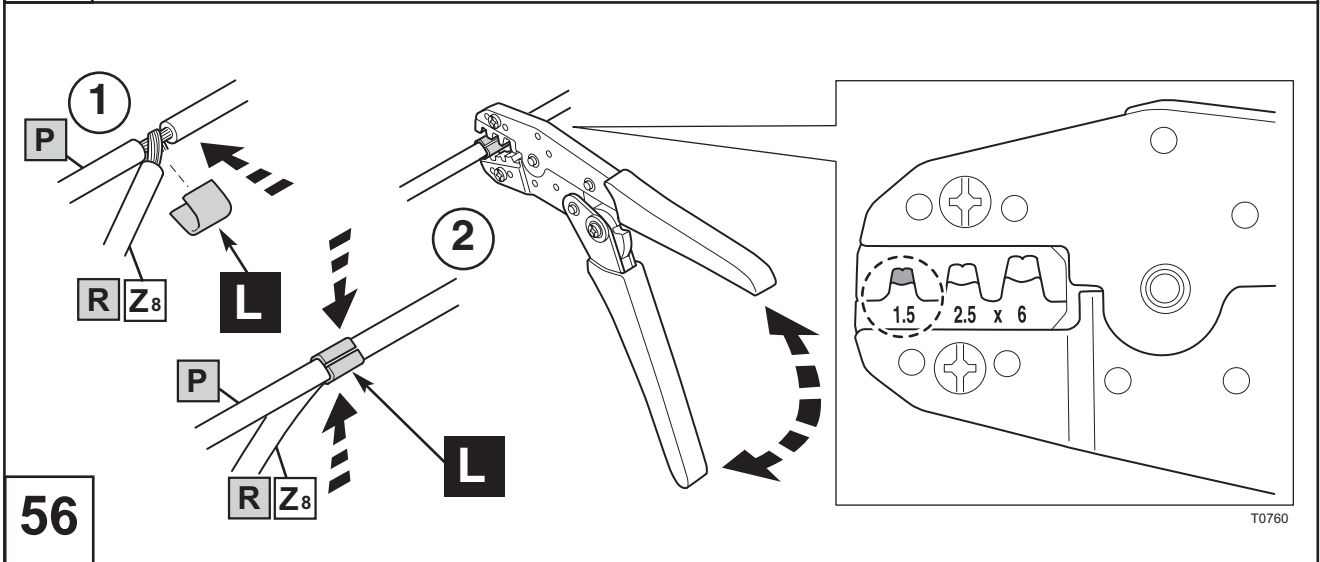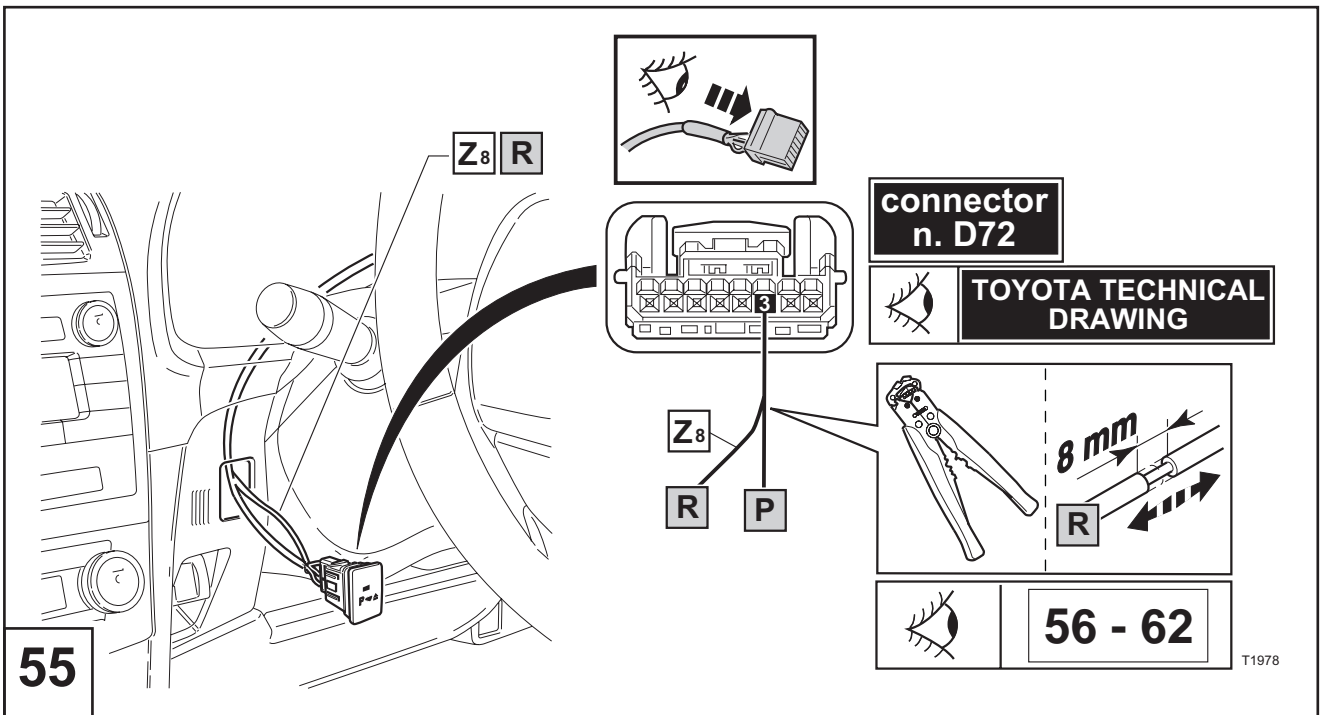


Ref: Toyota Wire Harness Repair  
 Pub No. RM 1022E Page B 30 - 31  
 Paragraph 6


T0218

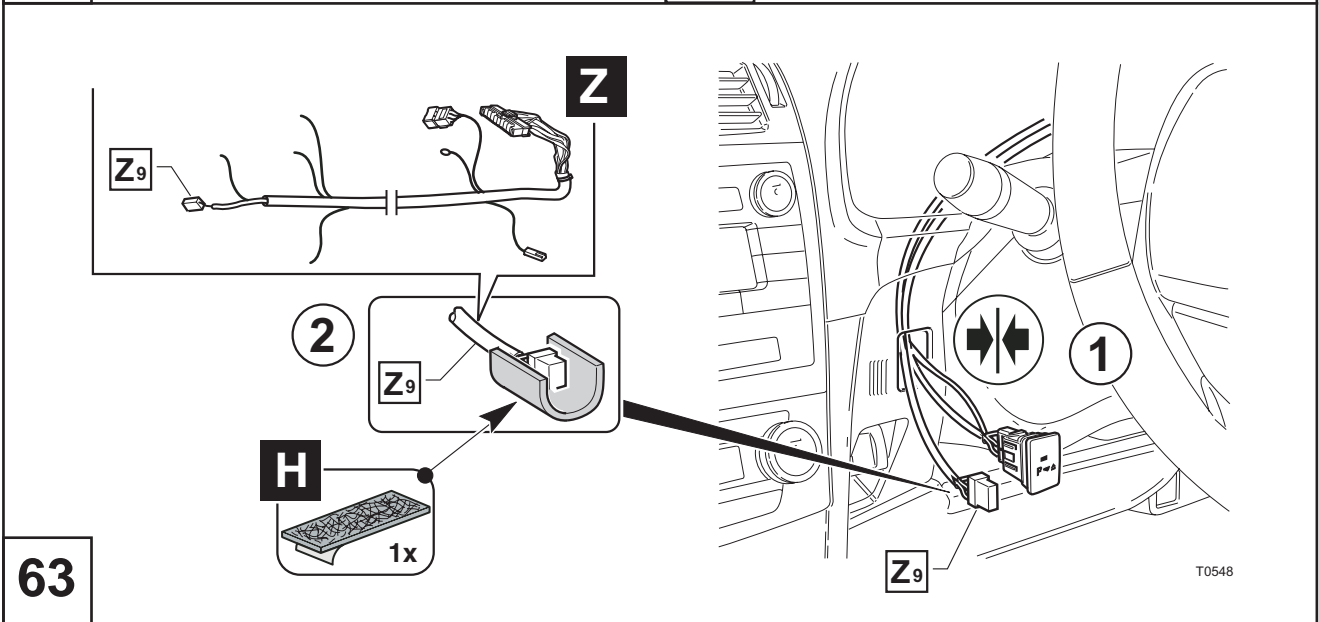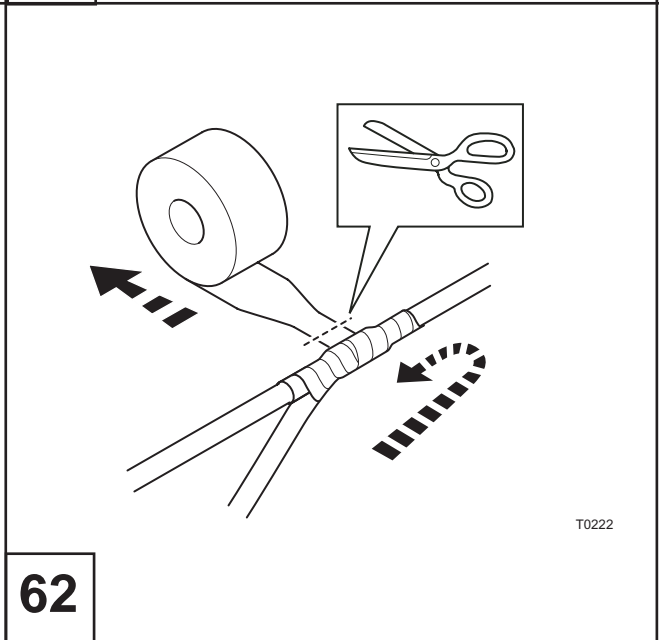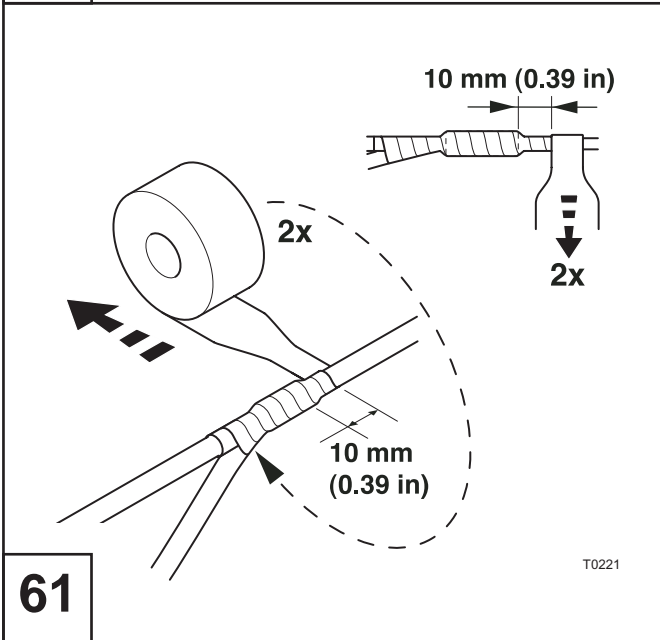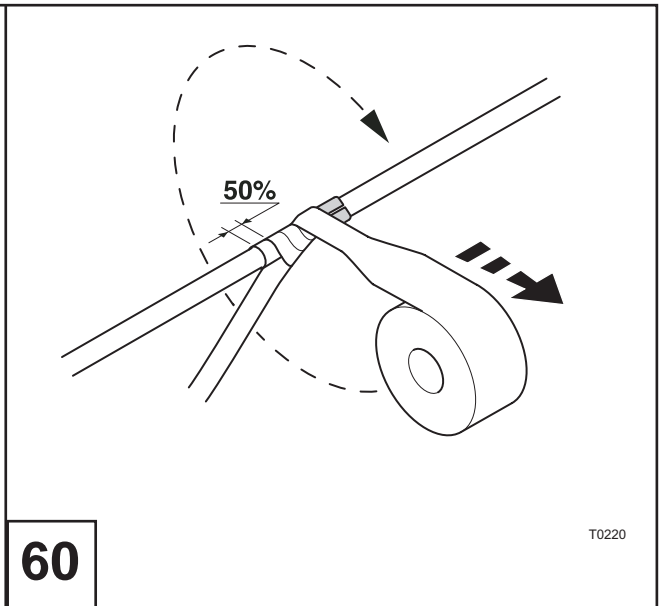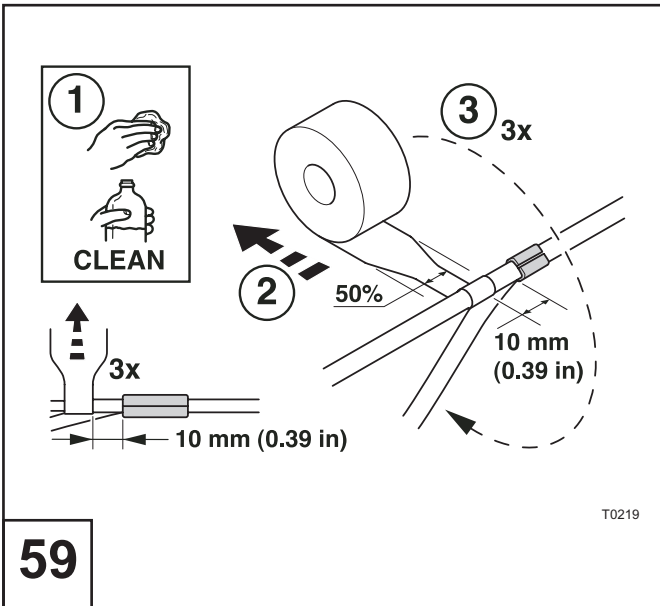

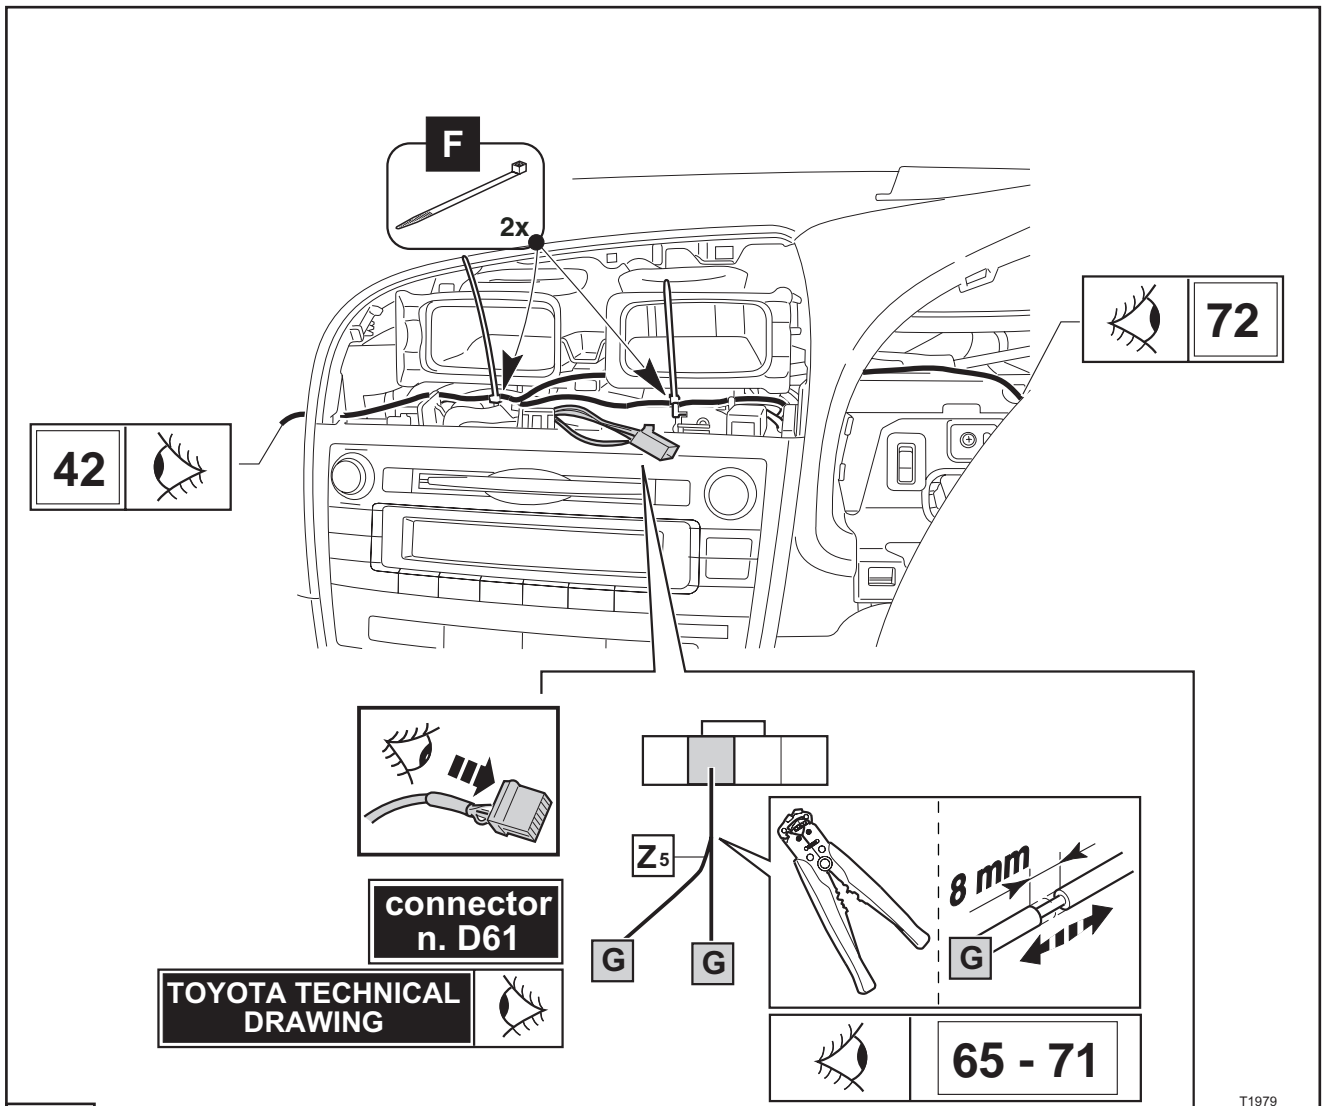

**64**




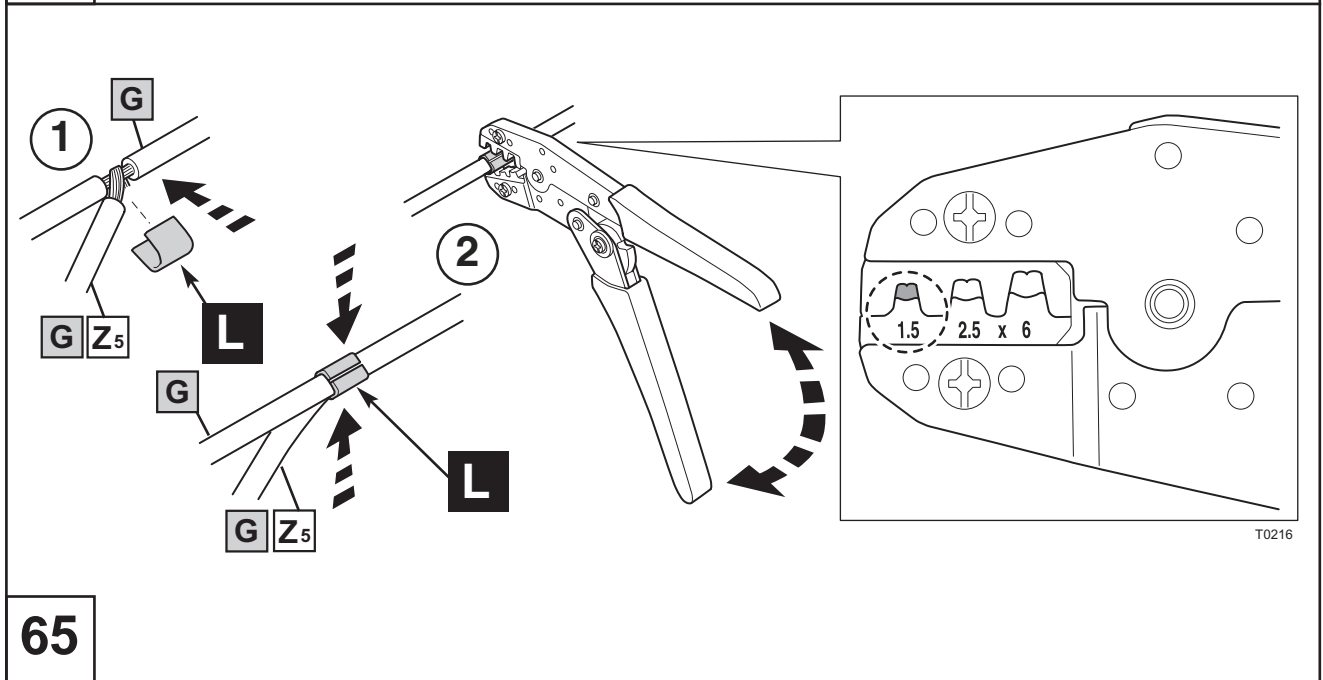


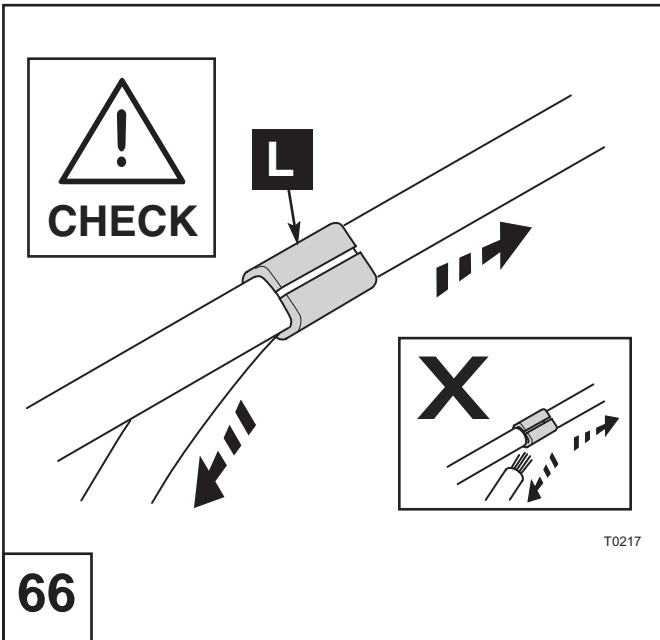


Ref: Toyota Wire Harness Repair  
 Pub No. RM 1022E Page B 30 - 31  
 Paragraph 6


**67**

T0218

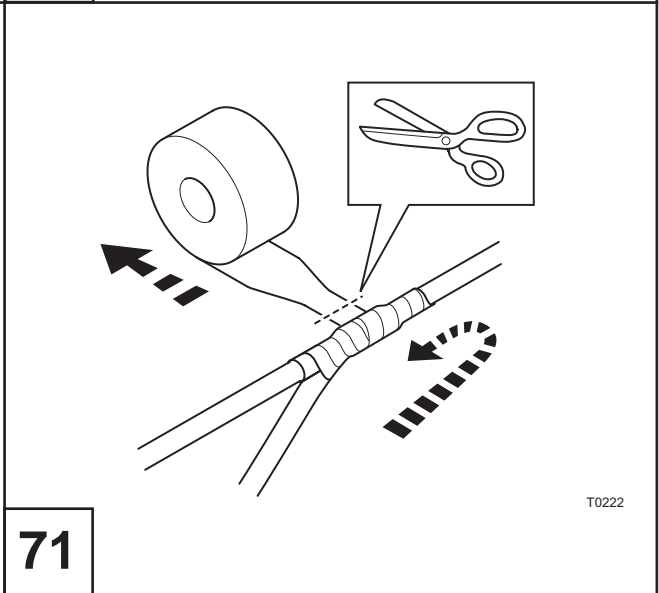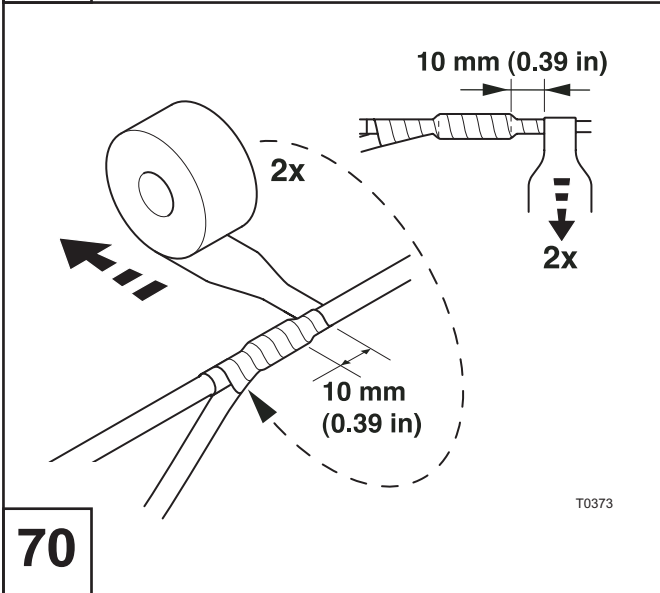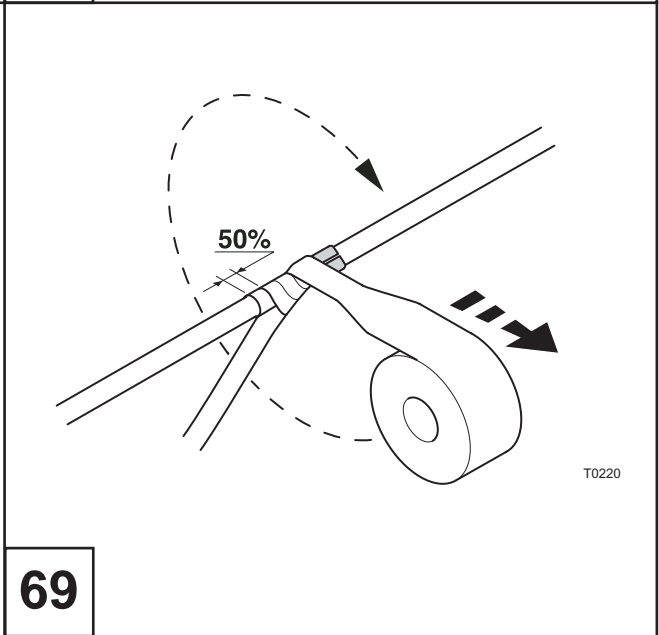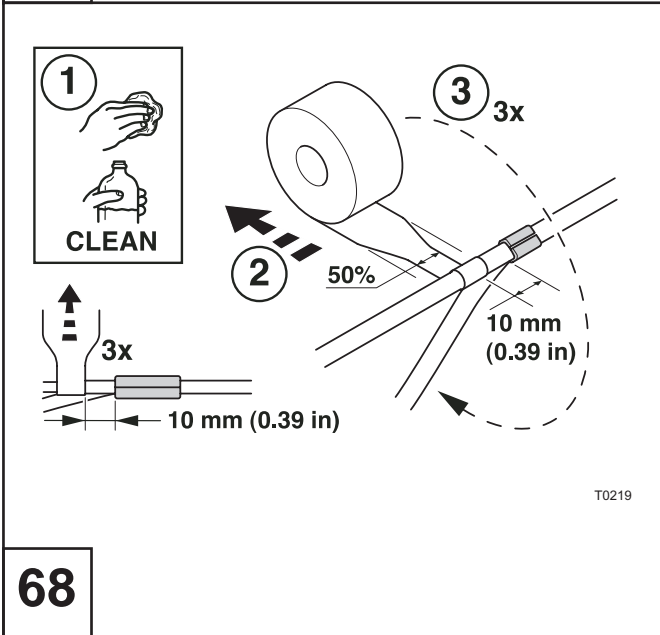


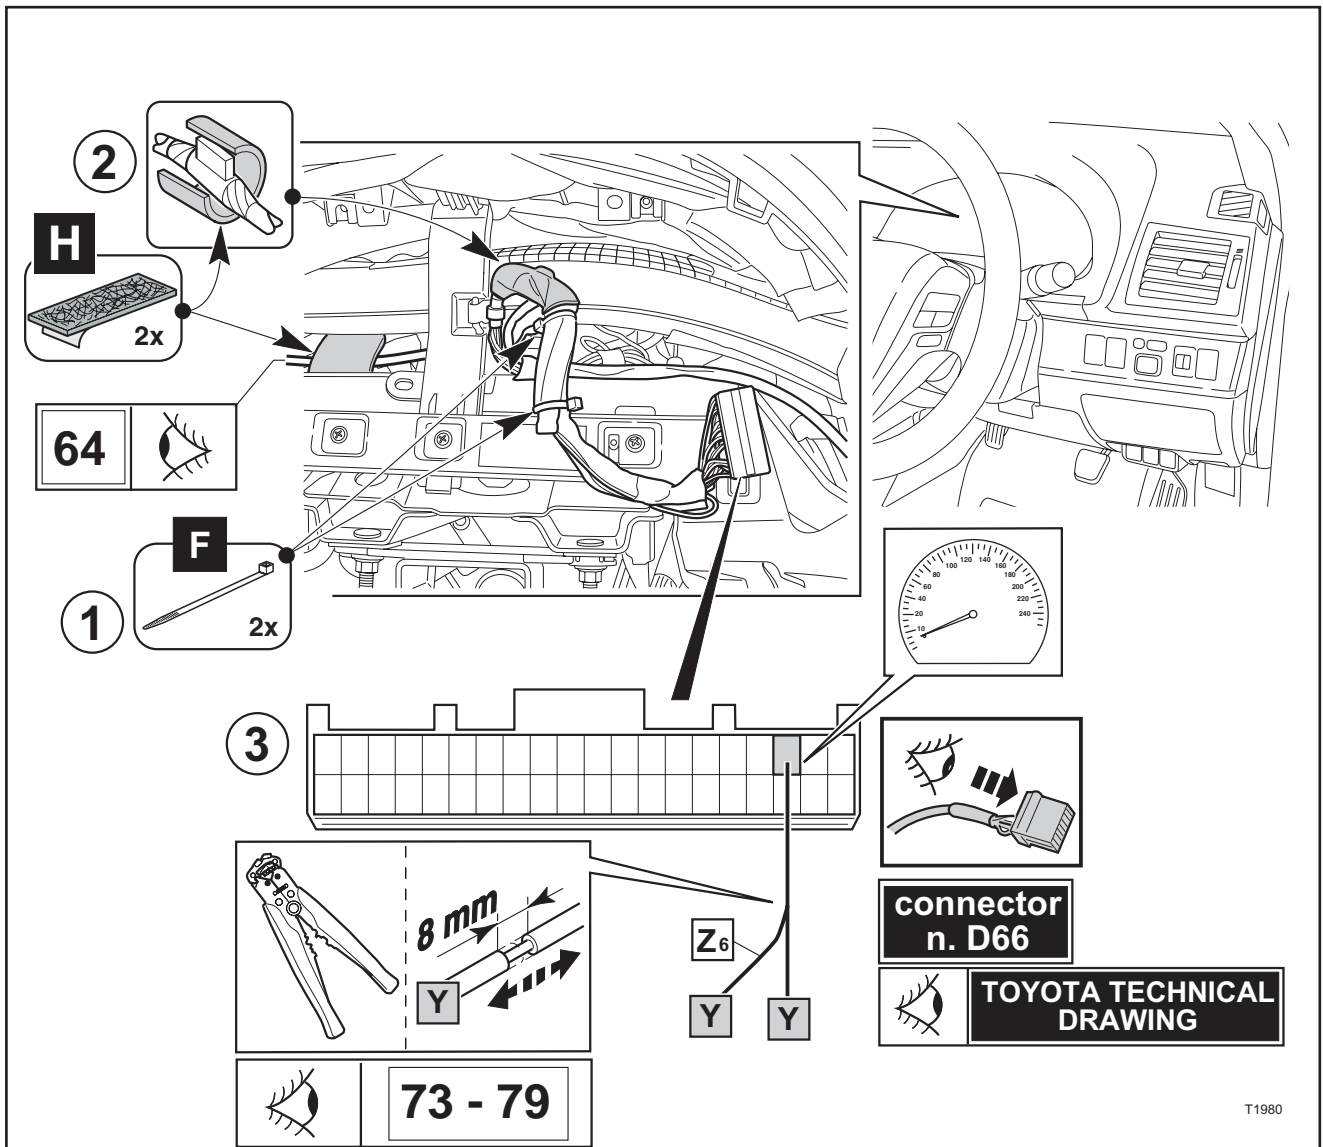

72

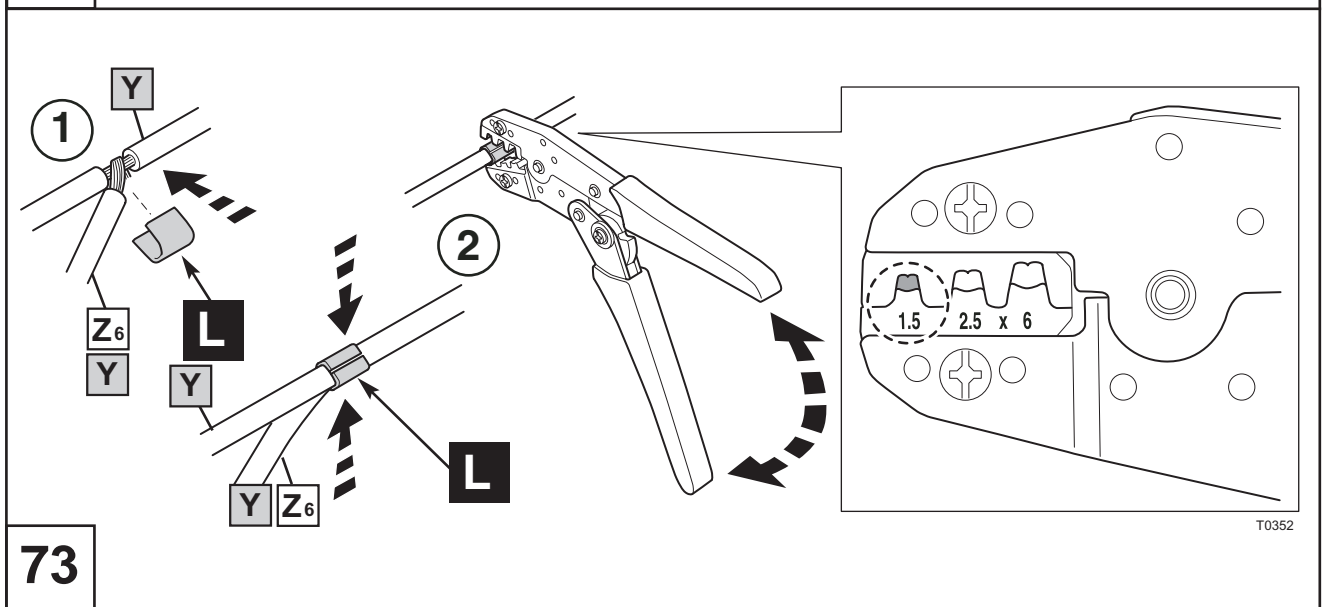

73

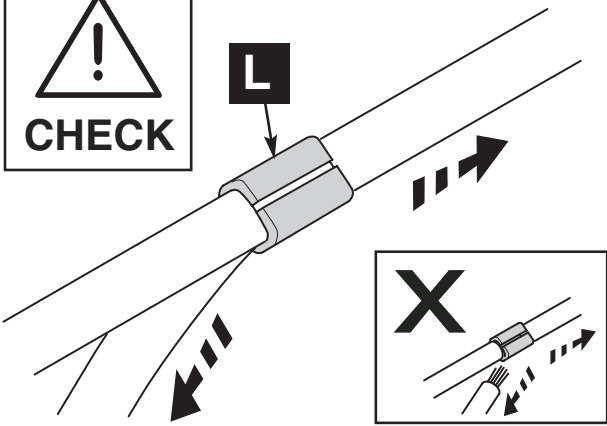



74

T0217

Ref: Toyota Wire Harness Repair  
Pub No. RM 1022E Page B 30 - 31  
Paragraph 6


75

T0218

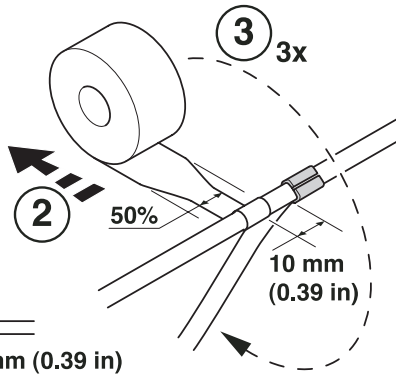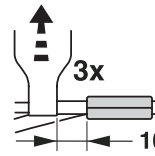


76

T0219

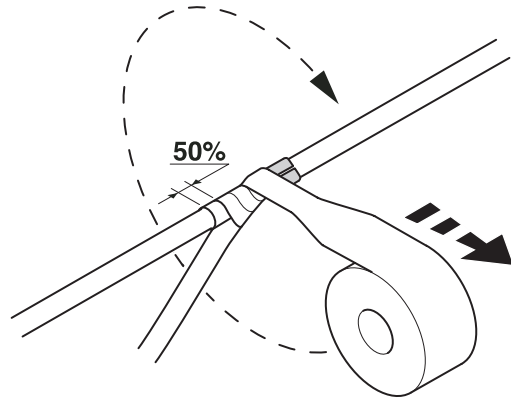


77

T0220

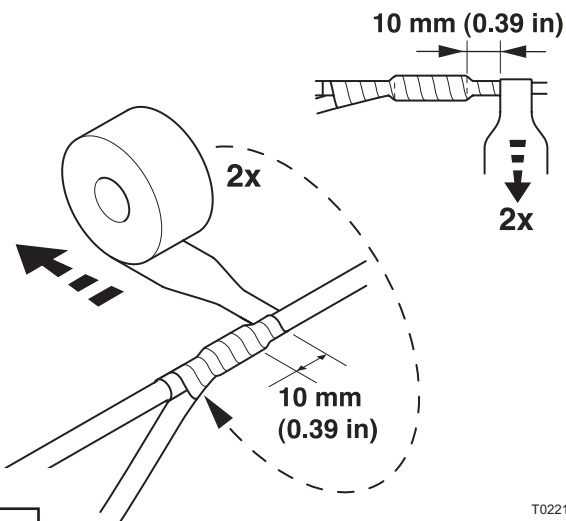

78



T0221

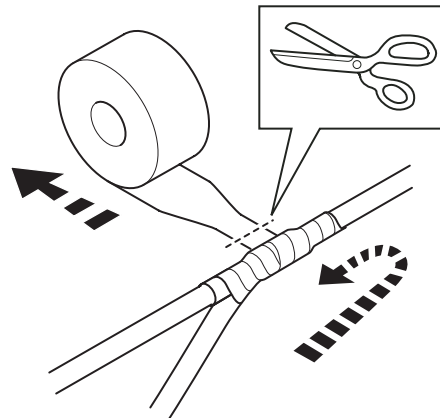

79

T0222



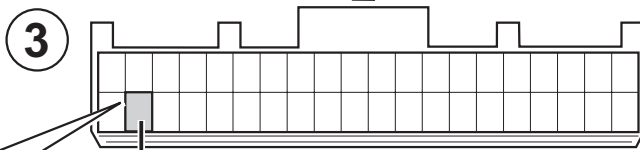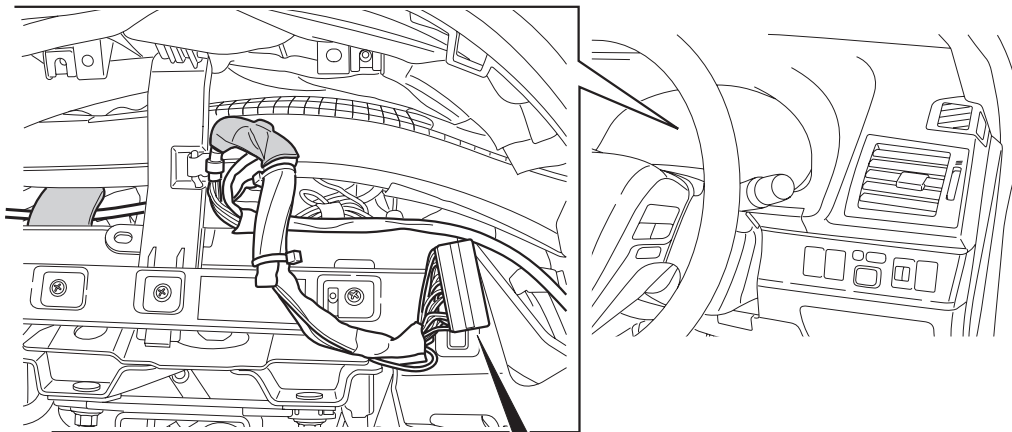


**+15**


Z7

P

P

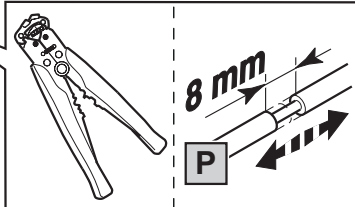

**81 - 87**

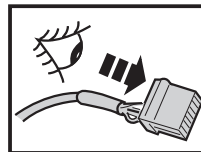



**connector  
n. D66**



**TOYOTA TECHNICAL  
DRAWING**


T1981

**80**

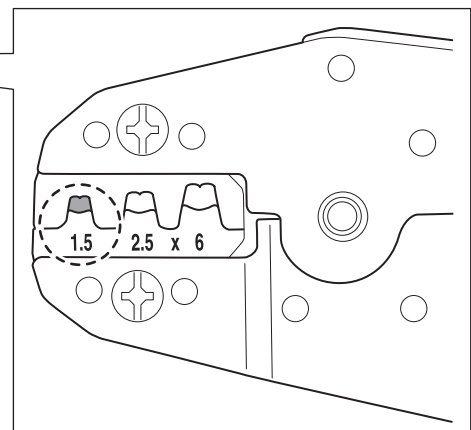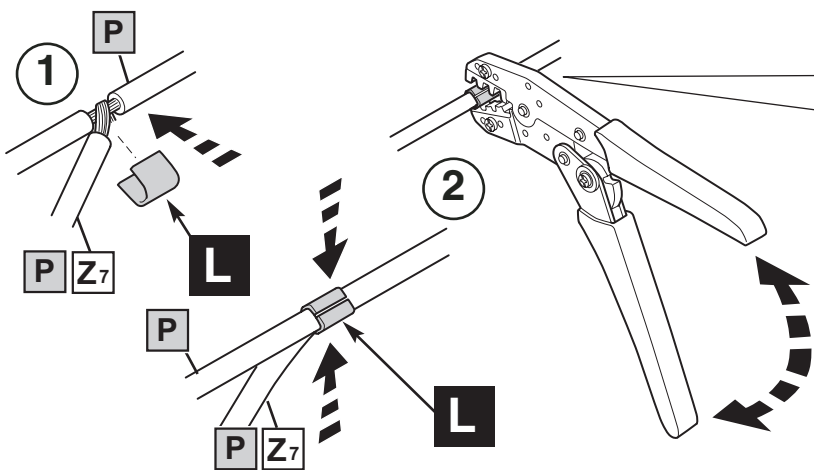

T0353

**81**

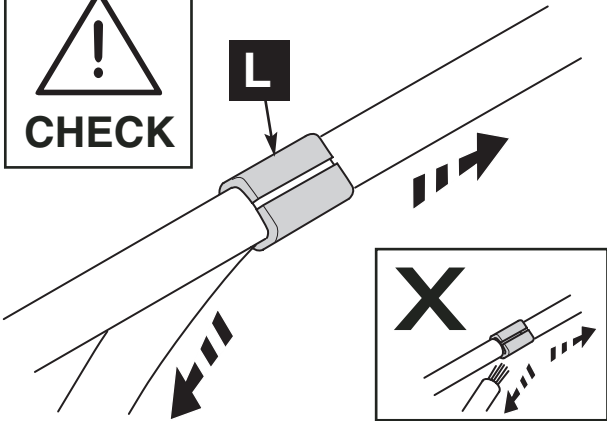




82

T0217

Ref: Toyota Wire Harness Repair  
Pub No. RM 1022E Page B 30 - 31  
Paragraph 6

83


T0218

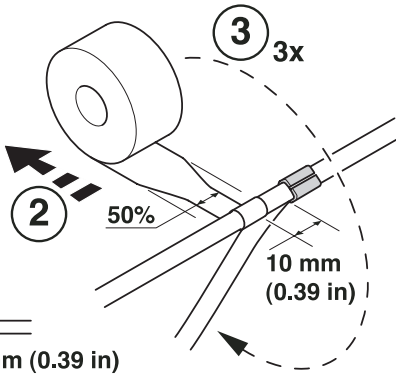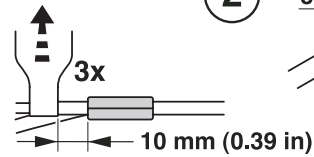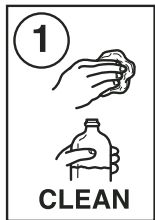


84

T0219

85

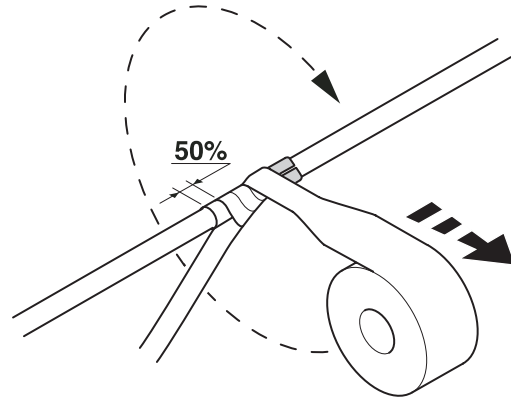


T0220

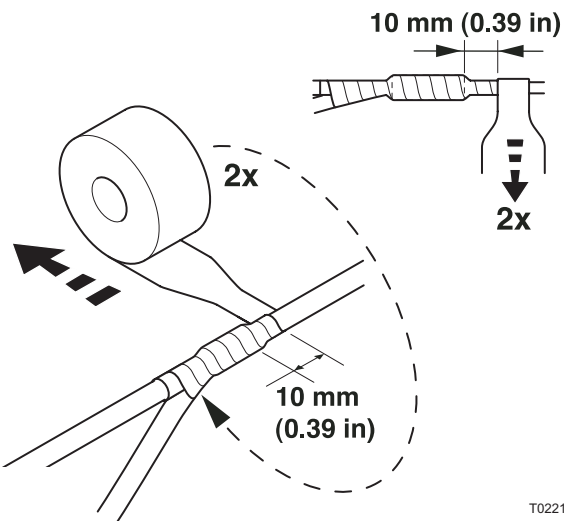






86

T0221

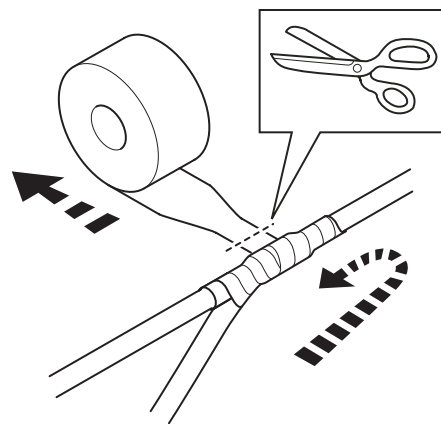





87

T0222

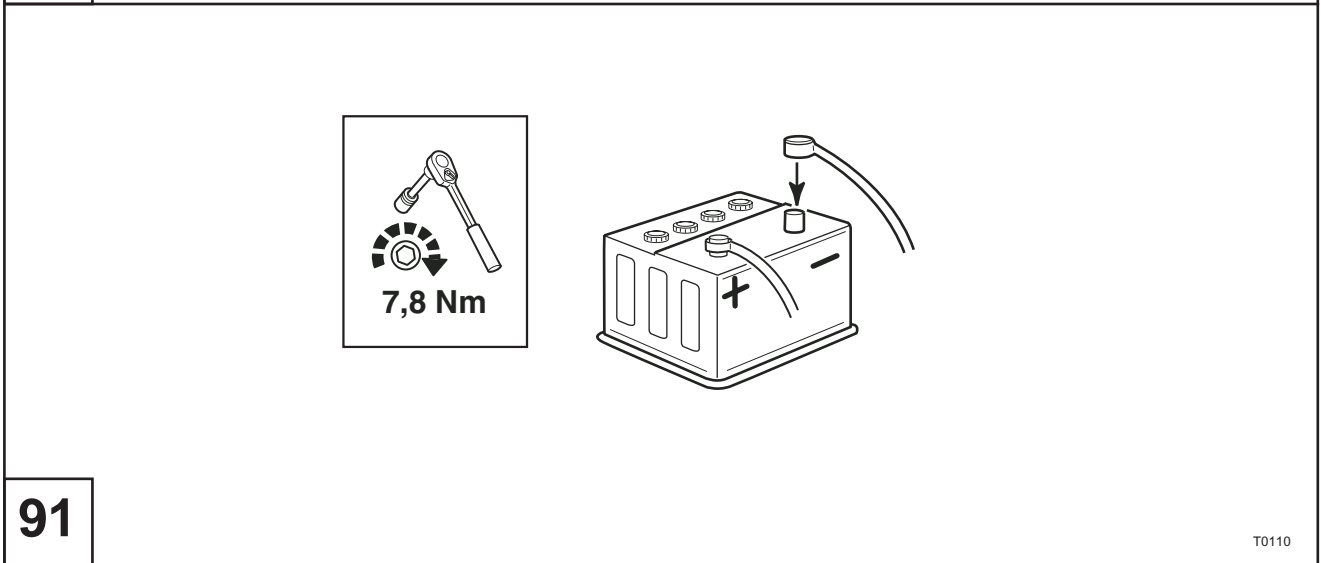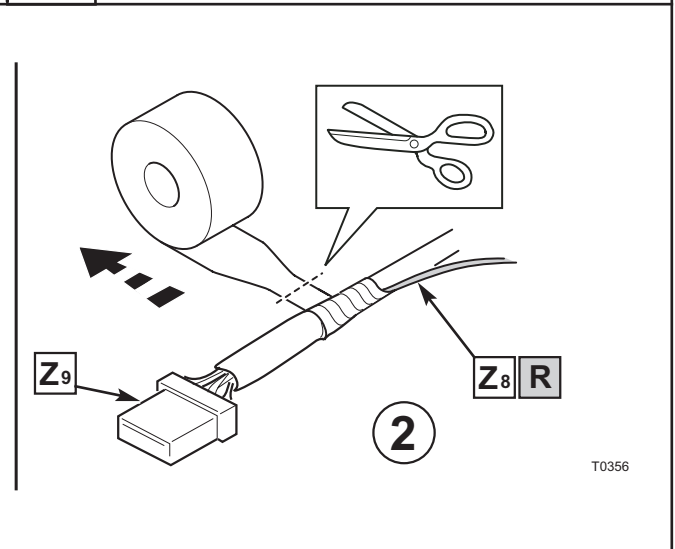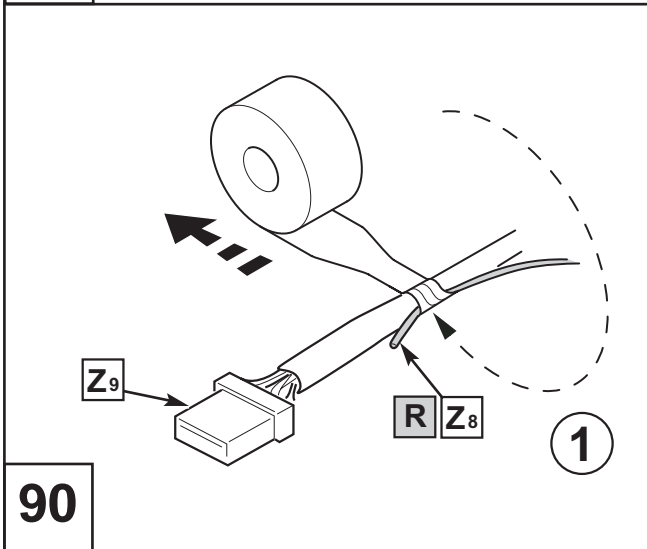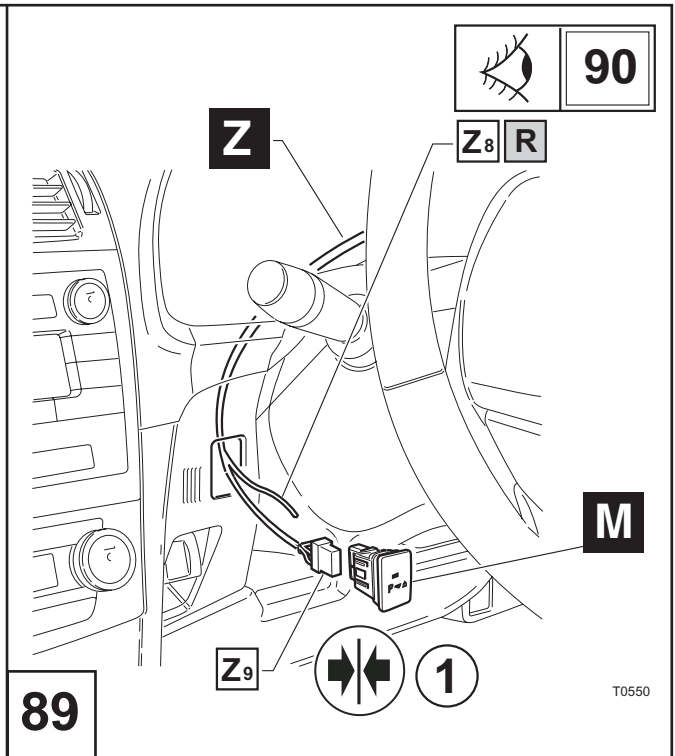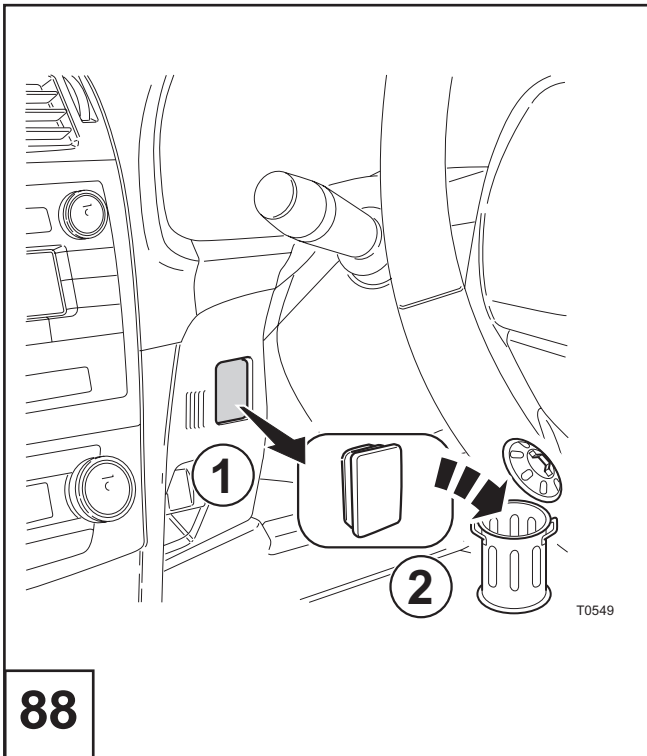



1

**Avensis**  
**\*\*T27\*R**  
**2008 →**

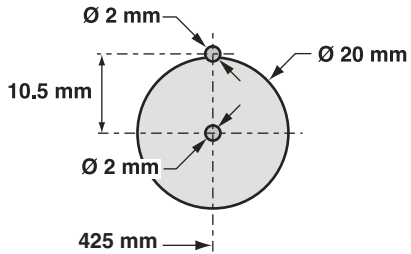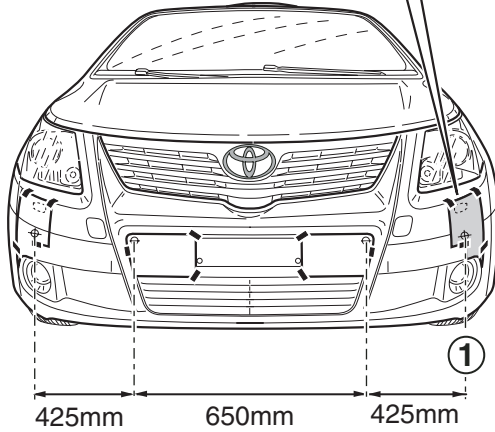
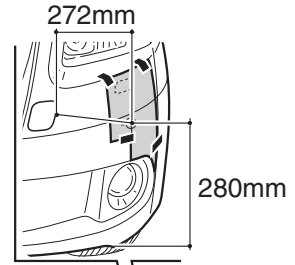


**!**

**CHECK SIZE**  
Print 100%  
Check with Rulers  
before use.

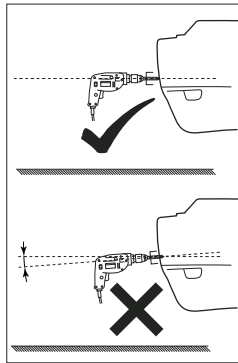

T0767



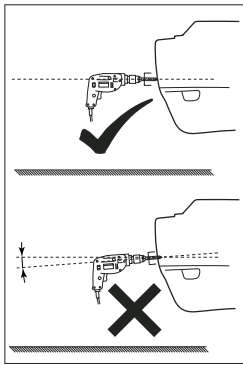



**!**


**CHECK SIZE**  
Print 100%  
Check with Rulers  
before use.




**Avensis**  
**\*\*T27\*L**  
**2008 →**

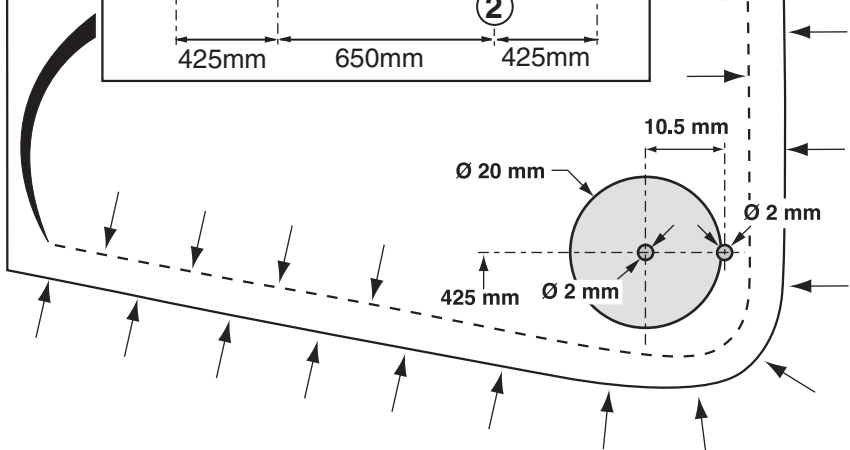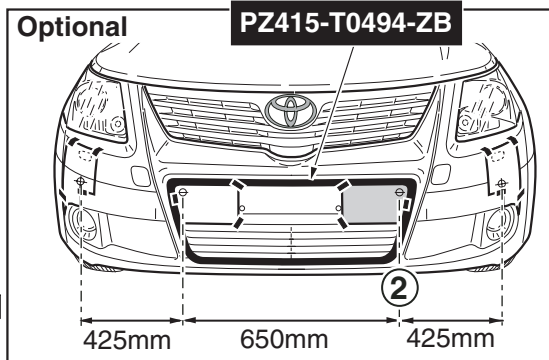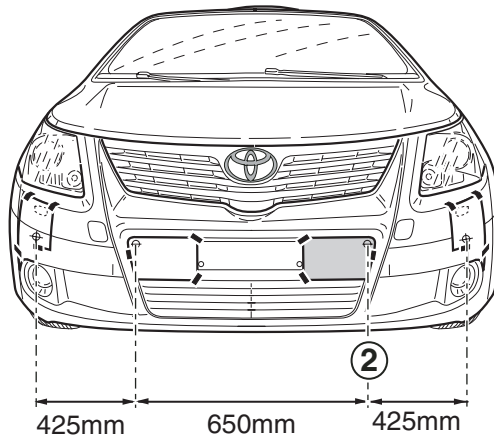

T0768

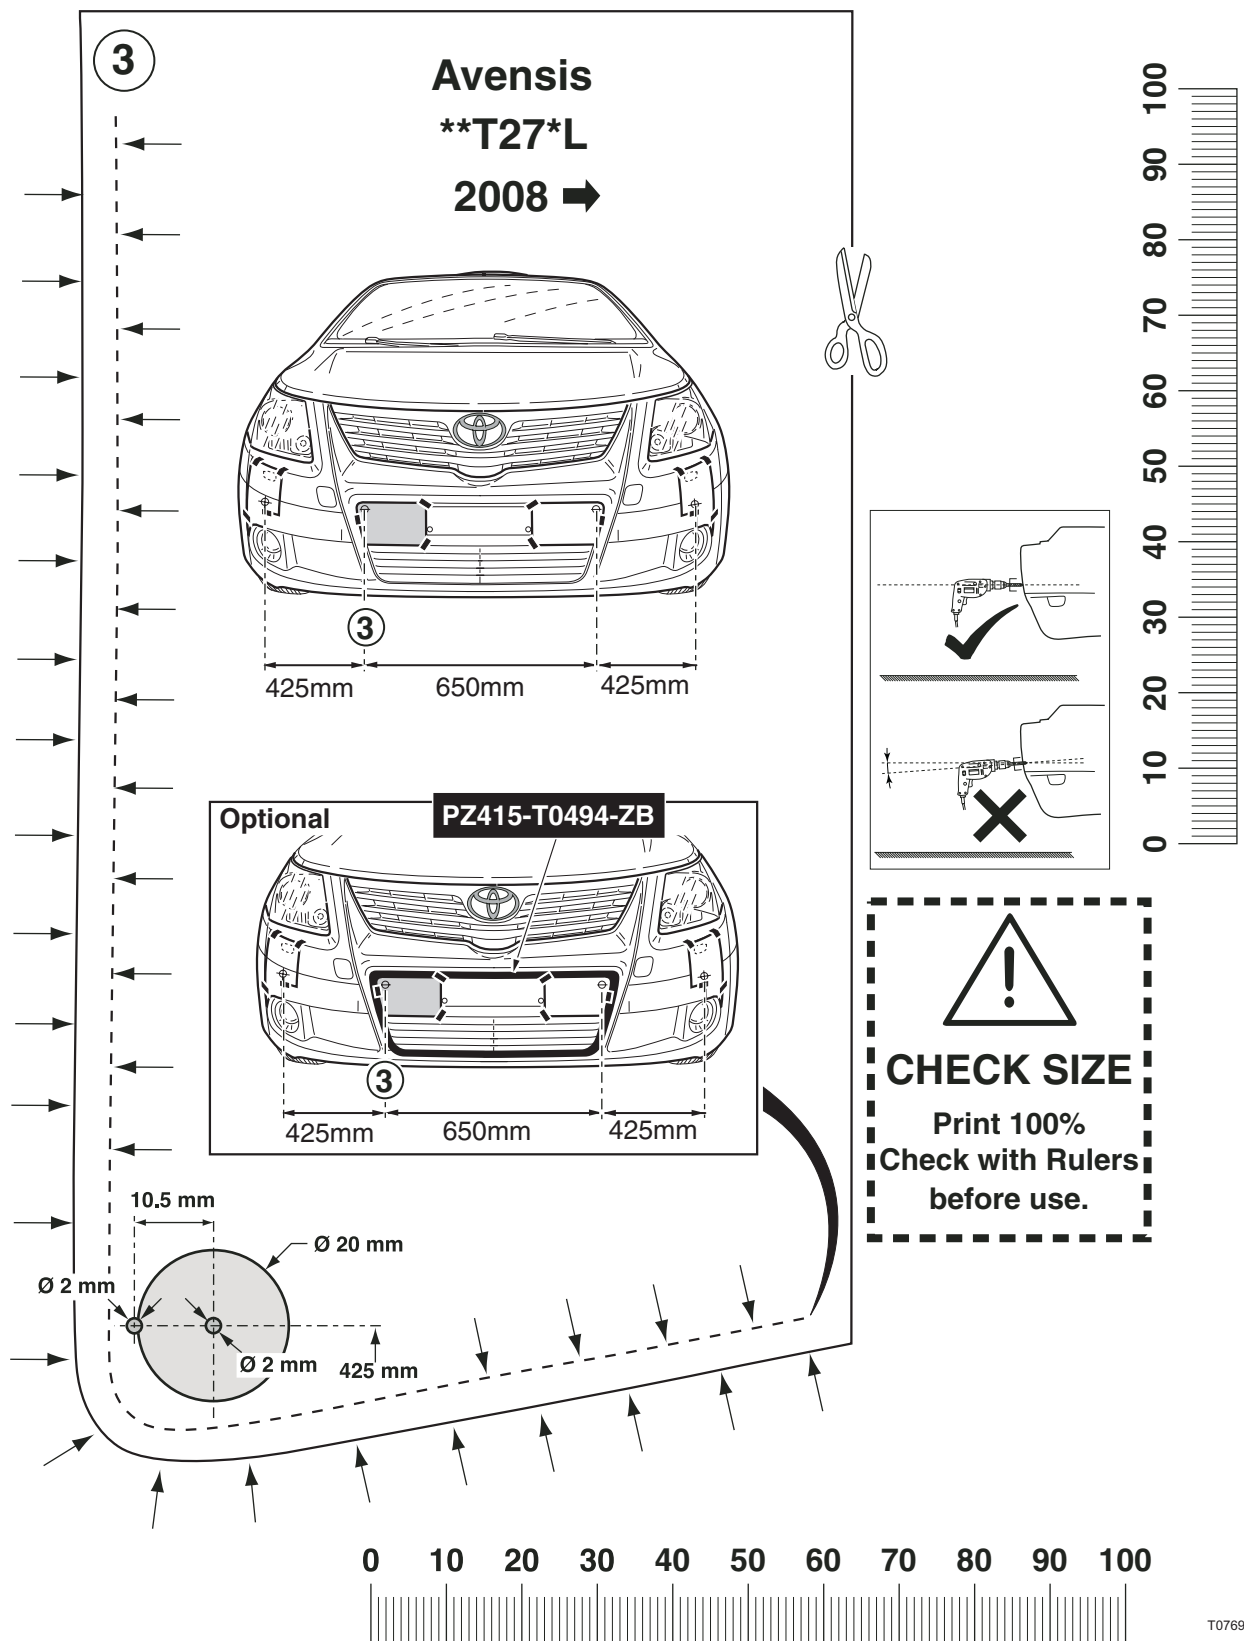

T0769

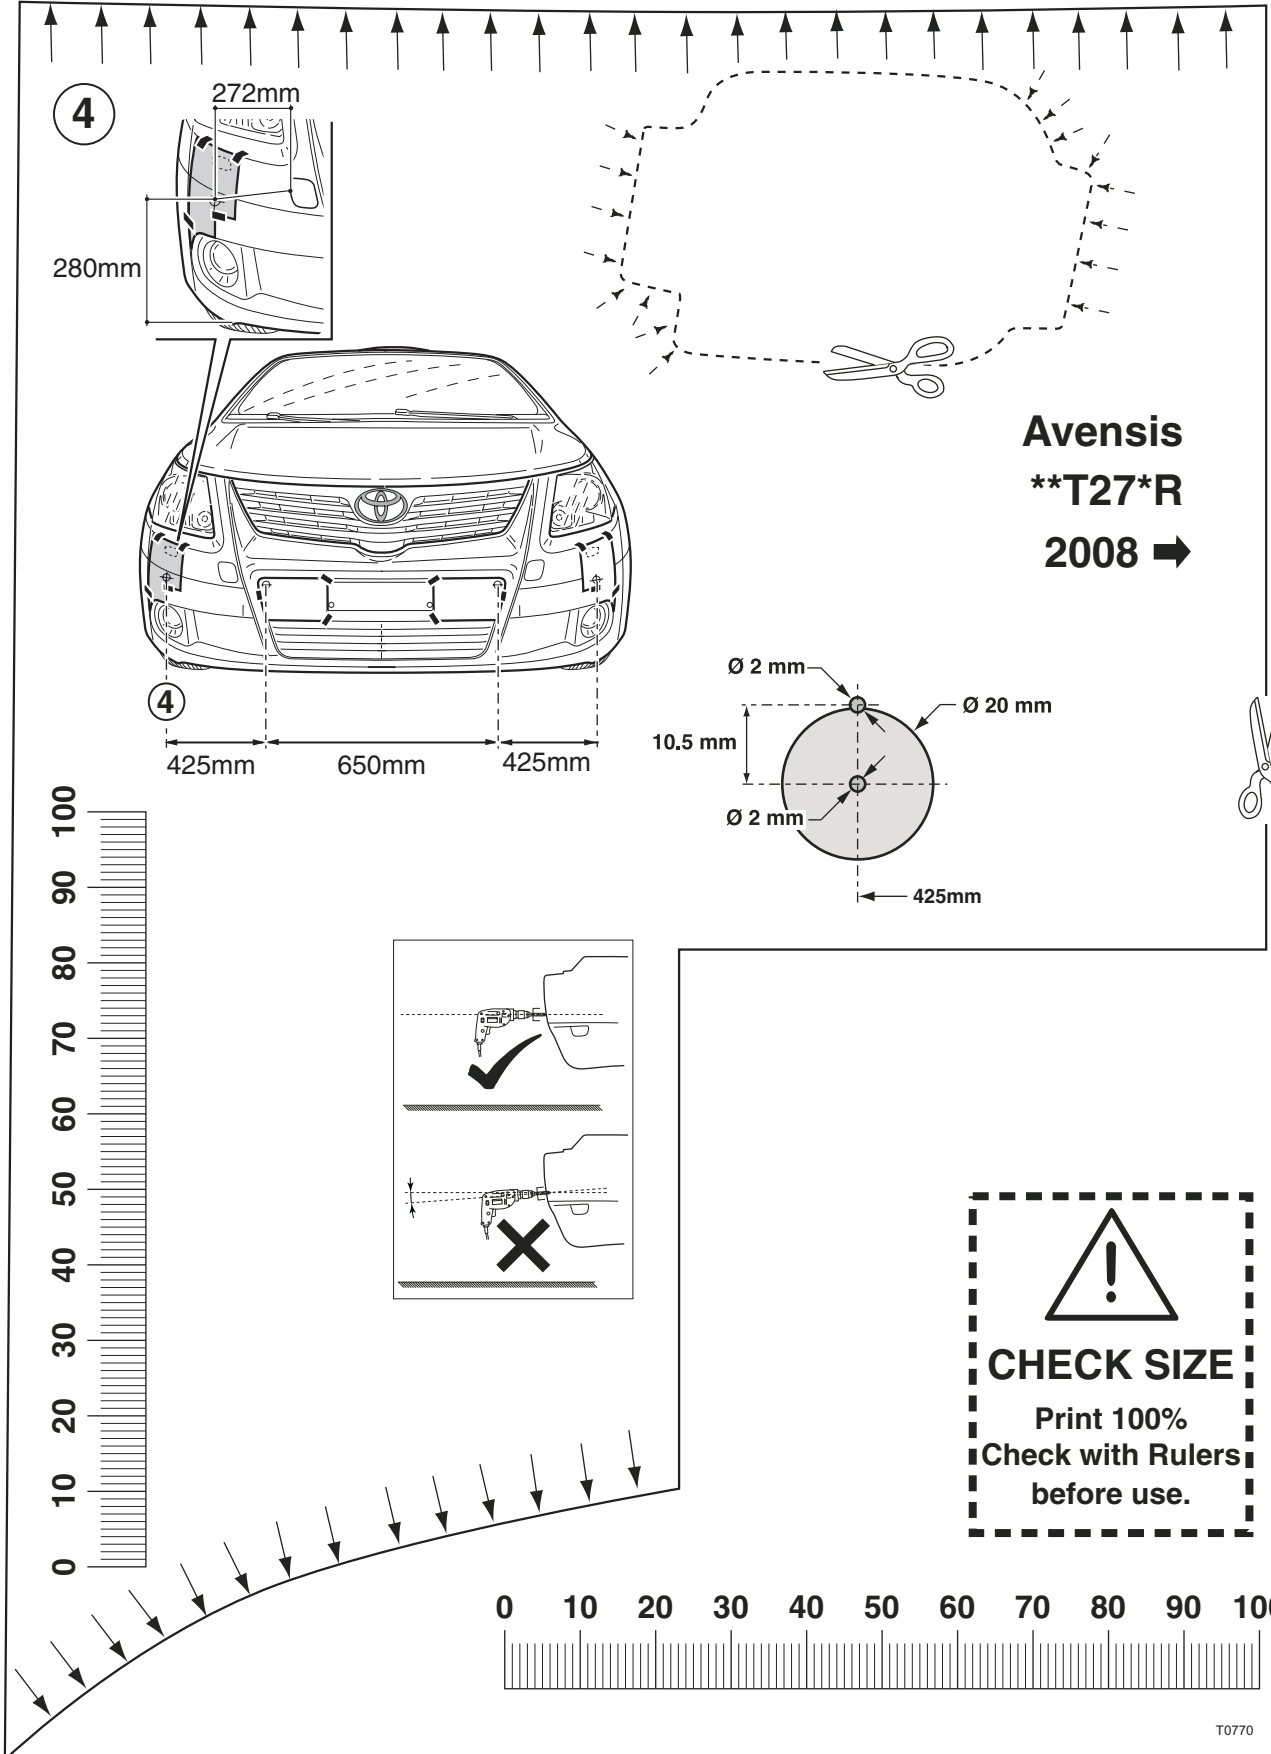

**Avensis**  
**\*\*T27\*R**  
**2008 ➔**

**!**  
**CHECK SIZE**  
 Print 100%  
 Check with Rulers  
 before use.

T0770