



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Toyota C-HR (LHD)

VSS 4

Installation instructions

















Model year: 2016/09


Vehicle code: *****L-AH***W

Part number: Main kit PW625-10000 / PW625-10001
Gateway ECU PW625-00900

Manual reference number: AIM 004 279 - 0

Revision record

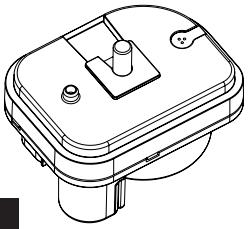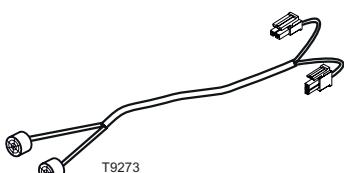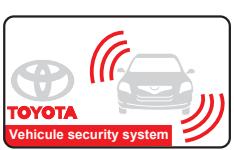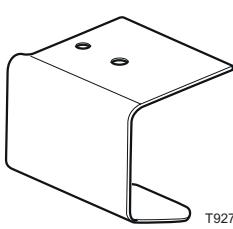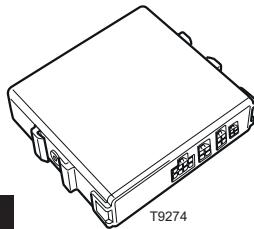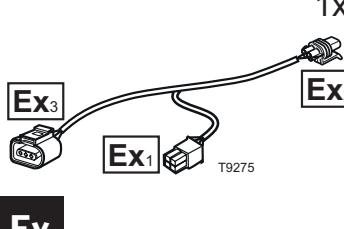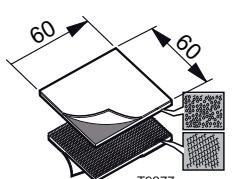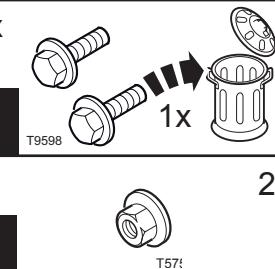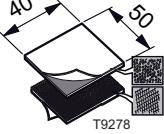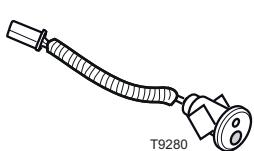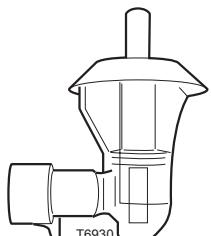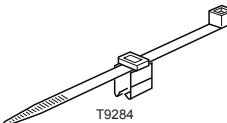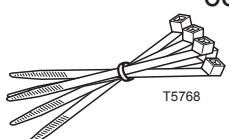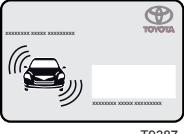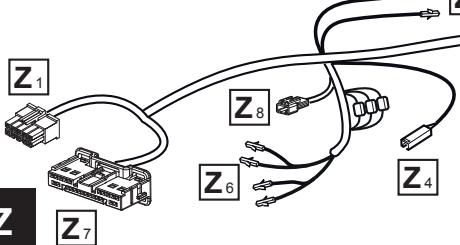	1x		1x		2x		1x
	1x		1x		4x		5x
	1x						
	2x		2x		1x		1x
	1x						
	1x		2x		1x		65x
	1x		1x		1x		

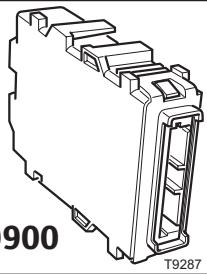CT**PW625-00900**

T9287

T0001	T0002	T8722 T8722	T0005	T7770 AIM 003 516-* 90° head
90° head	T0006	T0007	T0005	T9390 10 mm 14 mm
T3659	T9391 \varnothing 3 mm \varnothing 6 mm \varnothing 11 mm \varnothing 18 mm \varnothing 20 mm	T9604 CLICK	T6078	T0003
T6239				

EN

- Expert Fitment Required.
- Disconnect the battery earth cable.
- To avoid damage to the wiring harness, ensure contact with sharp edges is prevented.
- Install parts as shown on illustrations.
- Re-connect battery.
- Re-fit panels, ensure that the wiring harness and other components are neatly and securely located.

DE

- Montage durch Fachwerkstatt erforderlich.
- Massekabel von Batterie abklemmen.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen an der Kabelisolierung ist Berührung mit scharfen Kanten zu vermeiden.
- Teile gemäß Abbildung montieren.
- Batterie wieder anschließen.
- Paneele wieder anbringen; achten Sie darauf, dass der Kabelbaum und andere Teile ordnungsgemäß und genau positioniert sind.

ES

- Montaje sólo por el concesionario.
- Desconectar el cable de masa de la batería.
- A efectos de evitar desperfectos en el aislamiento del cable, hay que evitar el contacto con aristas cortantes.
- Montar las piezas tal como se indica en las figuras.
- Vuelva a conectar la batería.
- Volver a colocar los paneles; preste atención a que el mazo del cable y las demás piezas tengan la posición correcta y precisa.

FR

- Montage par spécialiste nécessaire.
- Débrancher le câble de masse de la batterie.
- Eviter tout contact avec des arêtes vives afin de ne pas endommager l'isolation des câbles.
- Monter les pièces selon les figures.
- Reconnecter la batterie.
- Remettre le panneau; veillez à ce que le faisceau et les autres pièces soient positionnés correctement et avec la précision requise.

IT

- E' necessario in officina specializzata.
- Staccare il cavo di massa dalla batteria
- Allo scopo di evitare danni all'isolazione dei cavi, evitare di metterli a contatto con spigoli acuti.
- Montare le parti secondo quanto rilevabile delle illustrazioni.
- Riconnettere la batteria.
- Rimettere in posizione i pannelli; far ben attenzione che il fascio di cavi e le altre parti siano state posizionate con esattezza e nella dovuta maniera.

PT

- Especialista em montagem requerido.
- Separe o cabo de terra do acumulador.
- Para não se danifar a isolação dos cabos, é conveniente evitar-se contacto com arestas afiadas.
- Monte as partes conforme ilustrado.
- Recolocar a bateria
- Tornar a colocar os painéis; verificar se a árvore de cabos e outras peças estão na posição exacta e prescrita.

NL

- Montage door vakman nodig.
- Massakabel van accu losmaken.
- Ter vermindering van beschadigingen aan de isolatie van de elektrokit dient contact met scherpe kanten te worden vermeden.
- Delen overeenkomstig afbeelding monteren.
- Accu weer aansluiten.
- Panelen weer monteren; let erop, dat de kabelboom en andere delen correct en netjes gepositioneerd worden.

DA

- Montage ved professionelt værksted påkrævet.
- Stelkabel fjernes fra batteri.
- Berøring med skarpe kanter skal undgås for at undgå beskadigelse af kabelisoleringen.
- Dele skal monteres i henhold til illustrationer.
- Tilslut batteri igen.
- Paneler fastgøres igen; vær opmærksom på, at kabelsamlingen og andre dele placeres korrekt og præcist.

NO

- Nødvendig med montering fra fagvegverksted.
- Klem jordkablene av batteriet.
- For å unngå skader på kabelisoleringen må berøring av skarpe kanter unngås.
- Monter alle deler i henhold til illustrasjonene.
- Tilkop batteriet igjen.
- Monter panelene igjen, og pass på at kabelbunten og andre deler er anbrakt ordentlig og på riktig sted.

SV

- Verkstadsmontage erfordras.
- Lossa stormkabeln från batteriet.
- För att förhindra skador på ledningarnas isolationskvalitet ska beröring med vassa kanter undvikas.
- Montera detaljerna enligt figurerna
- Anslut batteriet igen.
- Sätt tillbaka panelerna igen; kontrollera noga att ledningsmattan och andra detaljer ligger på rätt plats.

FI

- Asennus tarpeen merkkikorjaamossa.
- Erota maadoitusjohto akusta
- Pidä huoli myös siitä, että kaapelointi on korin kiinnityksen myötäinen ja kiinnitety huolellisesti muihin liikkuviin osiin.
- Asenna osat kuvien mukaan.
- Kytke akku takaisin.
- Aseta paneelit paikalleen; tarkista, että kaapelointi ja muut osat ovat asianmukaisesti ja tarkalleen paikoillaan.

CS

- Montáž ve specializované dílně nutná.
- Odpojte zemnický kabel od baterie.
- Zabraňte tomu, aby se kably poškodily tím, že jsou položeny na ostrých hranách.
- Montujte části podle vyobrazení
- Opět připojte baterii.
- Opět připevněte panely; dbejte na to, aby svazek kabelů a ostatní části byly uloženy na správném místě.



HU

- A szereléshez szakműhely kell.
- Húzza le az akkumulátor testkábeljét.
- A kábelszigetelés megsérülésének elkerülésére ügyeljen arra, hogy a kábel ne juthasson érintkezésbe éles peremű alkatrészekkel.
- Az alkatrészeket az ábrák szerint szerelje be.
- Ismét csatlakoztassa az akkumulátort.
- Szereleje vissza a fedőlapokat, ügyeljen arra, hogy a ábelek és a többi alkatrészek pontosan a számukra kijelölt helyen maradjanak.

PL

- Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny.
- Odłączyć przewód masy od akumulatora.
- Dla zapobieżenia uszkodzeniu izolacji chronić przed zetknięciem z ostrymi krawędziami.
- Zamontować części zgodnie z rysunkiem.
- Ponownie podłączyć akumulator.
- Na powrót osadzić osłony; zadbać aby wiązka kablowa i inne części były właściwie i dokładnie ułożone.

EL

- Να τοποθετεί από συνεργείο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης από τη μπαταρία.
- Για να αποφευχθούν ζημίες στη μόνωση καλωδίων, να αποφεύγεται η επαφή των με αιχμηρές ακμές.
- Τοποθέτηση των μερών σύμφωνα με τις Εικόνες.
- Συνδέστε πάλι τη μπαταρία.
- Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα· προσοχή, η πλεξούδα καλωδίων και άλλα μέρη να είναι τοποθετημένα ακριβώς και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

RU

- Монтаж должны выполнять специалисты в мастерской
- Отсоединить заземляющий кабель аккумулятора
- Во избежание повреждений изоляции кабеля не допускать соприкасания с острыми углами
- Монтировать части согласно иллюстрации
- Снова подключить аккумулятор
- Установить панель, проверить правильность и точность расположения кабелей и других частей.

TR

- Uzmanın takması gereklidir.
- Akü toprak kablosunu ayırın.
- Kablo demetinin hasar görmemesi için, sıvı objelerle temasın engellenmesini sağlayın.
- Parçaları çizimlerde gösterildiği gibi takın.
- Aküyü tekrar bağlayın.
- Panoları tekrar takın, kablo demeti ve diğer komponentlerin tam ve sıkıca yerleşmesini sağlayın.

BG

- Изиска се поставяне от специалист.
- Откачете заземяващия кабел на акумулатора.
- За избягване на повреди по кабелния сноп се уверете, че няма контакт с остри ръбове.
- Монтирайте частите според показаното на илюстрацията.
- Свържете отново акумулатора.
- Поставете отново панелите, уверете се, че кабелният сноп и останалите компоненти са разположени подредено и надеждно.

ET

- Paigaldada spetsialisti poolt.
- Võtke massikaabel aku küljest lahti.
- Juhtmestiku kahjustamise välimiseks hoidke juhtmed eemal teravatest servadest.
- Paigaldage osad vastavalt joonistele.
- Ühendage aku.
- Paigaldage kattepaneelid; veenduge, et juhtmestik ja muud osad on paigutatud korrektselt ning kindlalt.

LV

- Nepieciešami īpaši saliekamie elementi.
- Atvienojiet akumulatora zemējuma vadu.
- Lai nesabojātu elektroinstalāciju, nepieskarieties tai ar asiem priekšmetiem.
- Uzstādīet detaļas, kā parādīts attēlos.
- Pievienojiet akumulatoru.
- Uzlieciet paneļus, raugieties, lai elektroinstalācija un citas daļas būtu kārtīgi un stingri noslēgtas.

LT

- Būtina, kad sumontuotų specialistas.
- Atjunkite akumulatoriaus jžeminimo laidą.
- Tam, kad išvengtumėte įvado apgadinimo, saugokite, kad laidai nesiliestų prie ašturių briaunų.
- Sumontuokite dalis taip, kaip pavaizduota iliustracijoje.
- Prijunkite akumulatorių.
- I vietas įdėkite skydelius, patirkinkite, ar laidų šarvai ir kit komponentai yra savo vietose ir gerai pritvirtinti.

RO

- Este necesară instalarea de către un specialist.
- Deconectați cablul de împământare a bateriei.
- Pentru a evita deteriorarea cablajului, evitați contactul cu muchiile ascuțite.
- Montați componentele aşa cum este prezentat în figuri.
- Reconectați bateria
- Reinstalați panourile, aveți grijă de plasarea îngrijită și în condiții de siguranță a cablajului și a celorlalte componente.

SL

- Potrebna je strokovna montaža.
- Odklopite ozemljitveni kabel akumulatorja.
- Da preprečite poškodbe kabelskega snopa, preprečite stik z ostrimi robovi.
- Dele namestite, kot je prikazano na slikah.
- Ponovno priklopite akumulator.
- Ponovno montirajte panele in zagotovite, da so kabelski snop in druge komponente nameščene varno.



SK



- Vyžaduje sa profesionálne vybavenie.
- Odpojte zemnici vodič akumulátora.
- Káblové zväzky sa nesmú dotykať ostrých okrajov, aby sa nepoškodili.
- Dielce založte tak, ako je znázornené na obrázkoch.
- Znovu zapojte akumulátor.
- Založte panely a uistite sa, že káblové zväzky a iné dielce sú bezpečne a prehľadne uložené.

	EN	DE	ES	FR	IT	PT	NL	DA	NO	SV	FI	CS
L	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blå	Sininen	Modrá	
B	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Sort	Svart	Musta	Černá
BR	Brown	Braun	Marrón	Marron	Marrone	Castanho	Bruin	Brun	Brun	Ruskea	Hnědá	
DL	Dark blue	Dunkelblau	Azul oscuro	Bleu foncé	Blu scuro	Azul-escuro	Donker-blauw	Mørkeblå	Mørkeblå	Turmmansi-ninen	Tmavomodrá	
DG	Dark green	Dunkelgrün	Verde oscuro	Vert foncé	Verde scuro	Verde-escuro	Donker-groen	Mørkegrøn	Mørkegrønn	Mörkgrön	Tummanvihreä	Tmavozelená
G	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn	Grønn	Grön	Vihreä	Zelená
GR	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grå	Harmaa	Šedá	
LB	Light blue	Hellblau	Azul claro	Bleu clair	Blu chiaro	Azul-claro	Lichtblauw	Lyseblå	Ljusblå	Vaaleansininen	Bleděmodrá	
LG	Light green	Hellgrün	Verde claro	Vert clair	Verde chiaro	Verde-claro	Lichtgroen	Lysegrøn	Lysegrønn	Vaaleanvihreä	Světlezelená	
NO	Natural colour	Naturfarben	Color natural	Nature	Colori naturali	Cores naturais	Naturel	Naturfarvet	Naturfarger	Naturfärgar	Luonnonväri	Přirodní barva
O	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Oranssi	Oranžová	
P	Pink	Rosa	Rosa	Rose	Rosa	Rosa	Rosé	Rosa	Rosa	Rosa	Růžová	
R	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Röd	Punainen	Červená	
PU	Purple	Purpur	Púrpura	Pourpre	Rosso porpora	Púrpura	Paars	Purpur	Purpur	Purppura	Purpurová	
SB	Sky blue	Himmel-blau	Azul cielo	Bleu ciel	Celeste	Azul-céu	Hemels-blauw	Himmelblå	Himmelblå	Taivaansininen	Blankytná	
T	Yellow brown	Gelbbraun	Amarillo-marrón	Marron-jaune	Gialloromarone	Castanhão-amarelado	Geelbruin	Gulbrun	Gulbrun	Keltaisenruskea	Žlutohnědá	
W	White	Weiß	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvit	Hvit	Valkoinen	Bílá	
Y	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gul	Keltainen	Žlutá	
V	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet	Fiolett	Violett	Fialová	


	HU	PL	EL	RU	TR	BG	ET	LV	LT	RO	SL	SK
L	Kék	Niebieska	Μπλε	Синий	Mavi	Синьо	Sinine	Zils	Mélyna	Albastru	Modra	Modrá
B	Fekete	Czarna	Μαύρο	Чёрный	Siyah	Черно	Must	Melns	Juoda	Negru	Črna	Čierna
BR	Barna	Brązowa	Καφέ	Коричневый	Kahverengi	Καφένιο	Pruun	Brūns	Ruda	Maro	Rjava	Hnedá
DL	Sötétkék	Granatowa	Σκούρο μπλε	Тёмно-синий	Koyu mavi	Тъмносиньо	Tumesinīne	Tumši zils	Tamsiai melyna	Albastru închis	Temnomodra	Tmavomodrá
DG	Sötétzöld	Ciemnozielona	Σκούρο πράσινο	Тёмно-зелёный	Koyu yesil	Тъмнозелено	Tumero-heline	Tumši zaļš	Tamsiai žalia	Verde închis	Temnozelena	Tmavozelená
G	Zöld	Zielona	Πράσινο	Зелёный	Yeşil	Зелено	Roheline	Zaļš	Žalia	Verde	Zelena	Zelená
GR	Szürke	Szara	Γκρι	Серый	Gri	Сиво	Hall	Pelēks	Pilka	Gri	Siva	Sivá
LB	Világoskék	Jasnoniebieska	Ανοικτό μπλε	Голубой	Acik mavi	Светлосиньо	Helesinine	Gaiši zils	Šviesiai melyna	Albastru deschis	Svetlodmodra	Svetlomodrá
LG	Világoszöld	Jasnozielona	Ανοικτό πράσινο	Светло-зелёный	Acik yesil	Светлозелено	Heleroheline	Gaiši zaļš	Šviesiai žalia	Verde deschis	Svetlozelena	Svetlozelená
NO	Természeset színű	Barwy naturalne	Φυσικά χρώματα	Телесный	Nótr	Естествен цвет	Vārvitu	Dabiska krāsa	Natūrali spalva	Culoare naturală	Naravna barva	Prirodňa farba
O	Narancs	Pomarańczowa	Portokalί	Оранжевый	Turuncu	Оранжево	Oranž	Oranžs	Oranžiné	Portocaliu	Oranžna	Oranžová
P	Rózsaszín	Różowa	Roż	Розовый	Pembe	Розово	Roosa	Rozā	Roziné	Roz	Roza	Ružová
R	Piros	Czerwona	Κόκκινο	Красный	Kirmizi	Червено	Punane	Sarkans	Raudona	Roșu	Rdeča	Červená
PU	Bíborvörös	Purpurowa	Porfiró	Пурпурный	Mor	Пурпурно	Tume-punane	Purpursarkan	Purpuriné	Mov	Škrílatna	Purpurová
SB	Égszínkék	Békítna	Γαλάζιο	Небесно-голубой	Gök mavisi	Небесносиний	Taevasiniine	Debeszils	Žydra	Azuriu	Nebesnomodra	Azúrová
T	Sárgásbarna	Žóltobrązowa	Kitrinočarfé	Жёлто-коричневый	Sari kahverengi	Жълточарфяво	Kollane-pruun	Dzeltenbrüns	Gelsvairuda	Galbenmaro	Rumenorjava	Žltohnedá
W	Fehér	Biala	Λευκό	Белый	Beyaz	Бяло	Valge	Balts	Balta	Alb	Bela	Biela
Y	Sárga	Žóltá	Kitrino	Жёлтый	Sari	Жълто	Kollane	Dzeltens	Geltona	Galben	Rumena	Žltá
V	Ibolyakék	Fioletowa	Možv	Фиолетовый	Menekše	Виолетово	Lilla	Violets	Violetiné	Violet	Vijolična	Fialová

WIRE HARNESS OVERVIEW

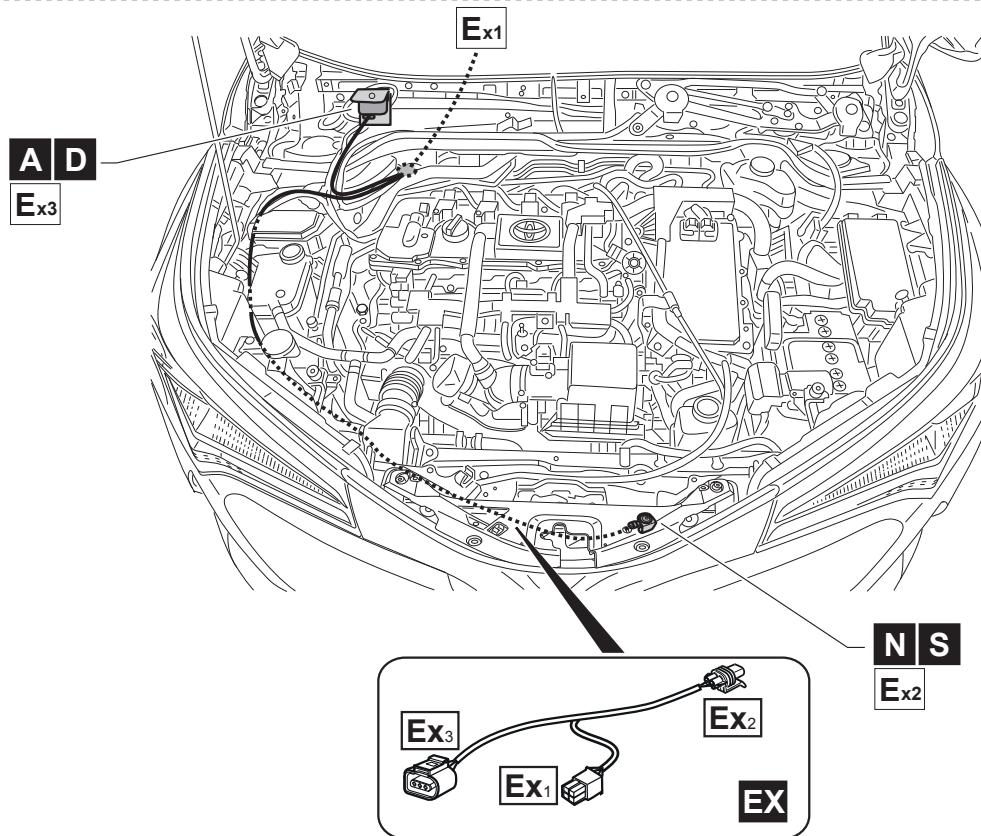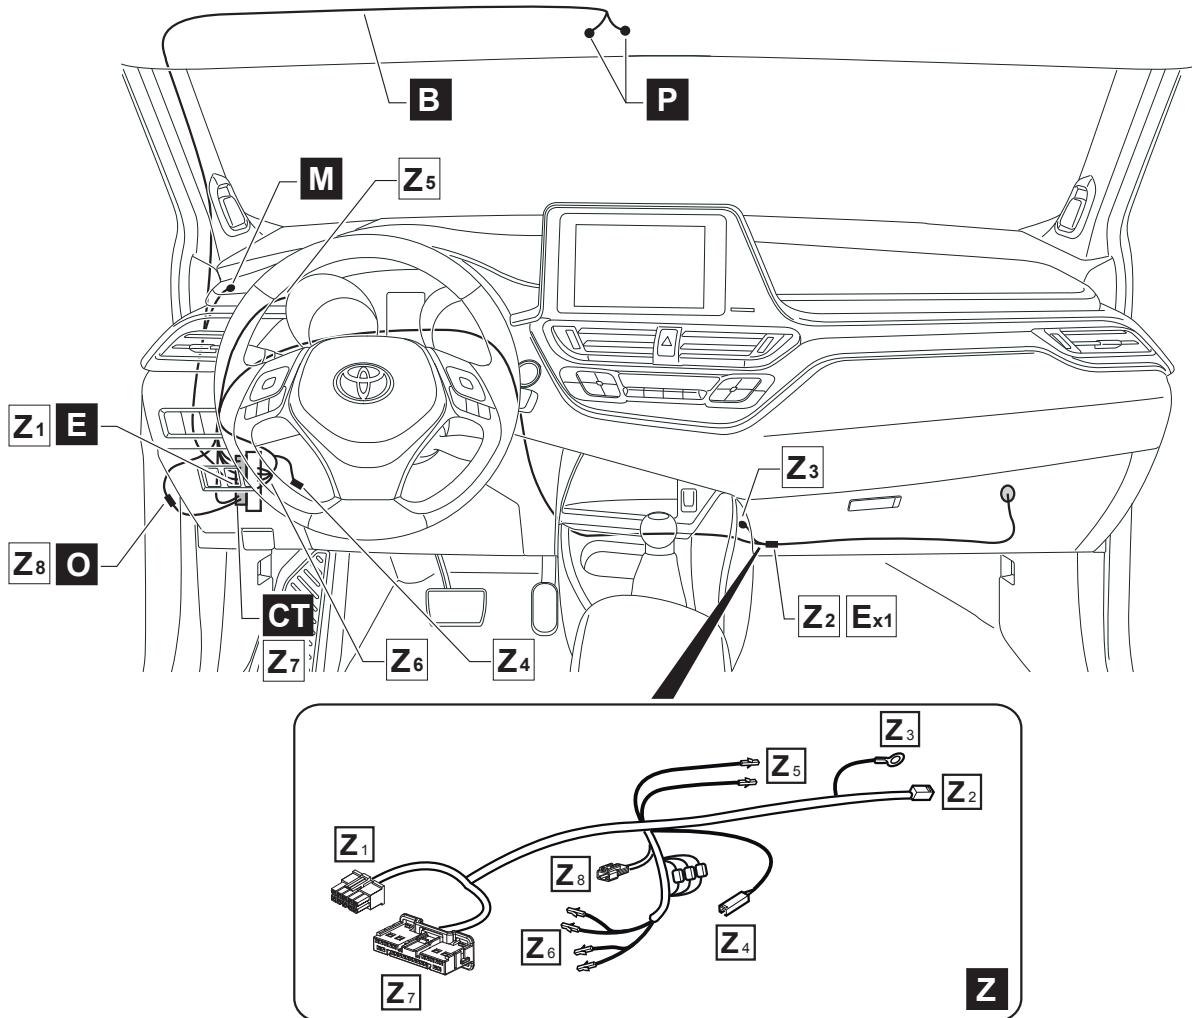

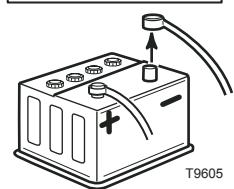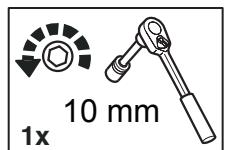


1

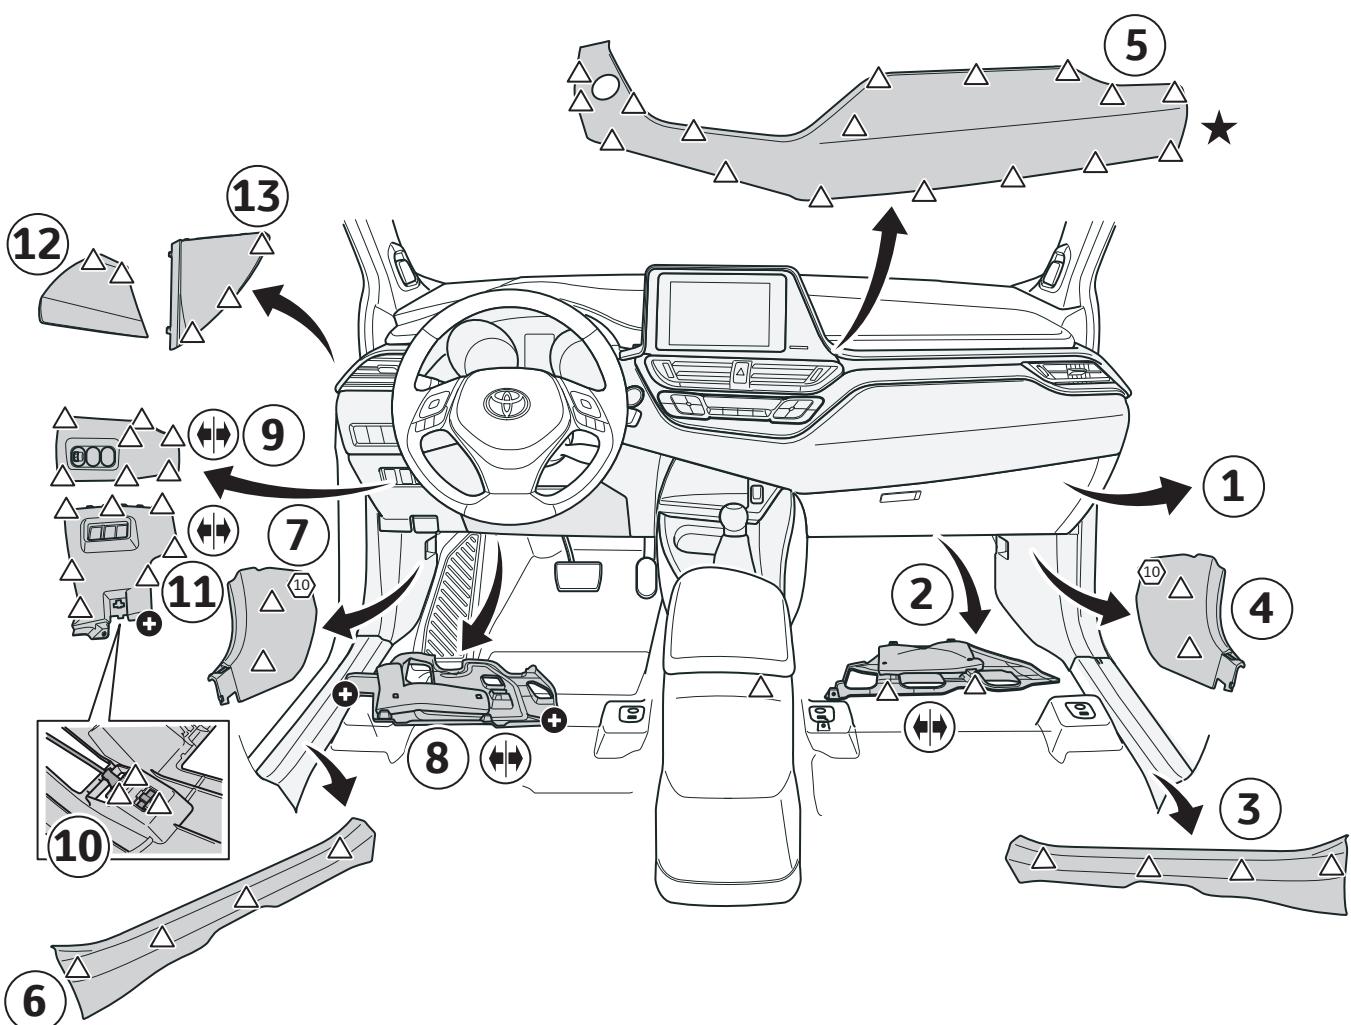


T9606

					START


2

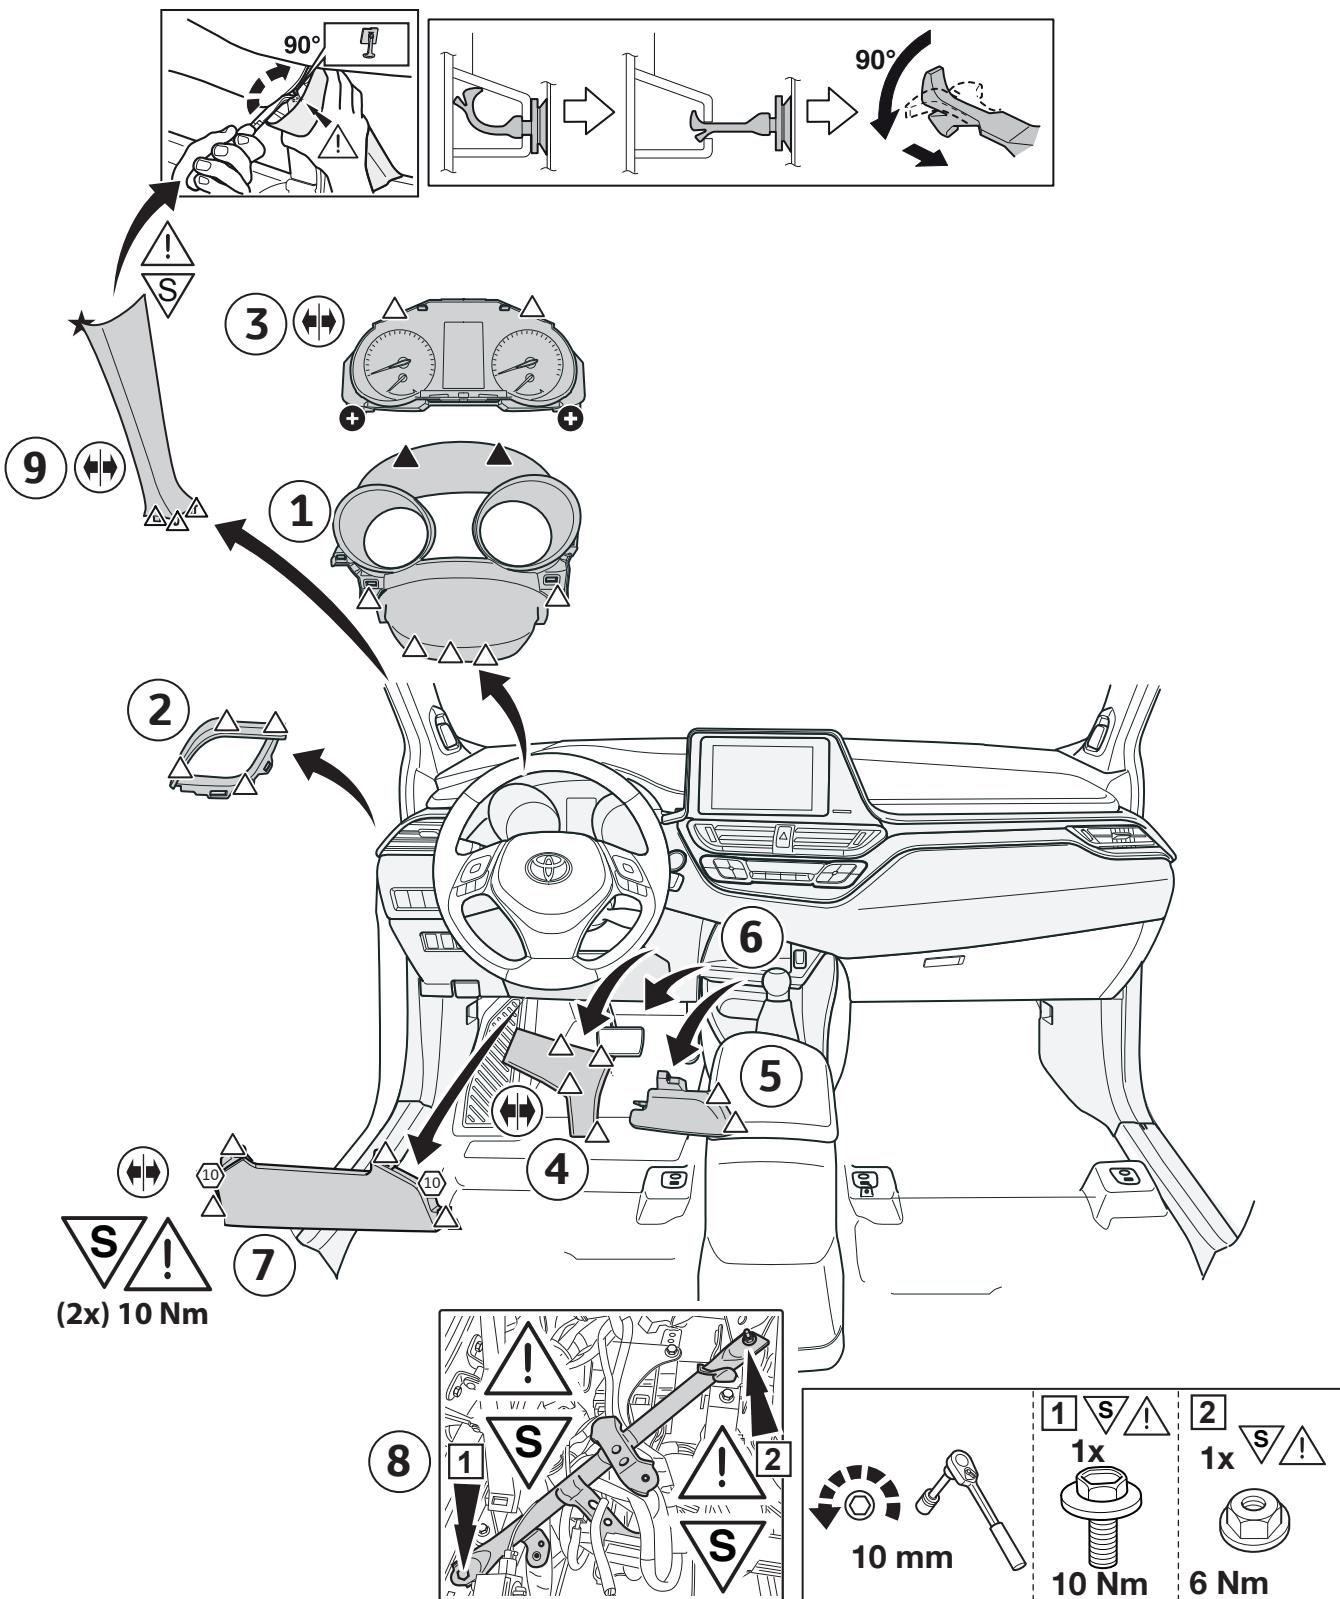


T9553

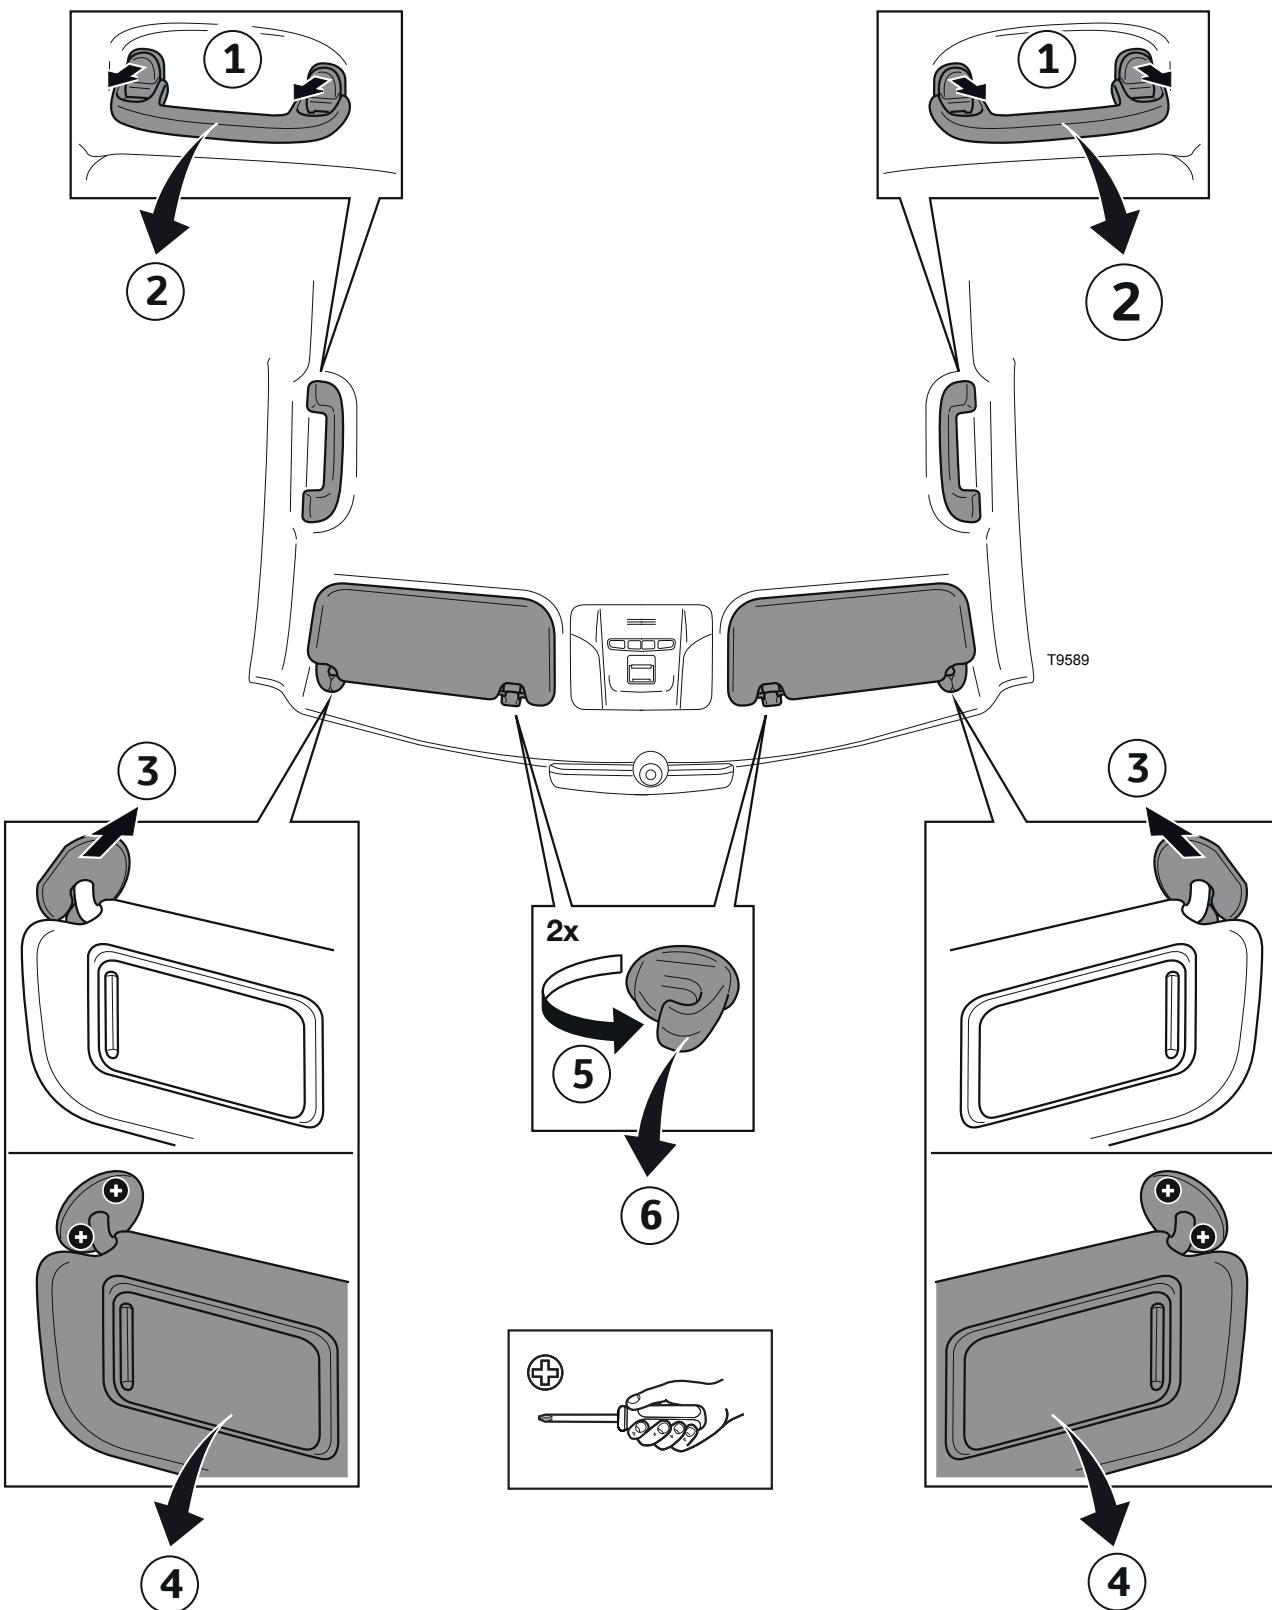


4

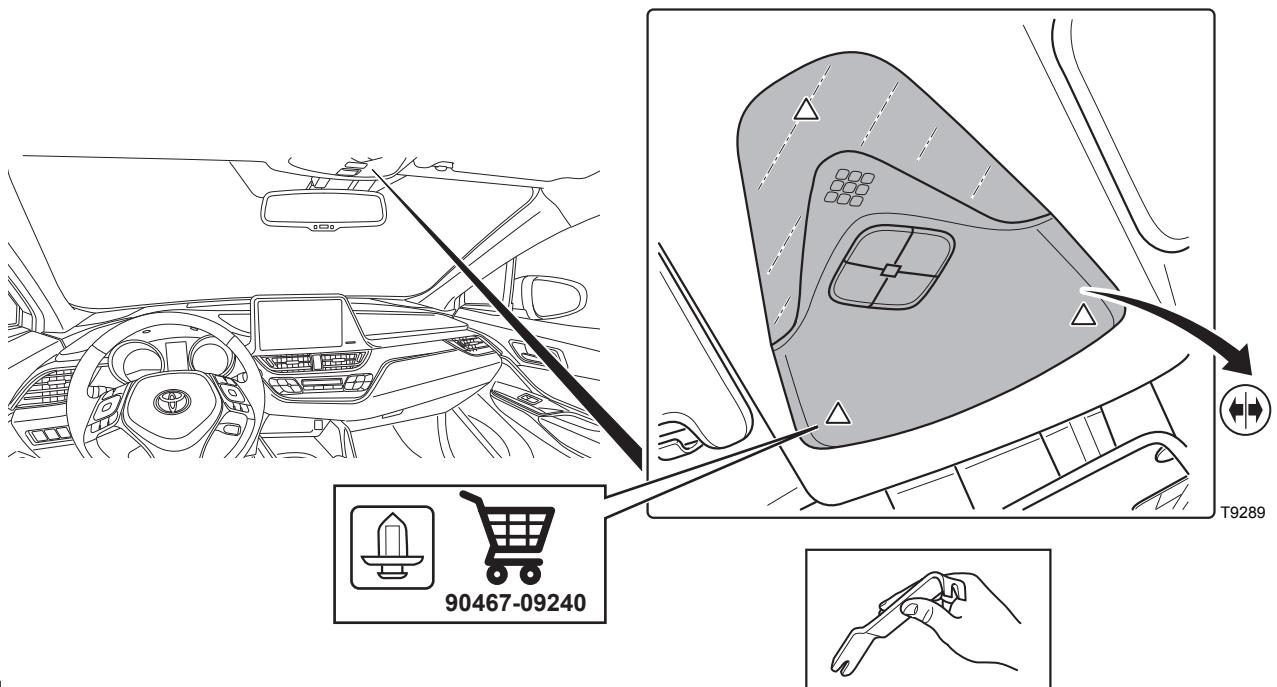

5



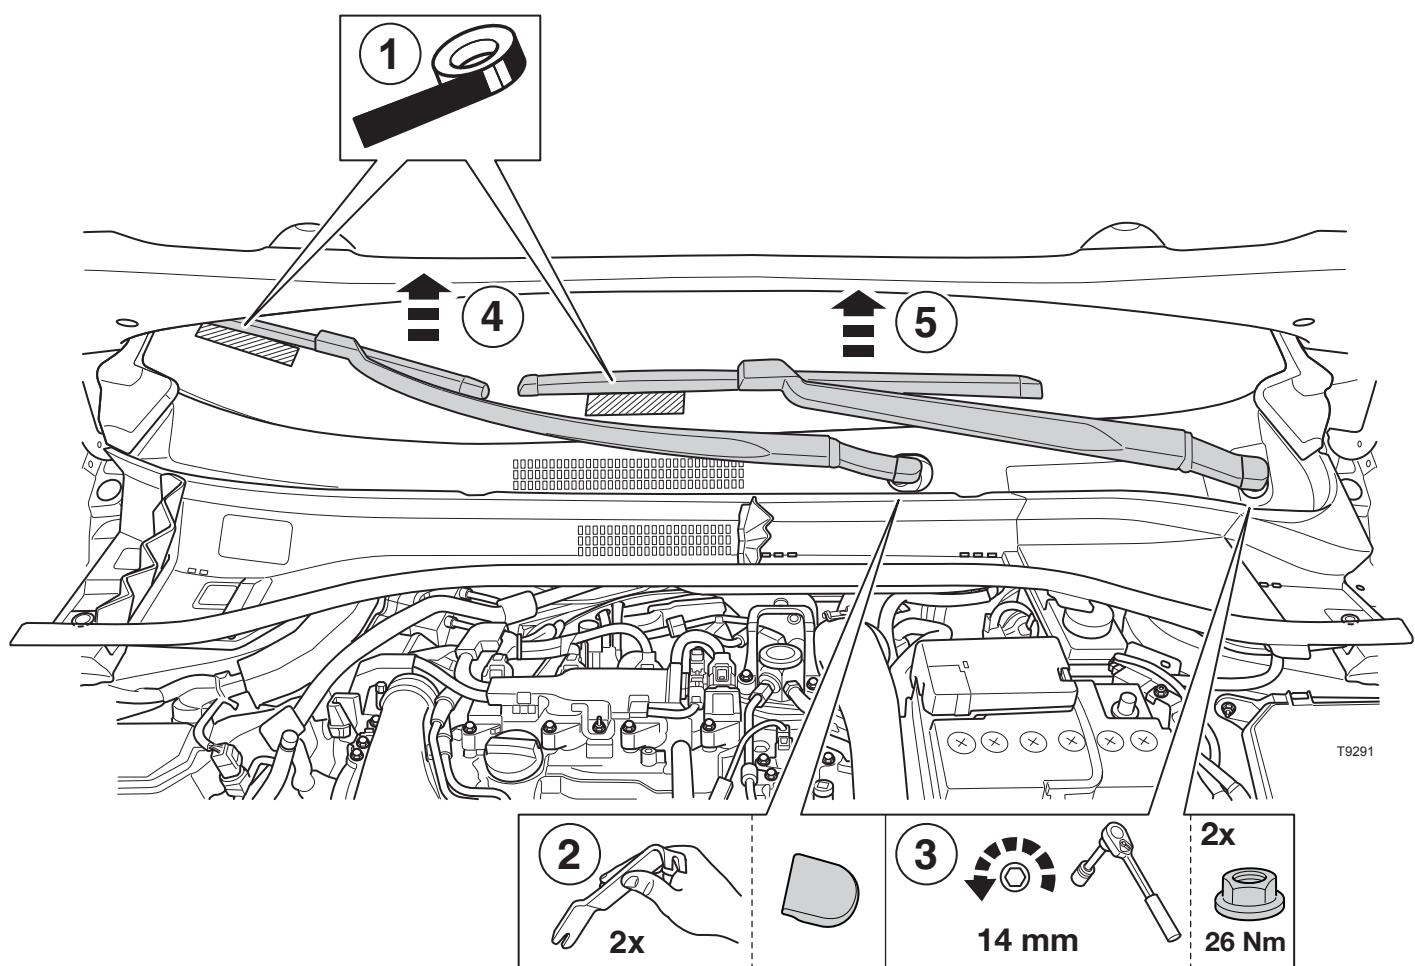


6

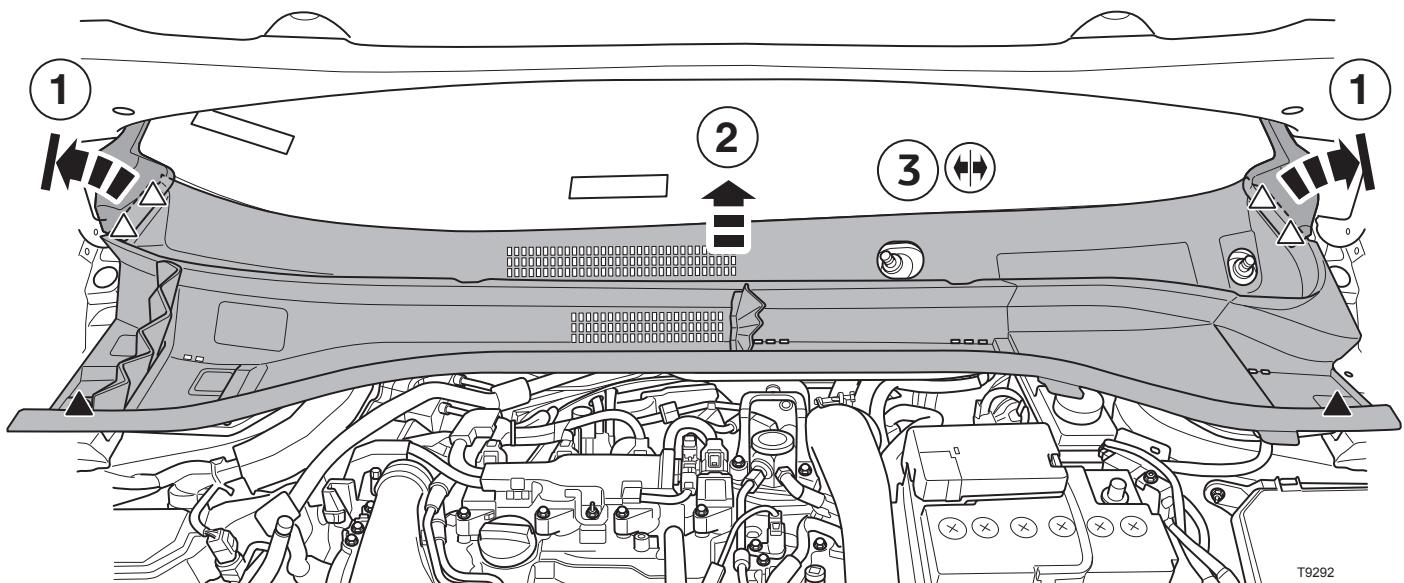


T9292


7

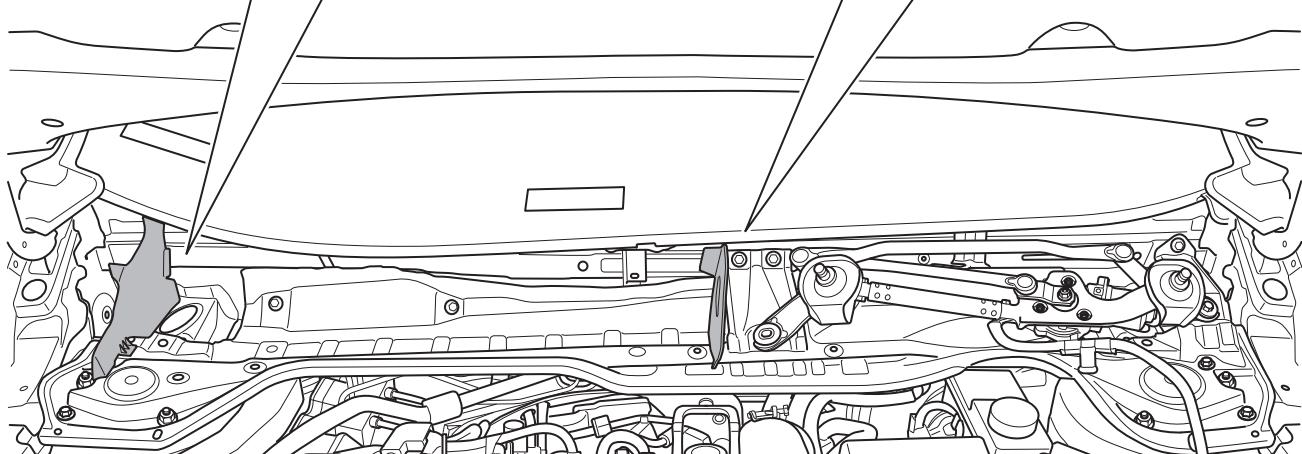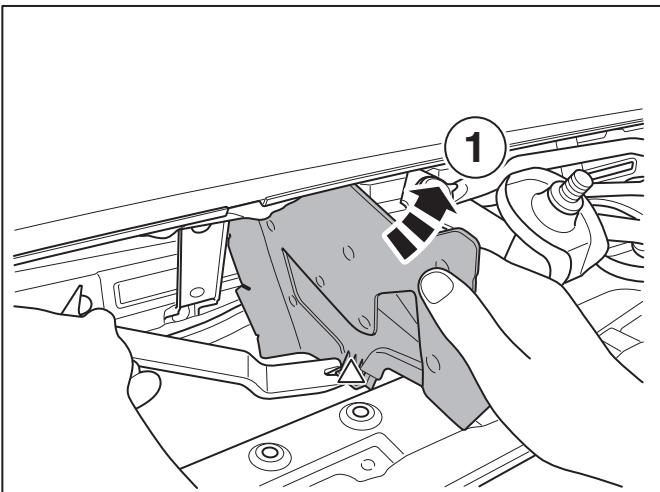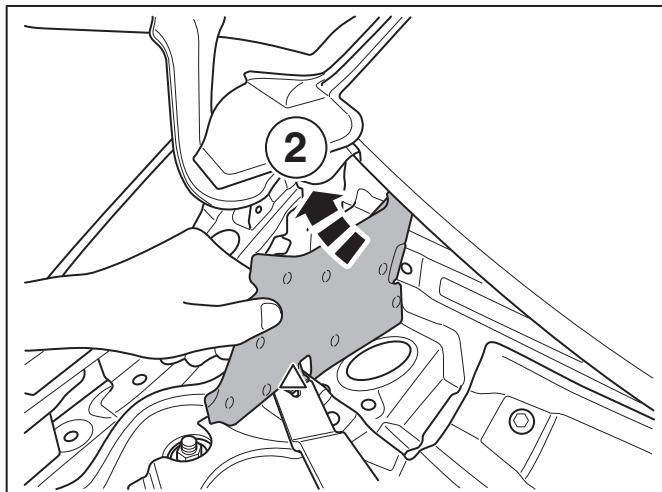

8

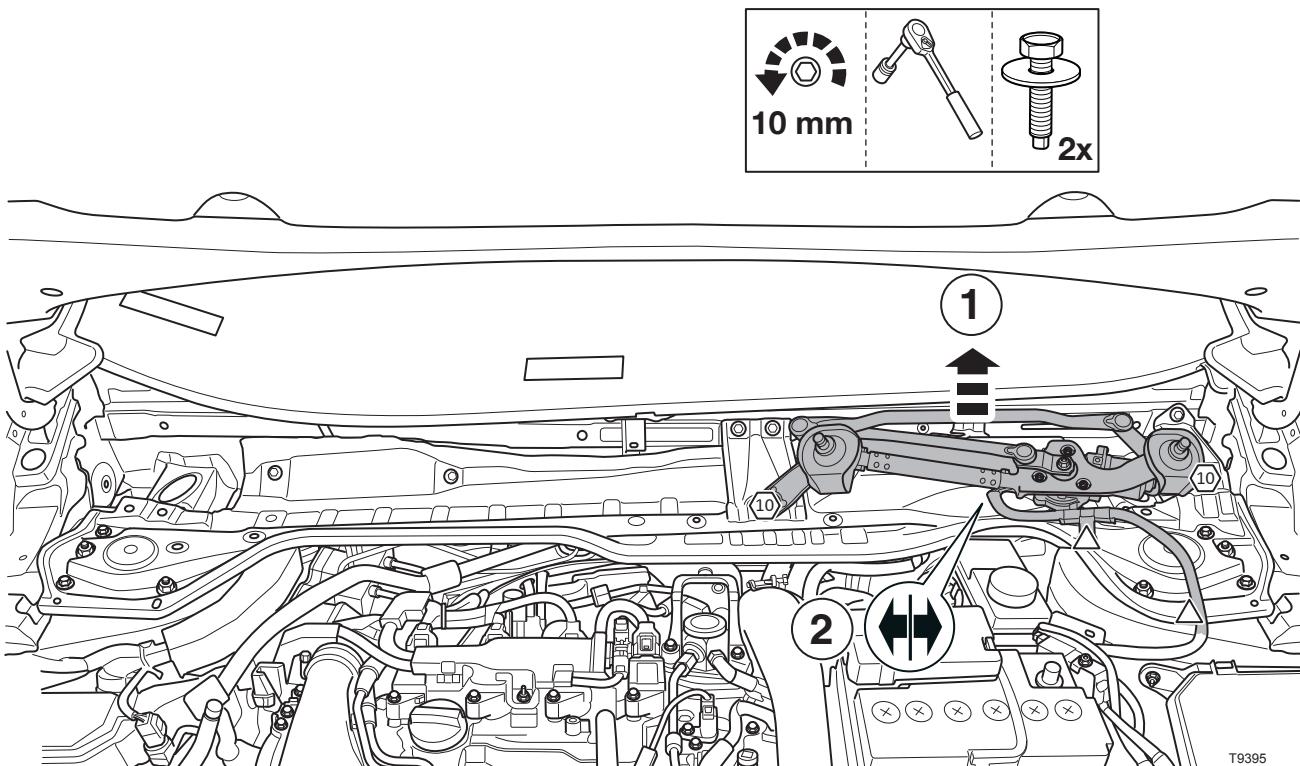


T9395

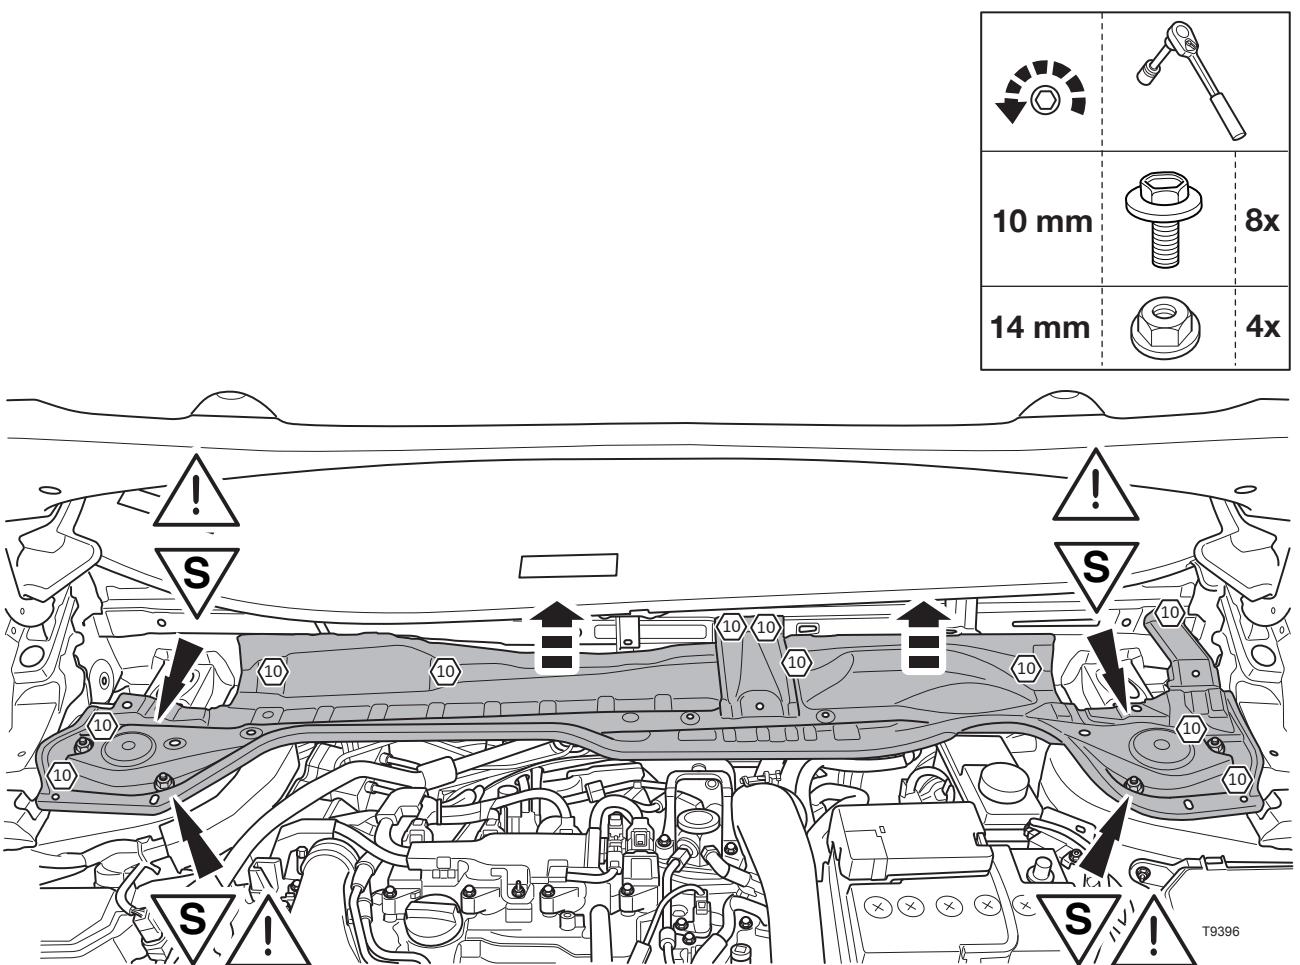
9

T9396




10

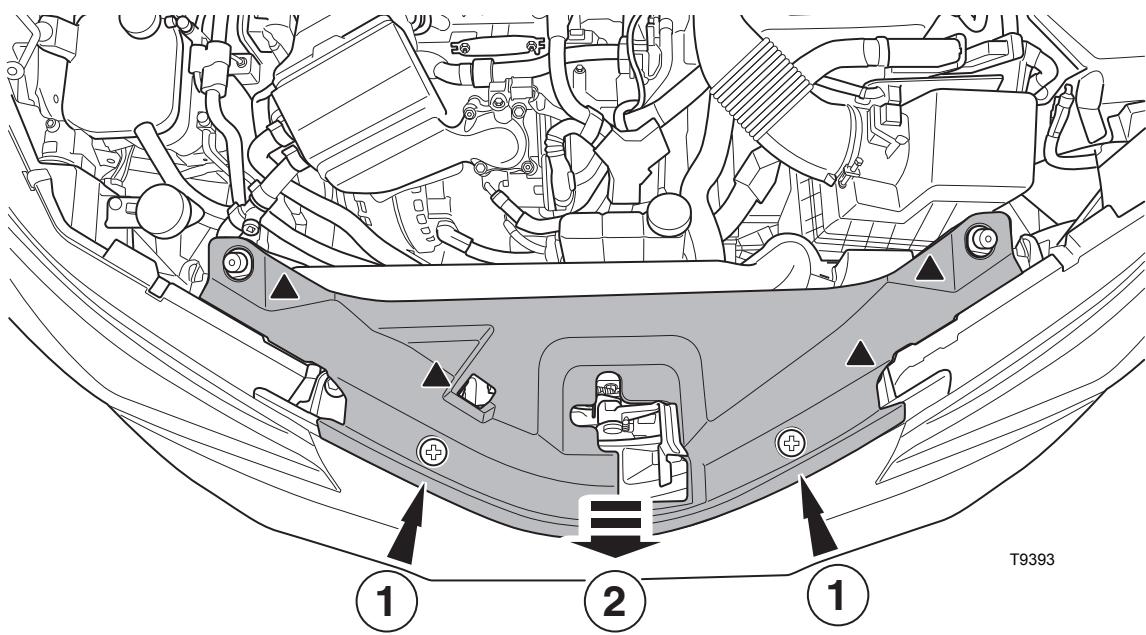

11



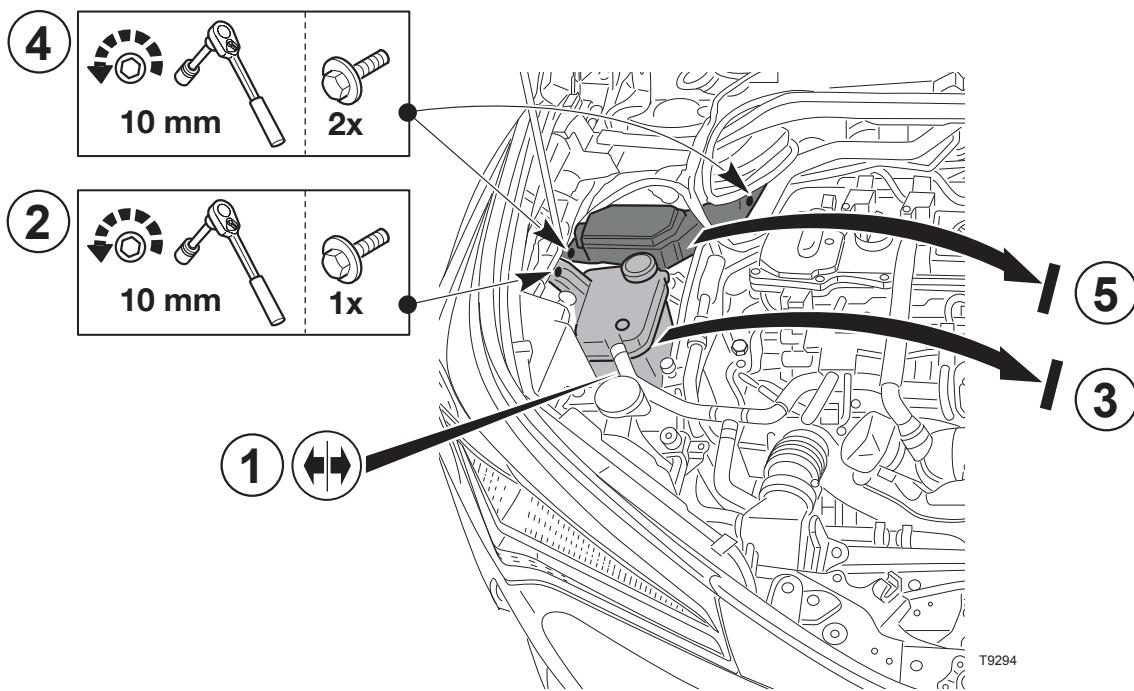


12

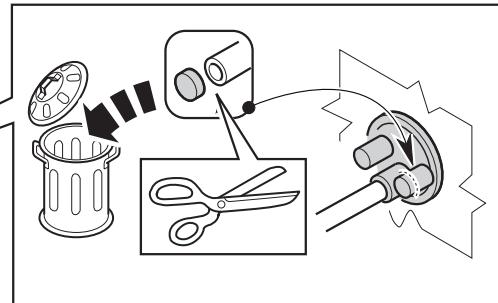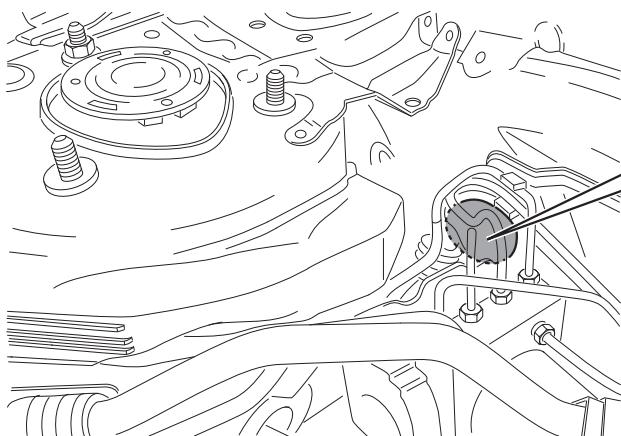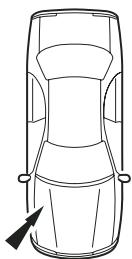




T9301

13

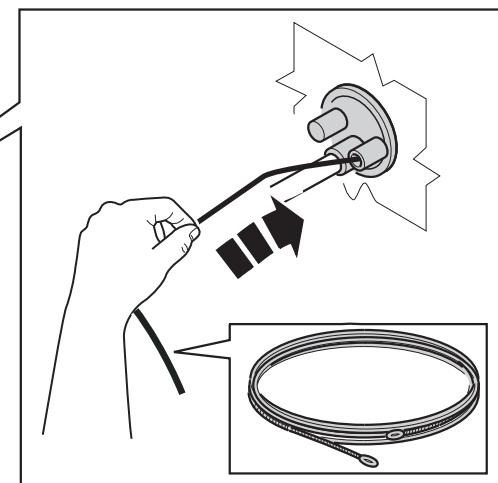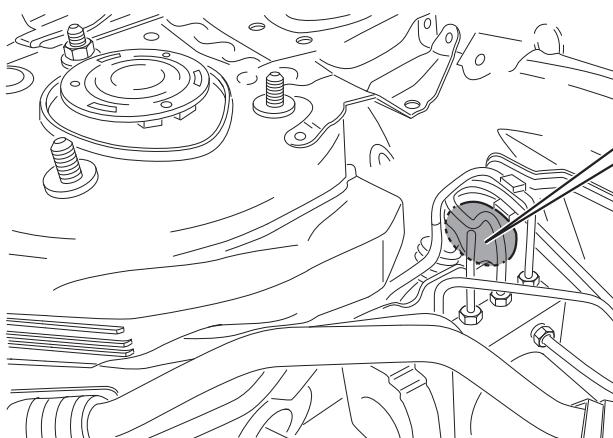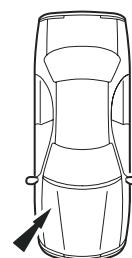



T9302

14


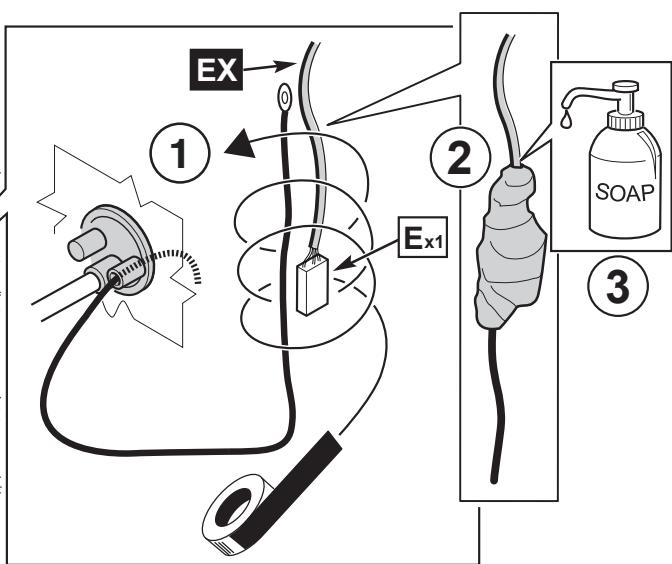
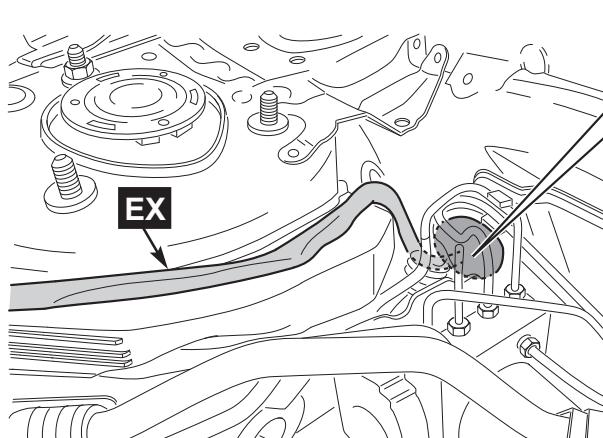
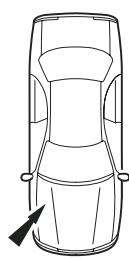


T9303

15

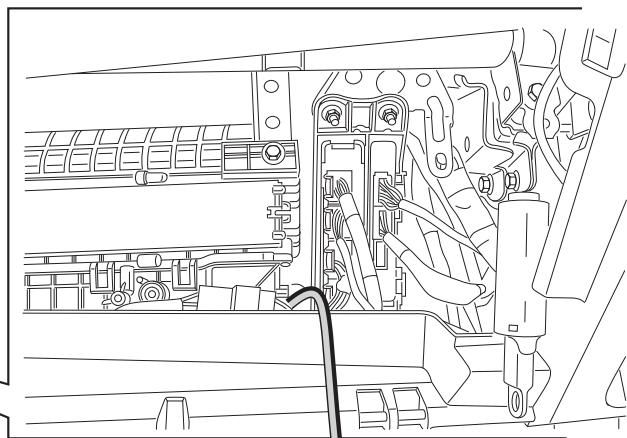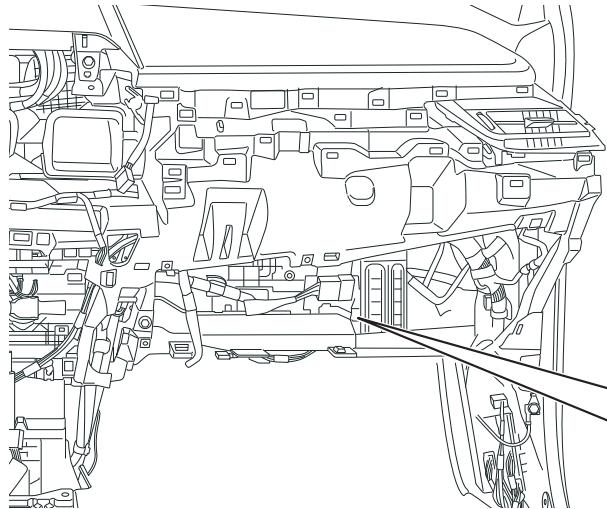


16

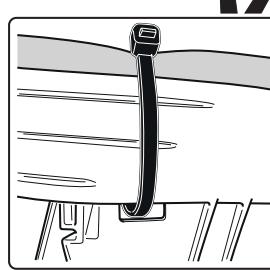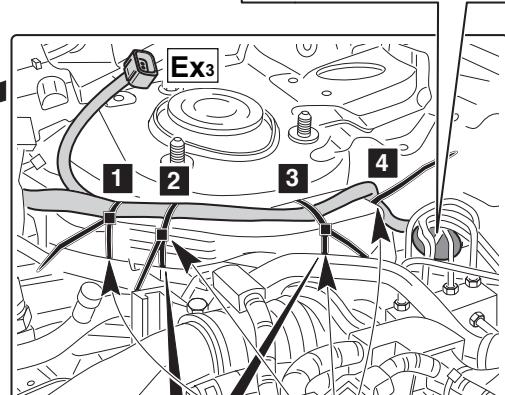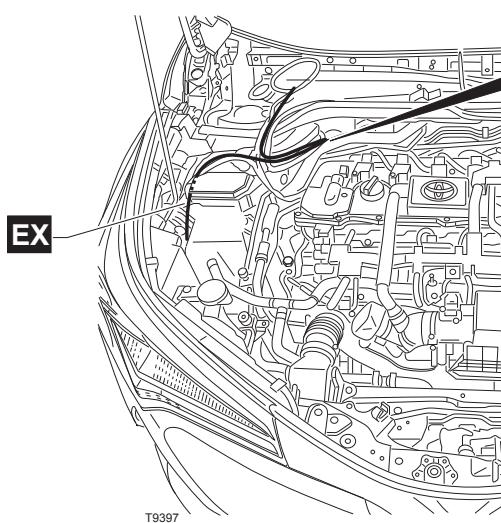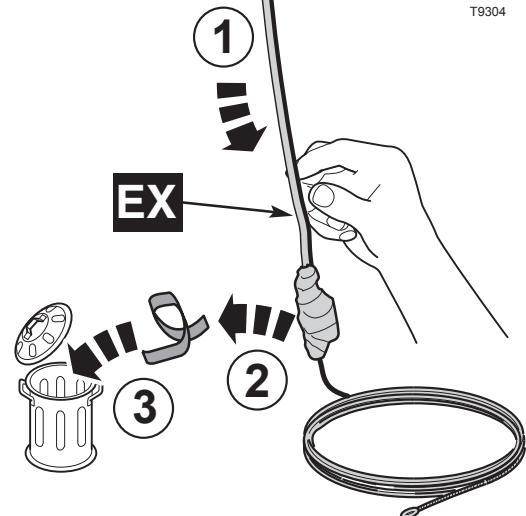


17

10 mm	8x 12 Nm
14 mm	


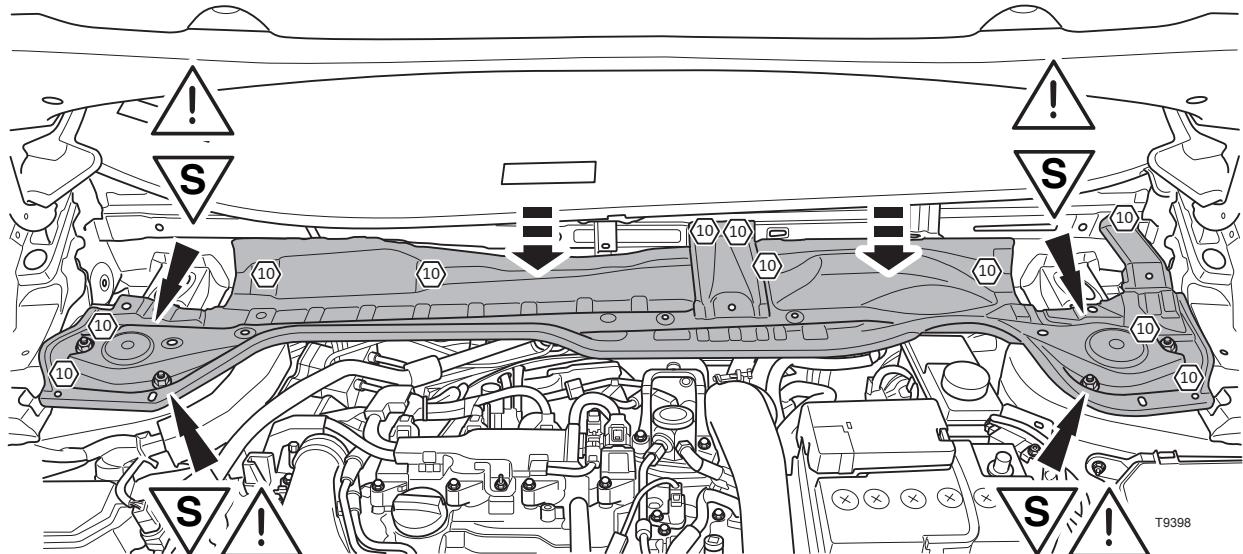


18

10 mm	5,5 Nm



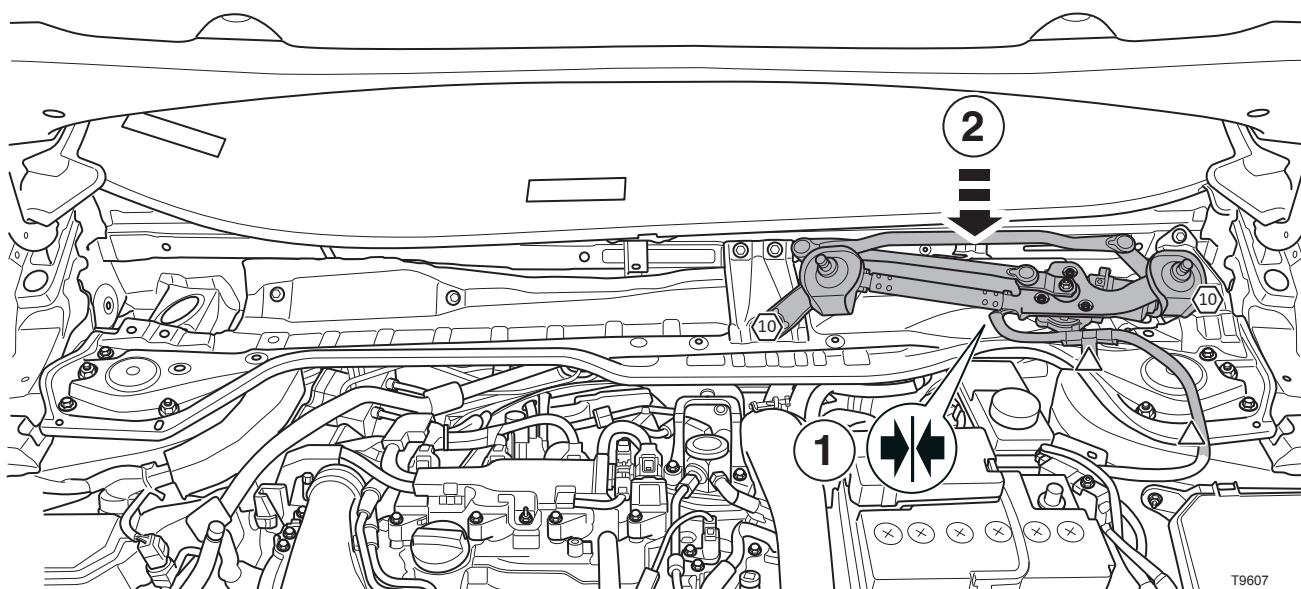


19

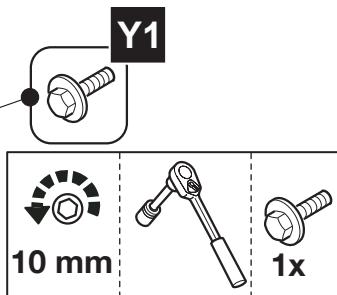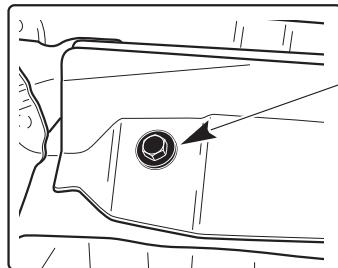




20

T9299








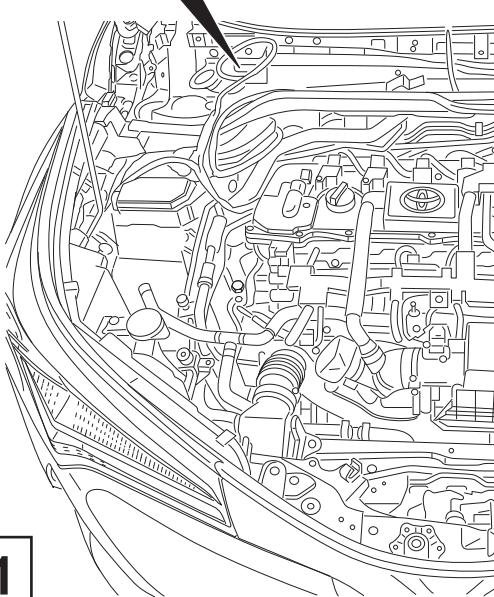
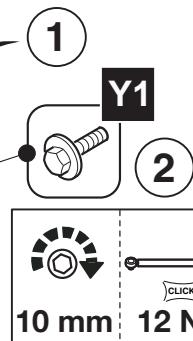
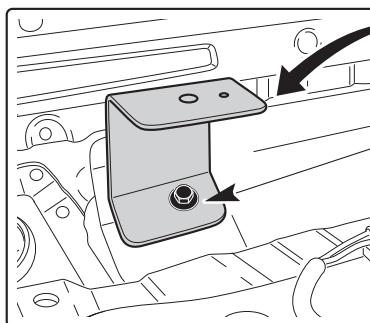



21


T9299

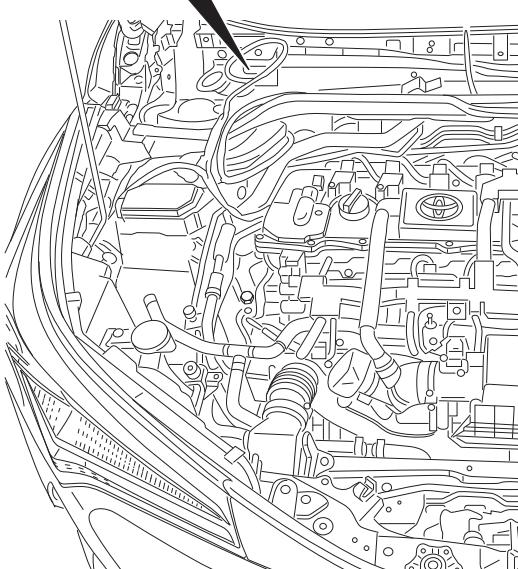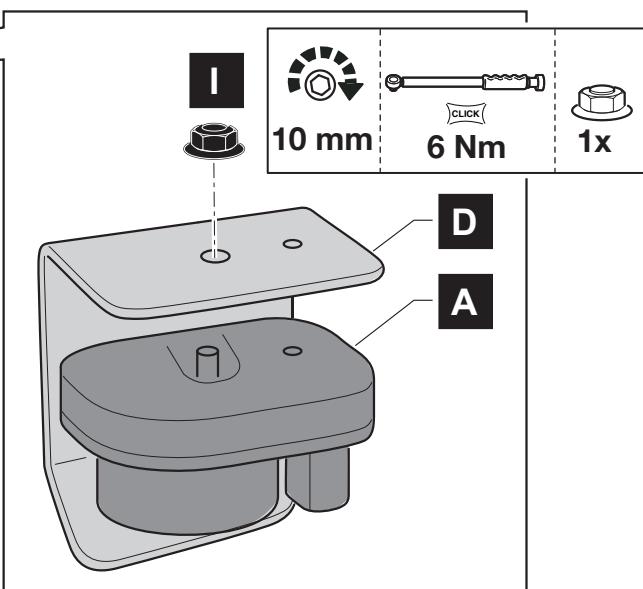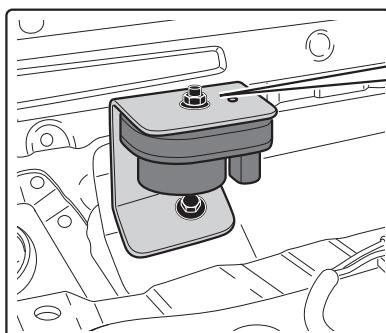


22

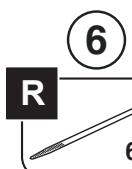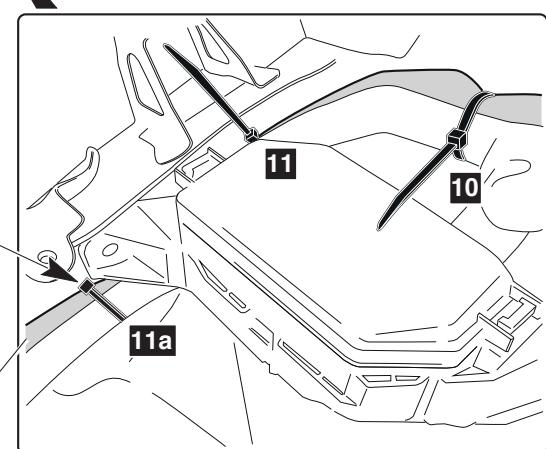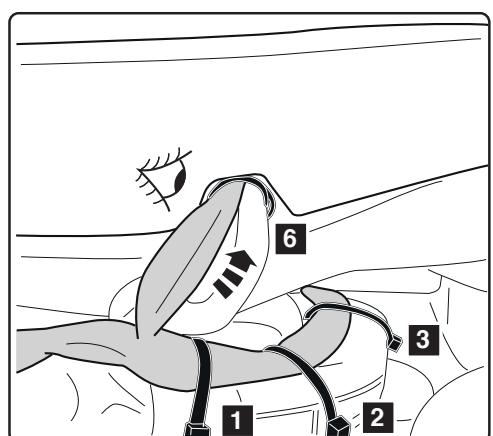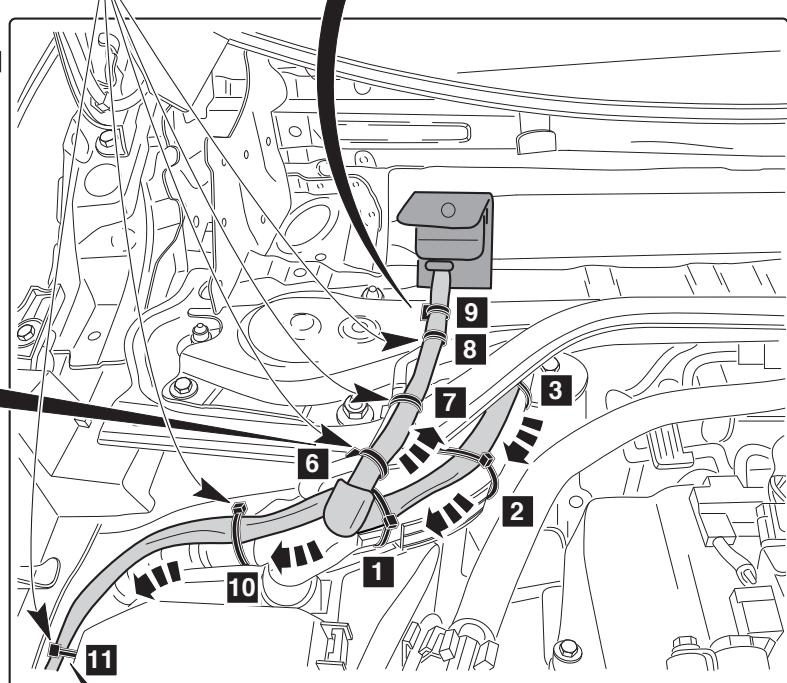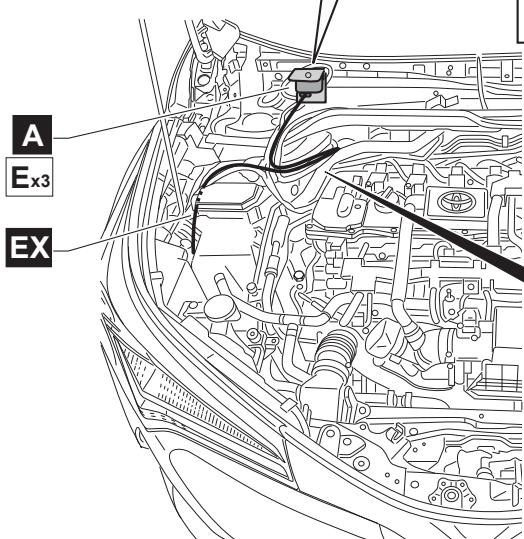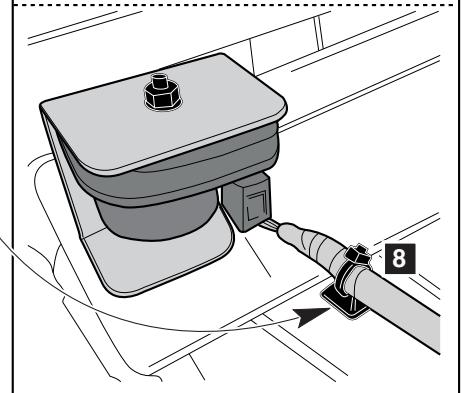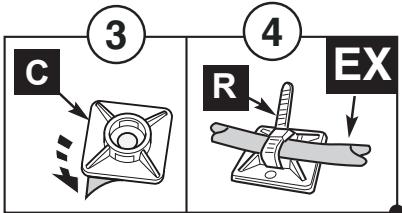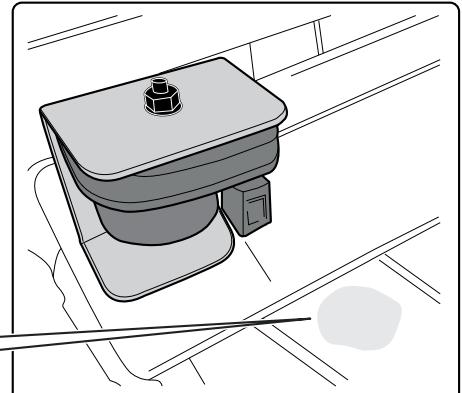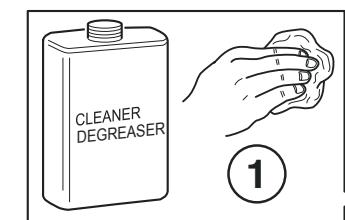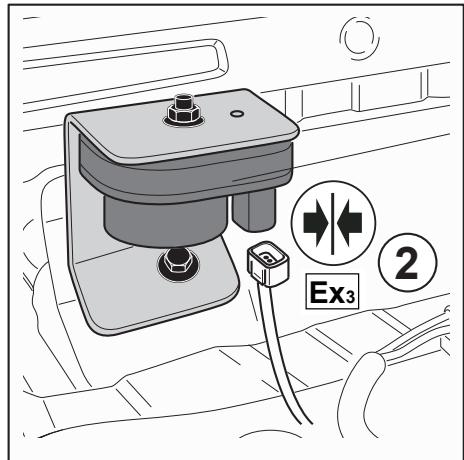

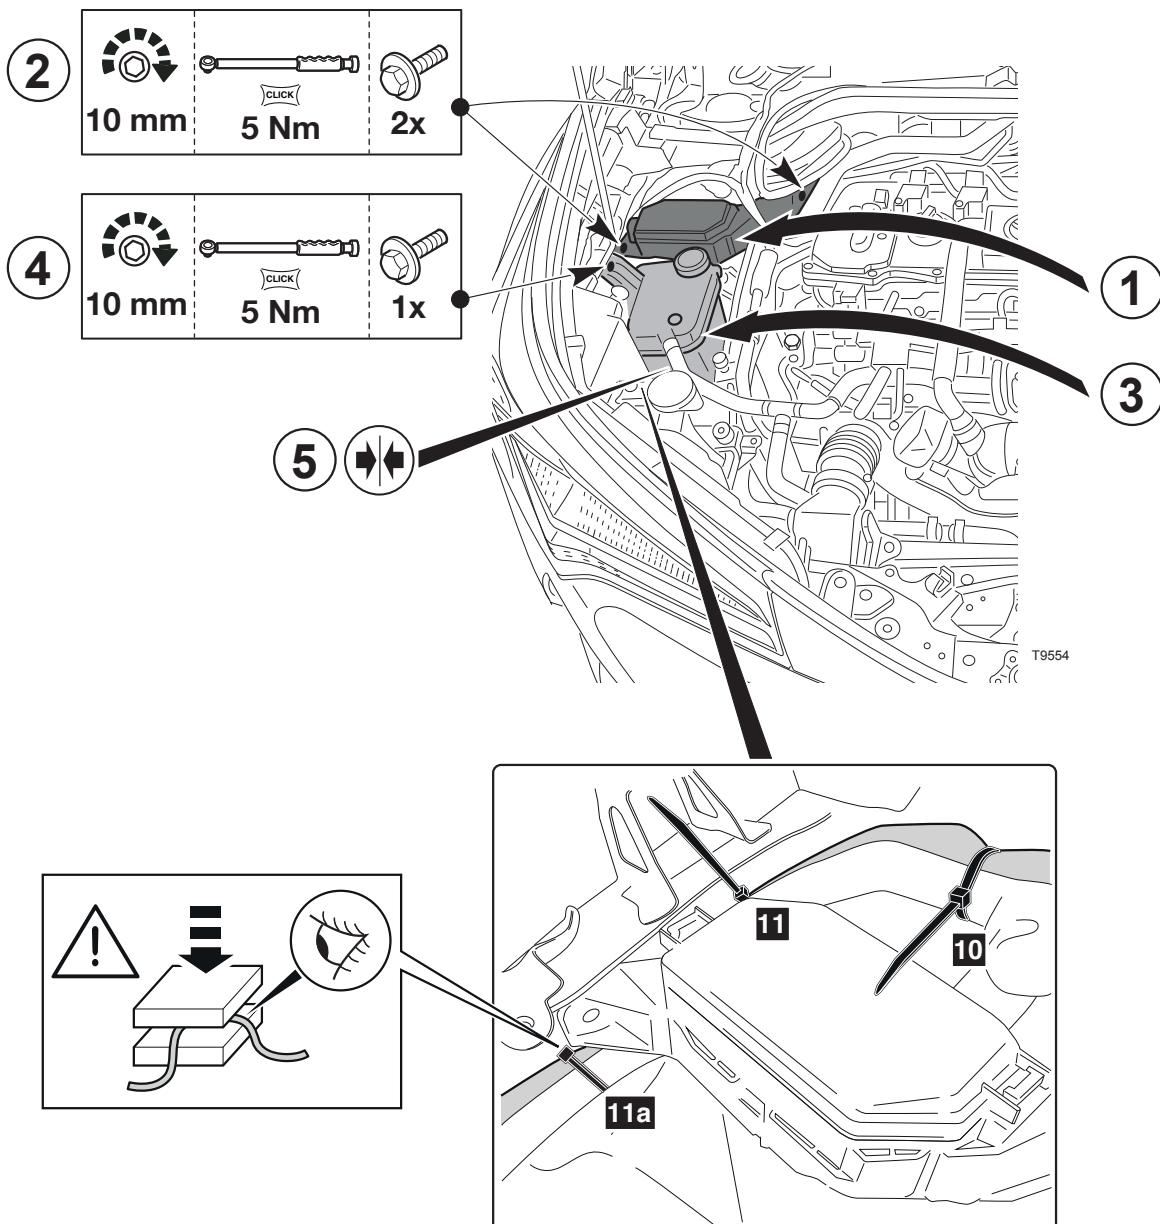


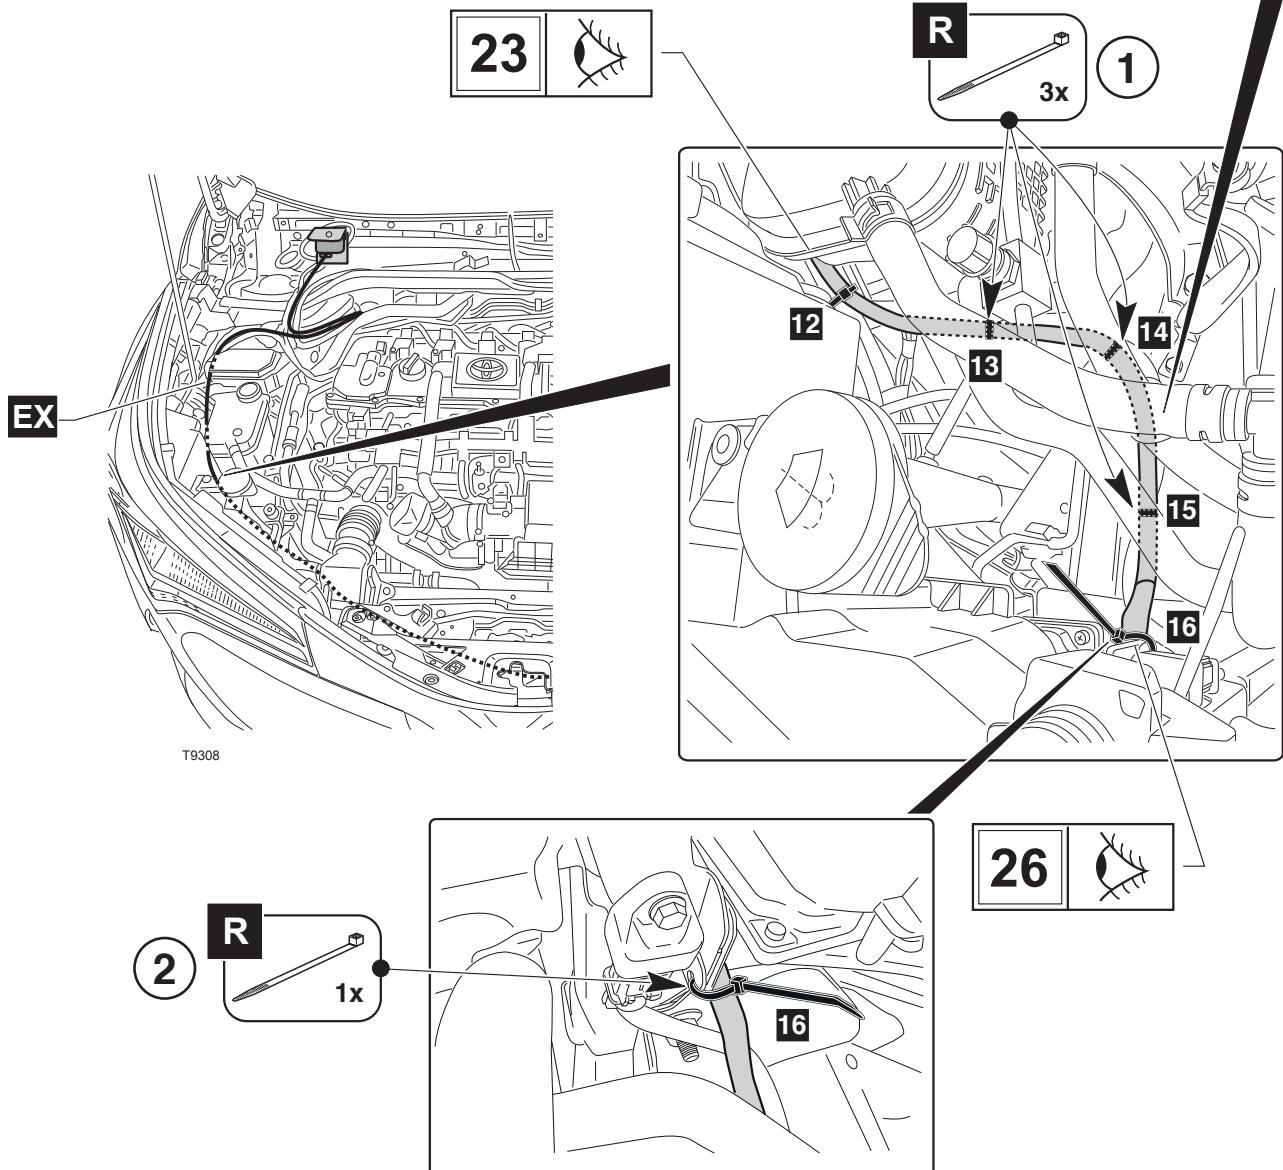



25

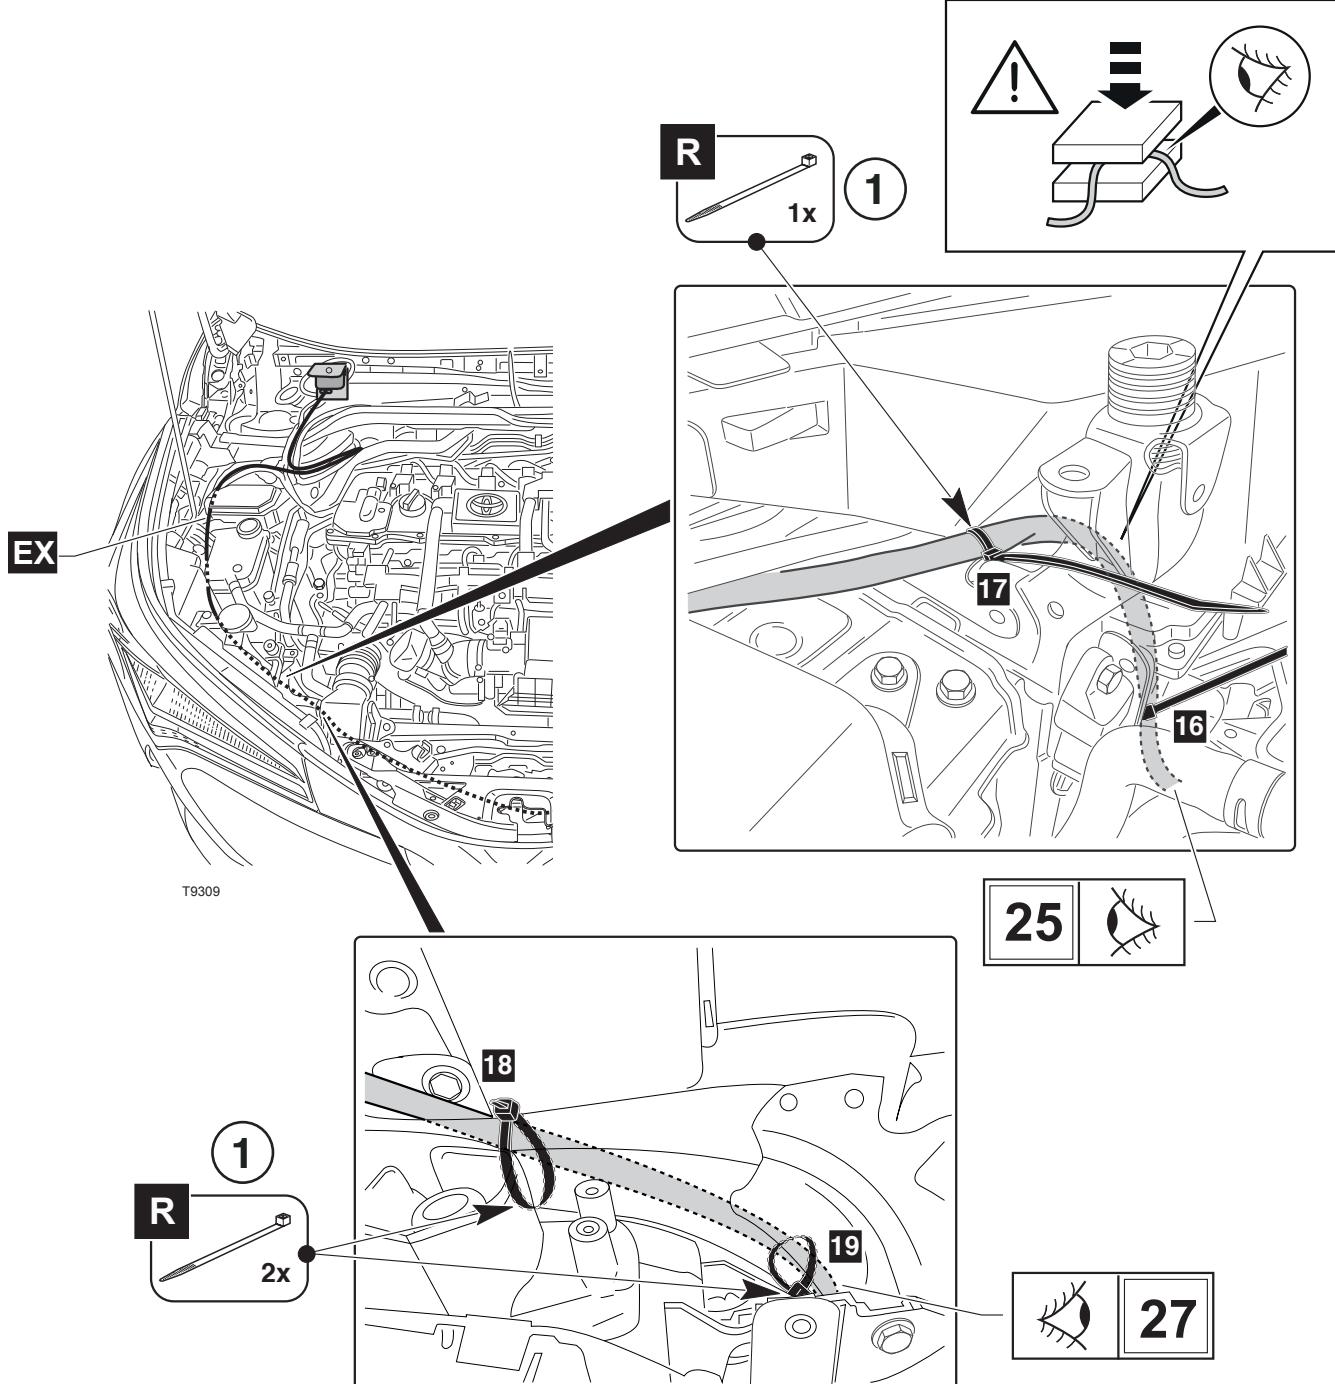


26

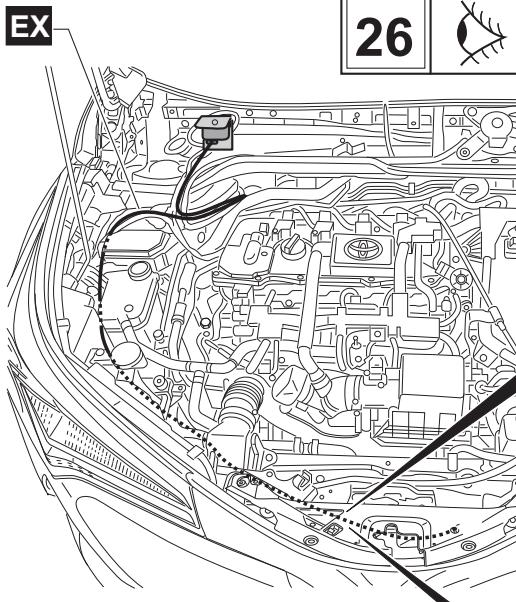


T9310

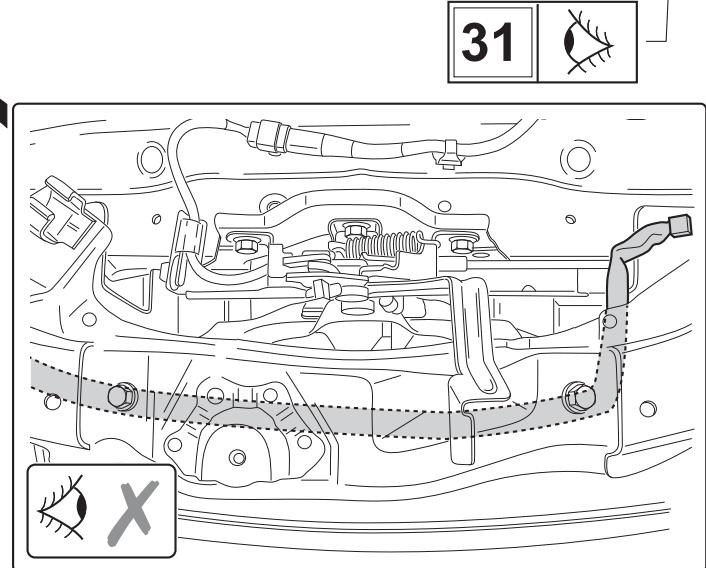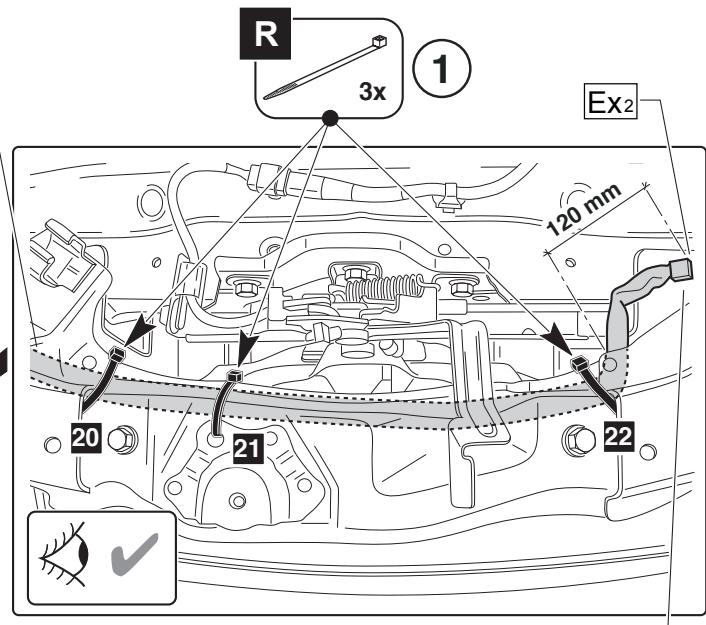


27

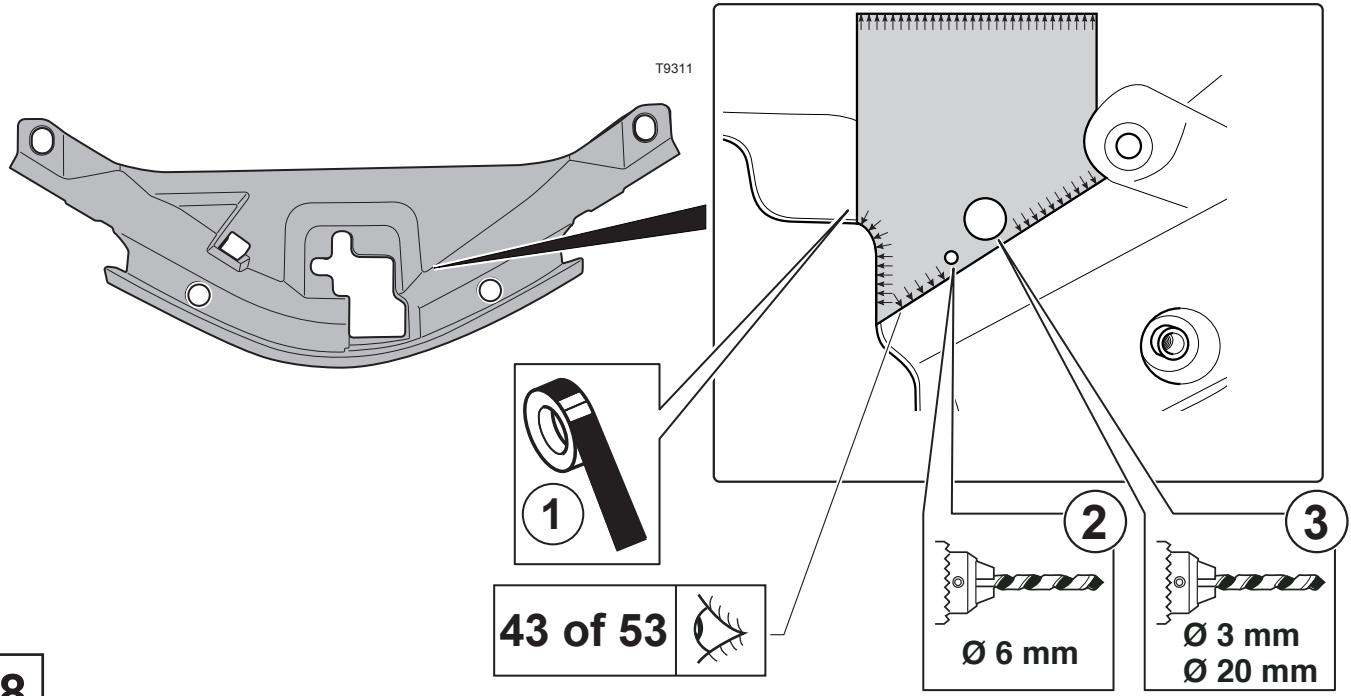



28


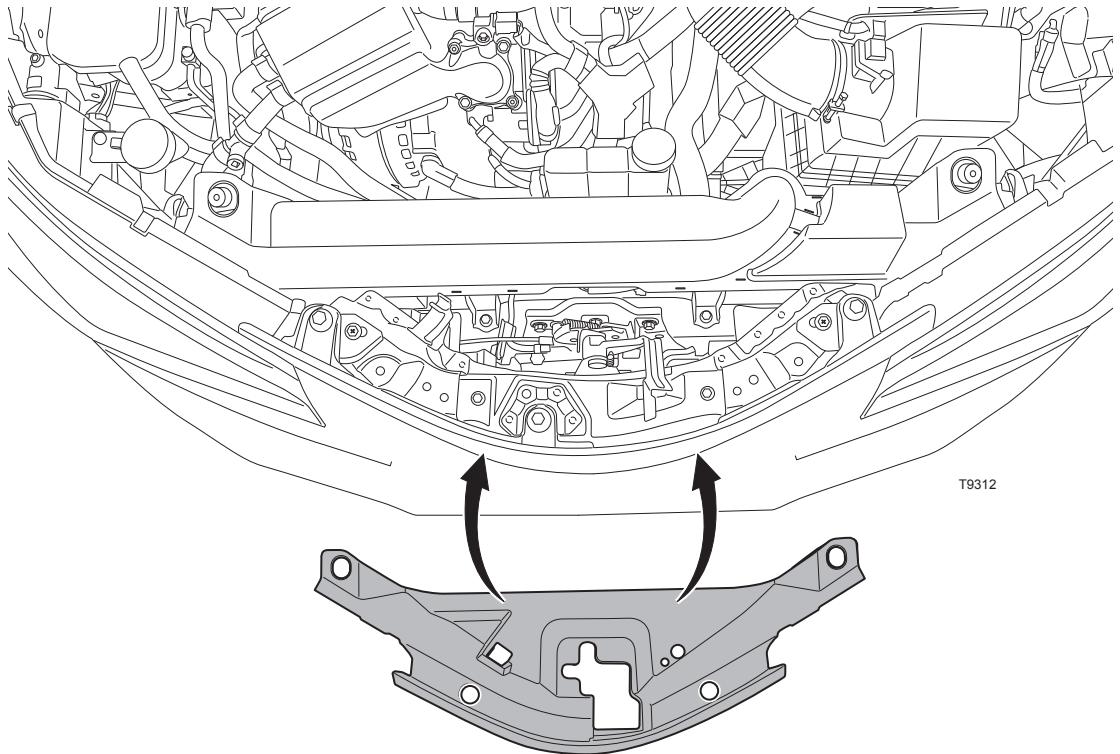


29




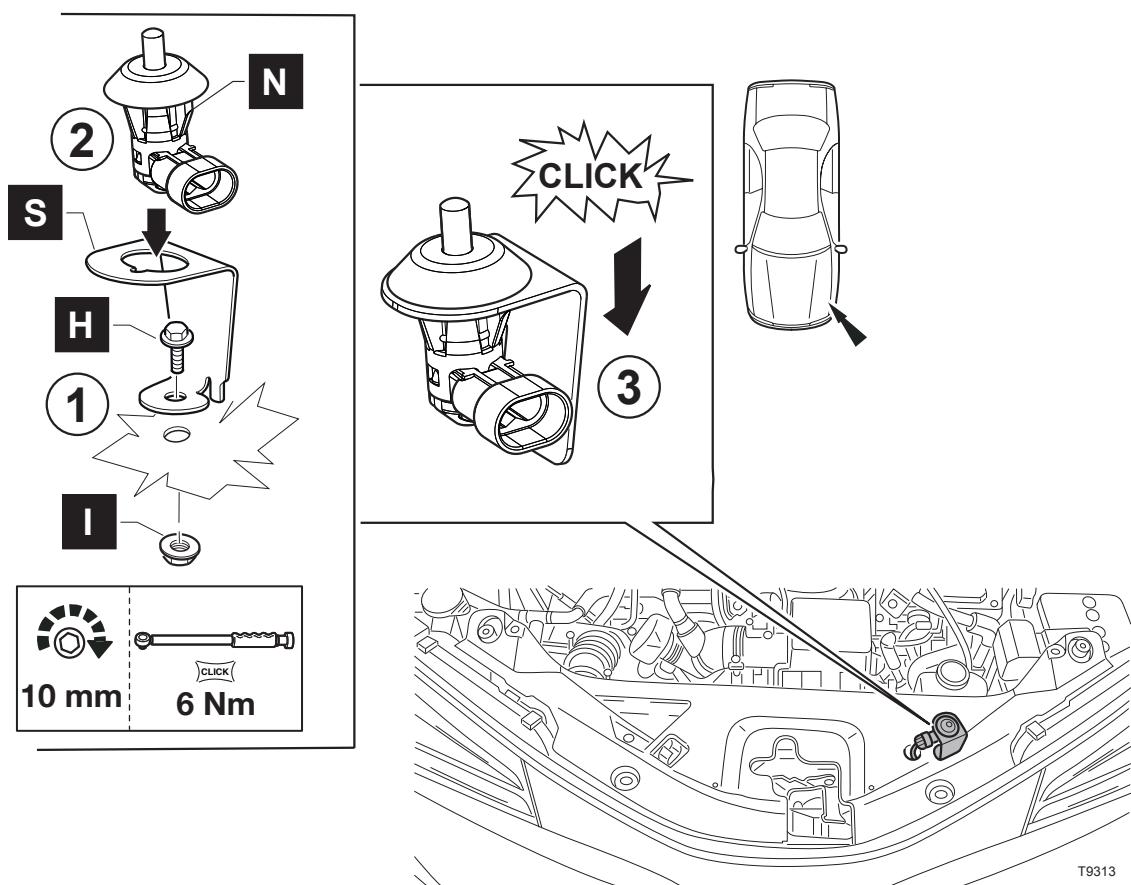




30

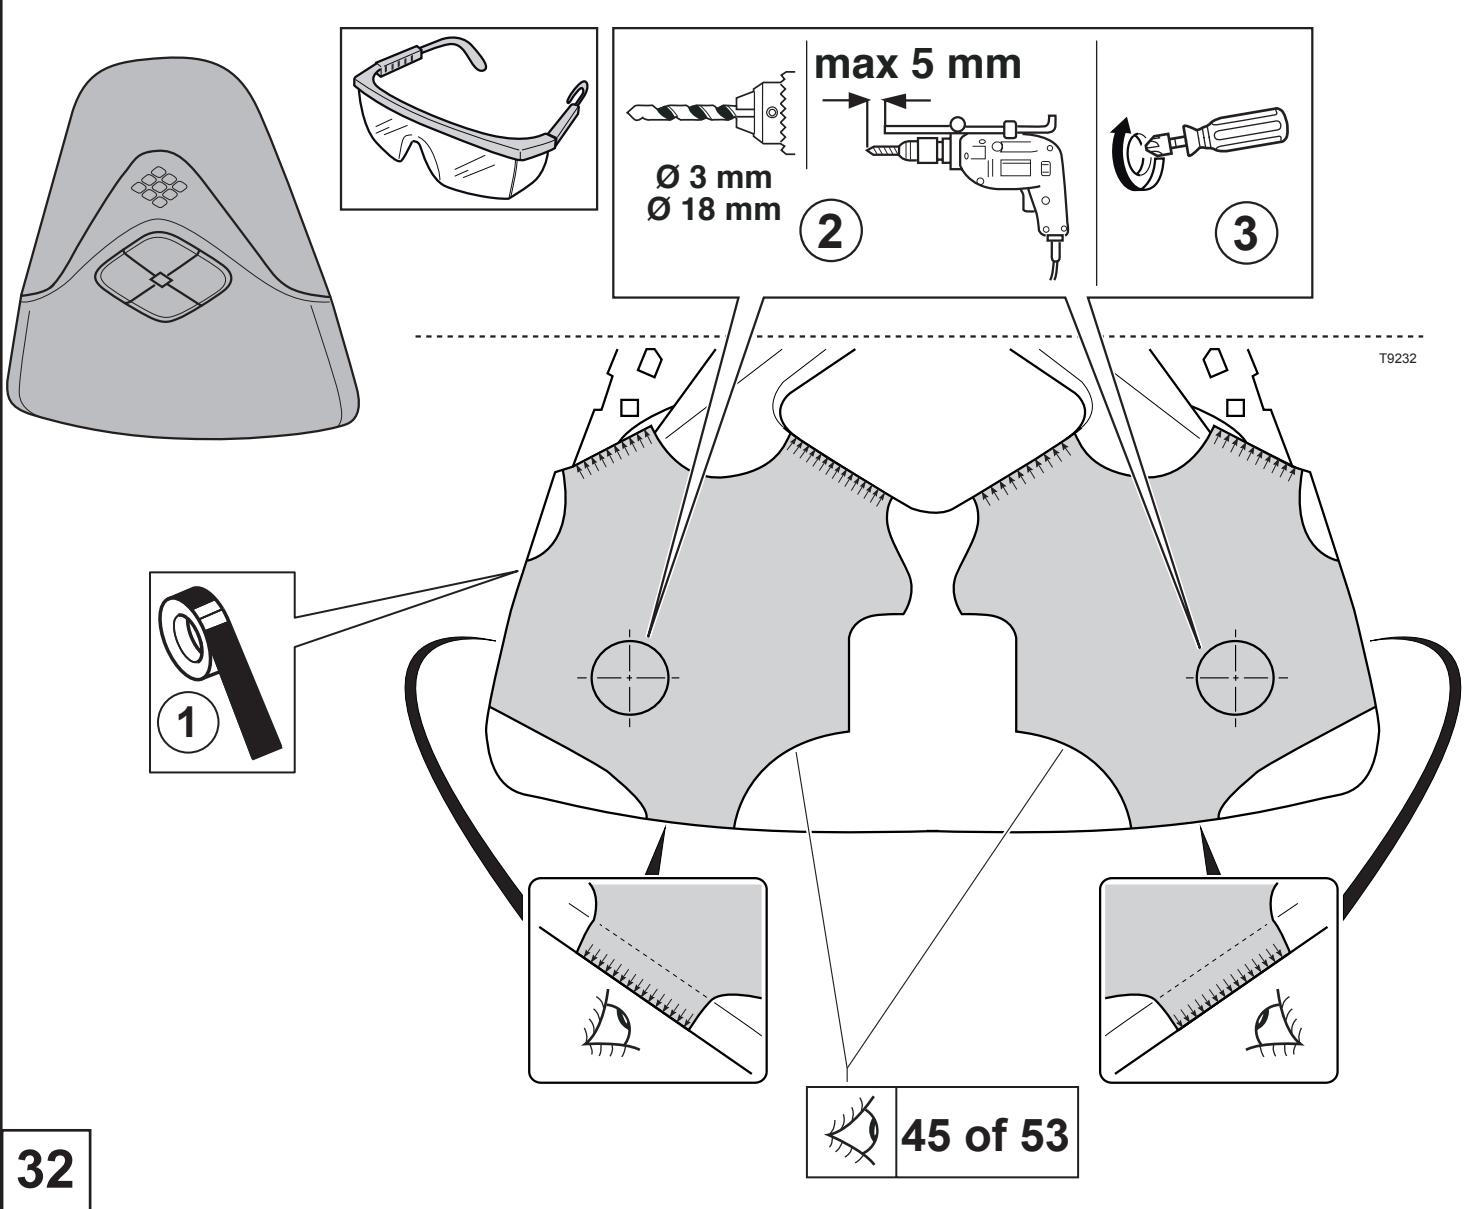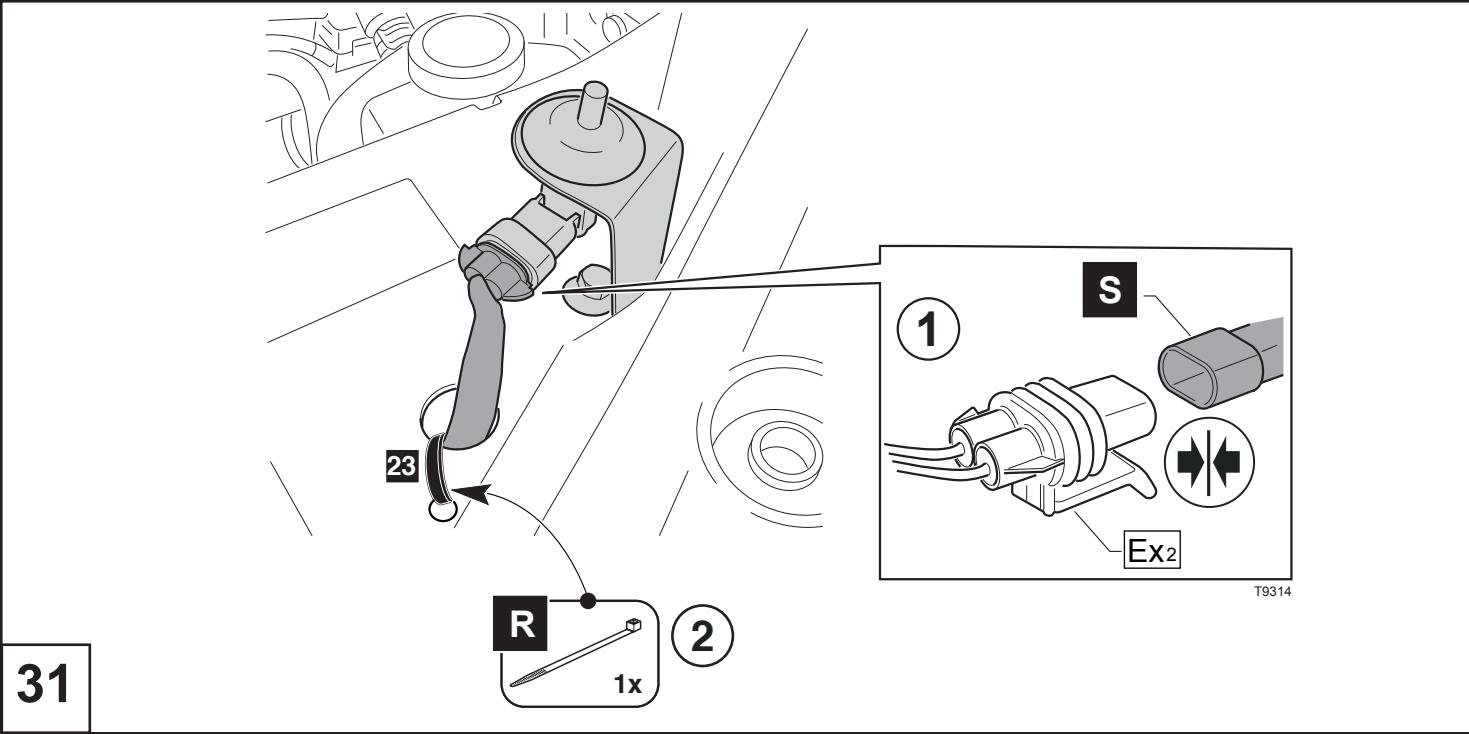

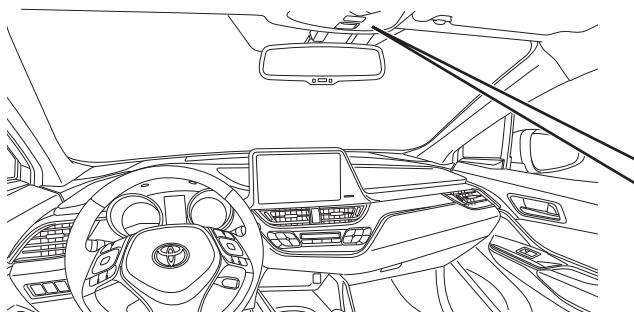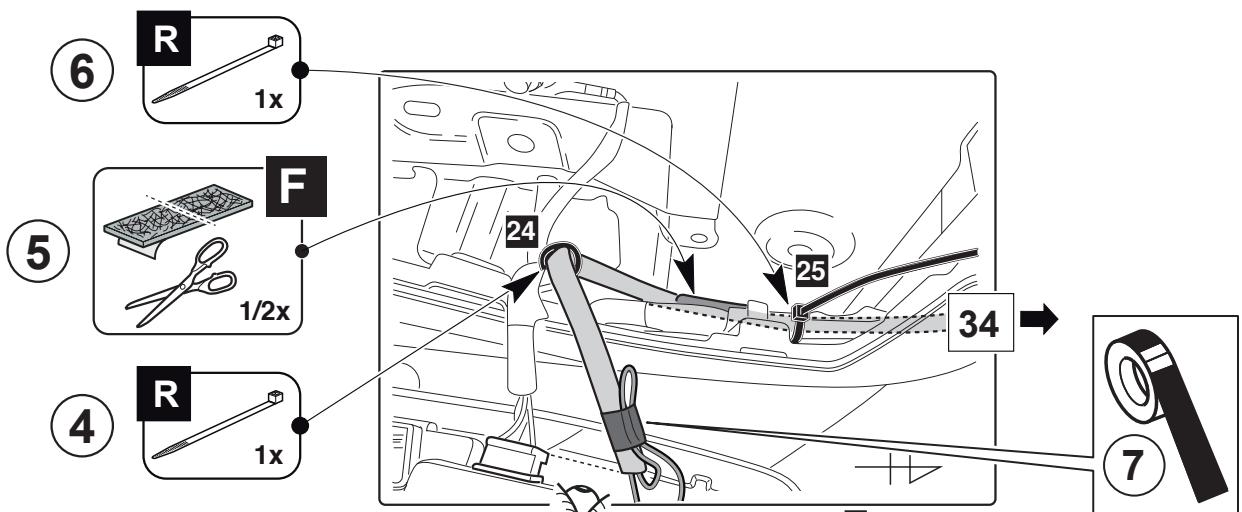


T9339

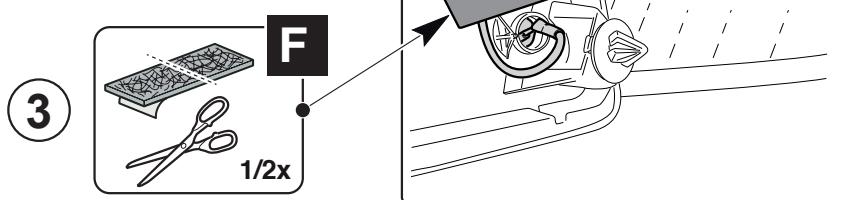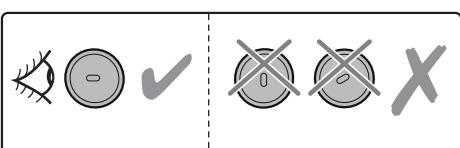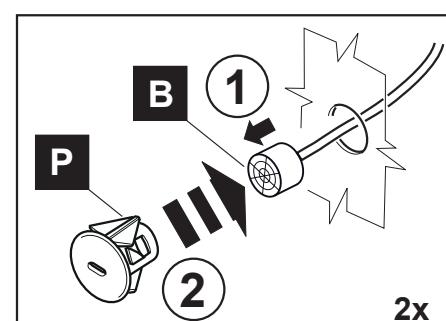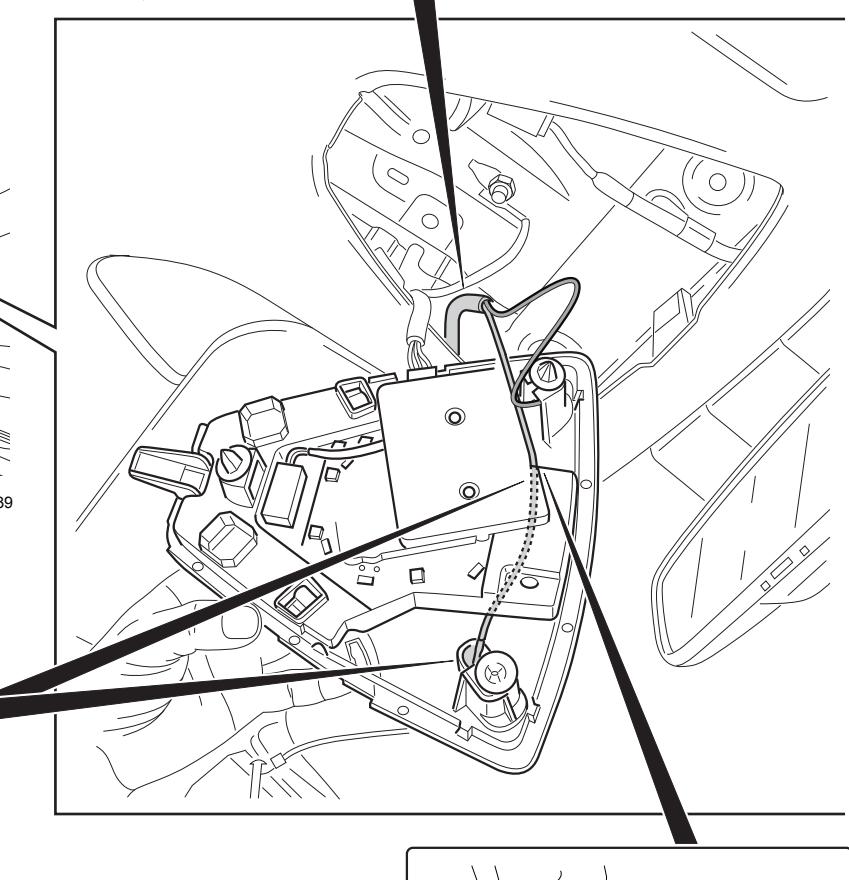

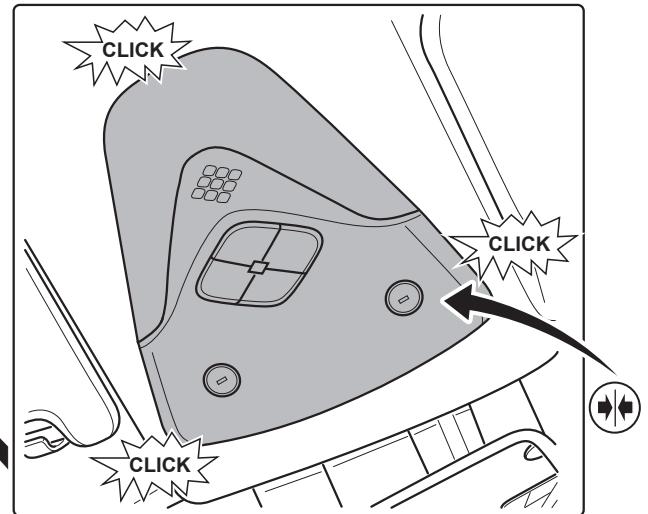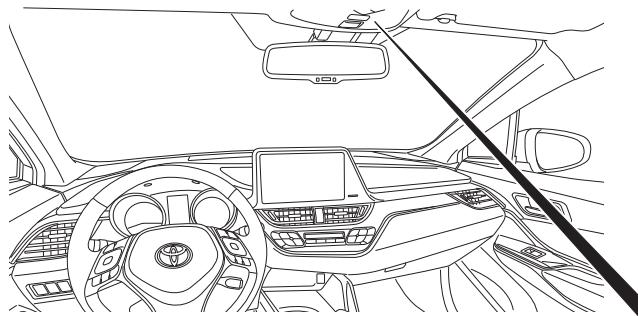


T9340







34

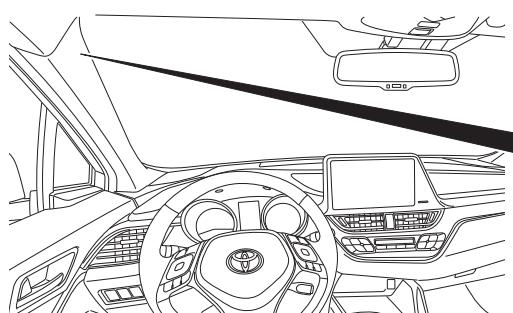



T9341

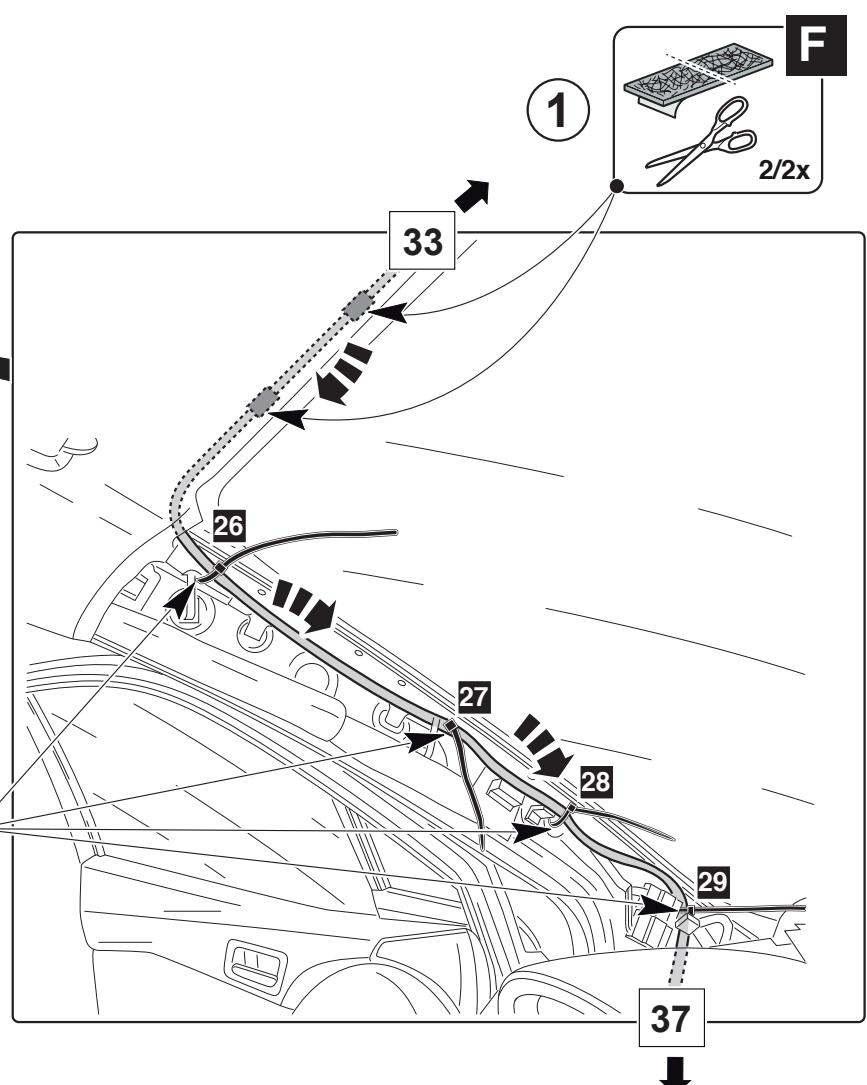

35

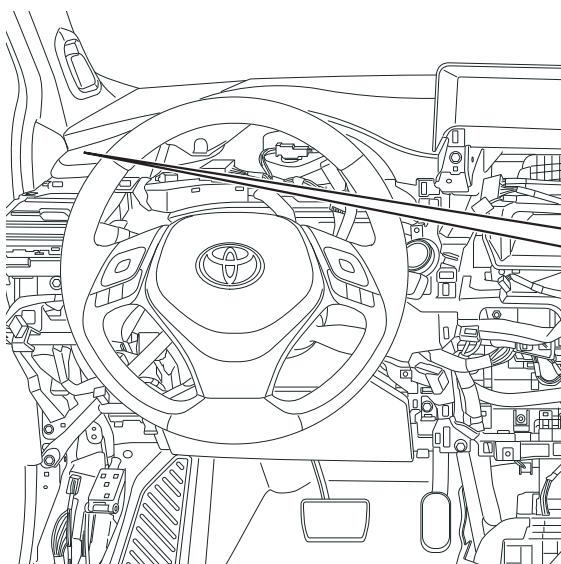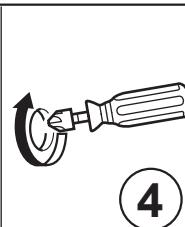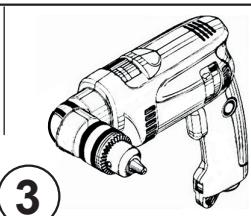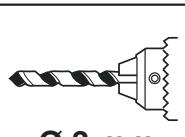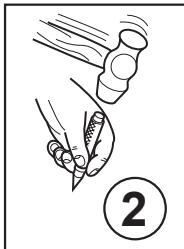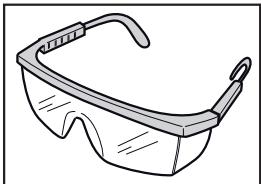


T9402

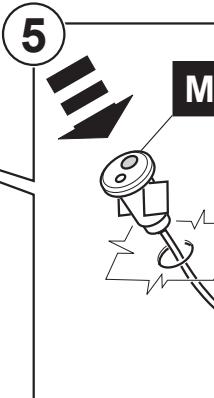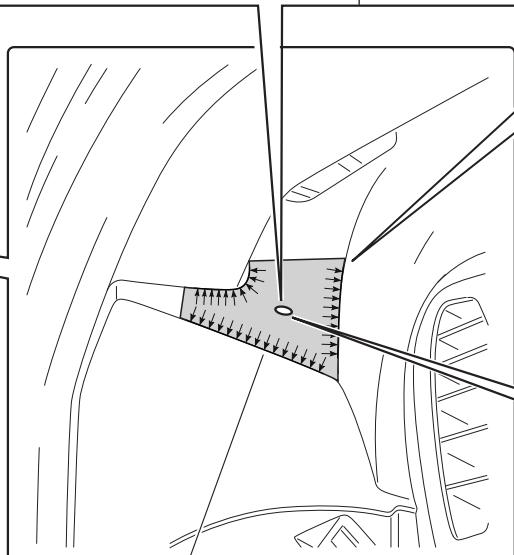


47 of 53



36


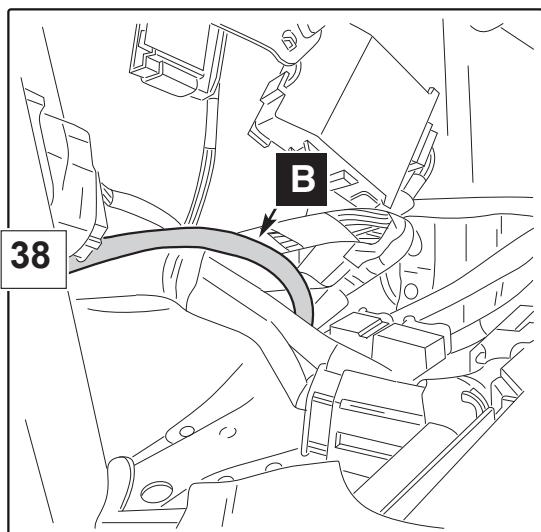



38

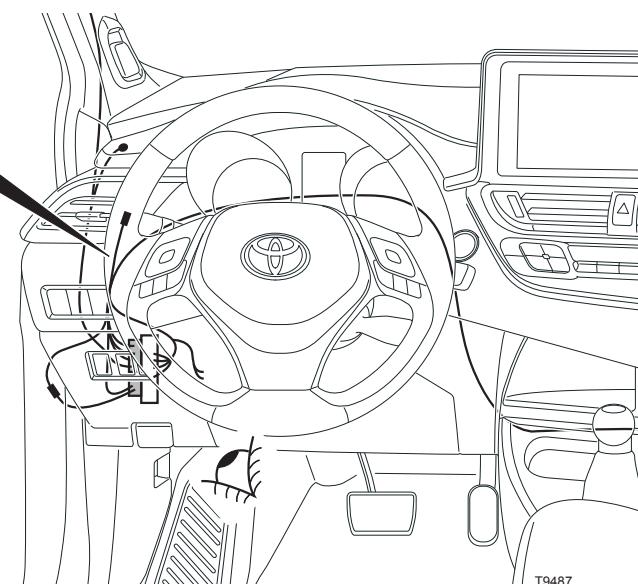


T9487


37

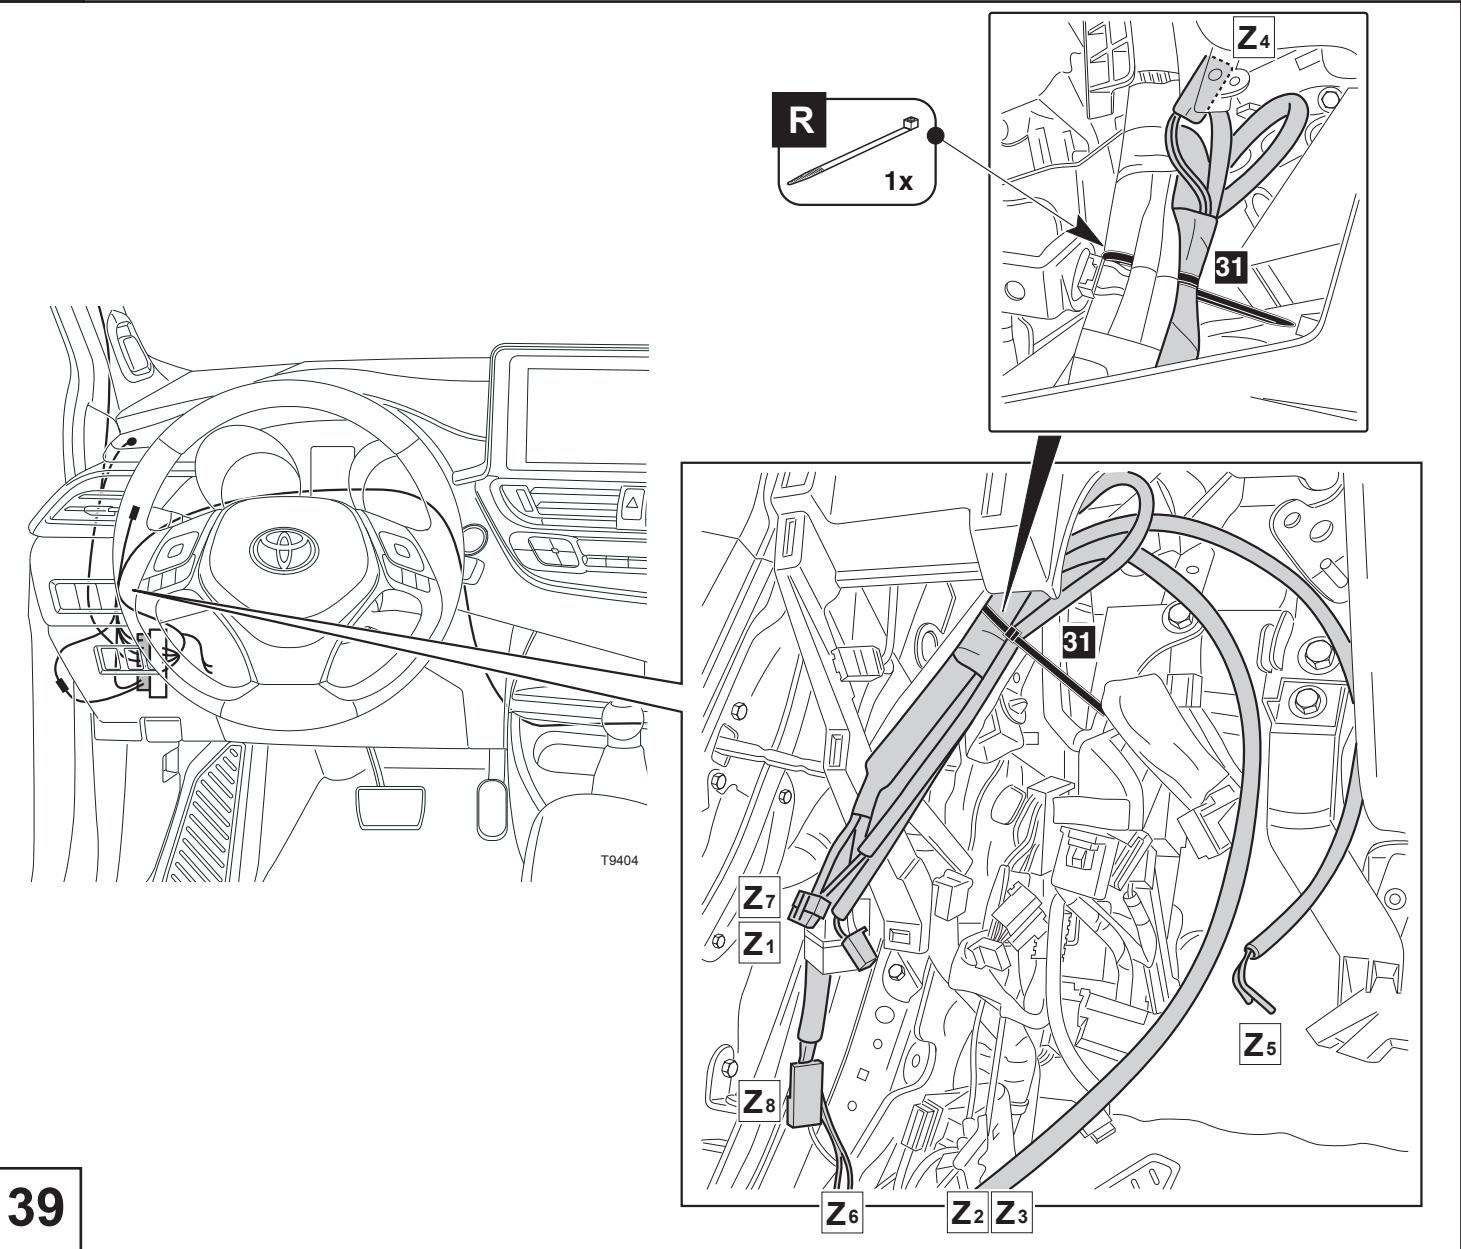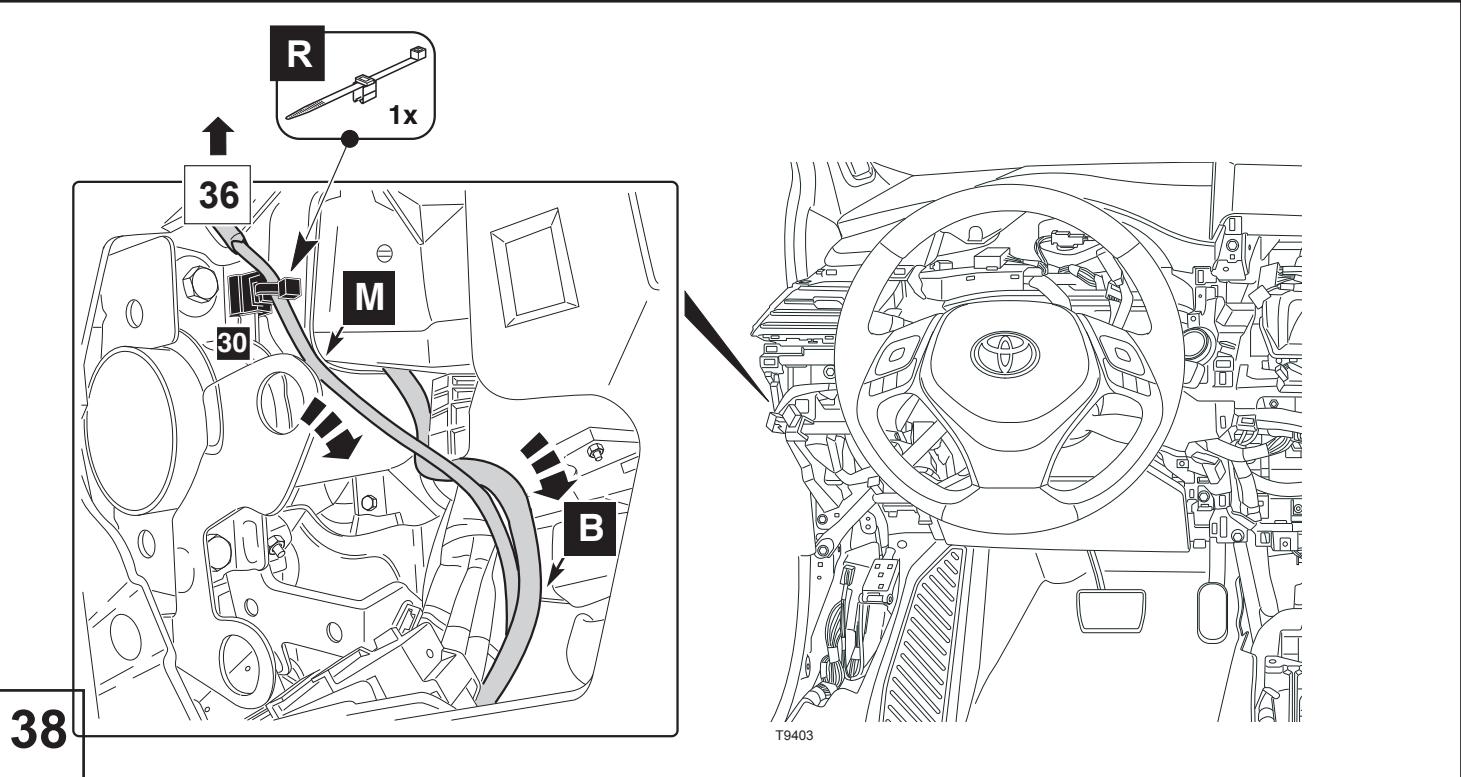


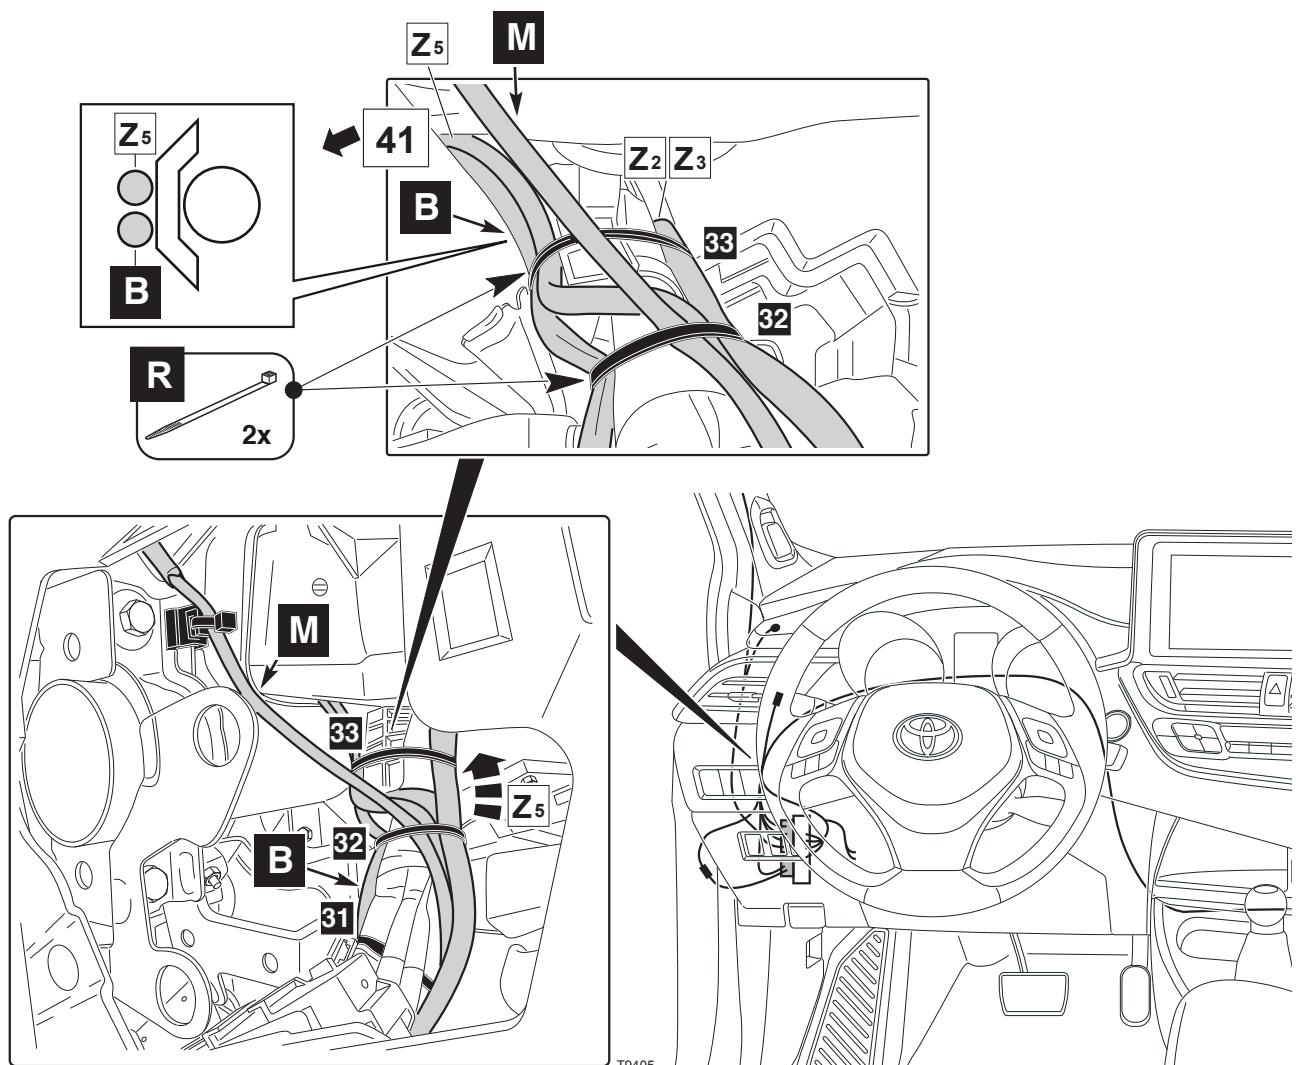

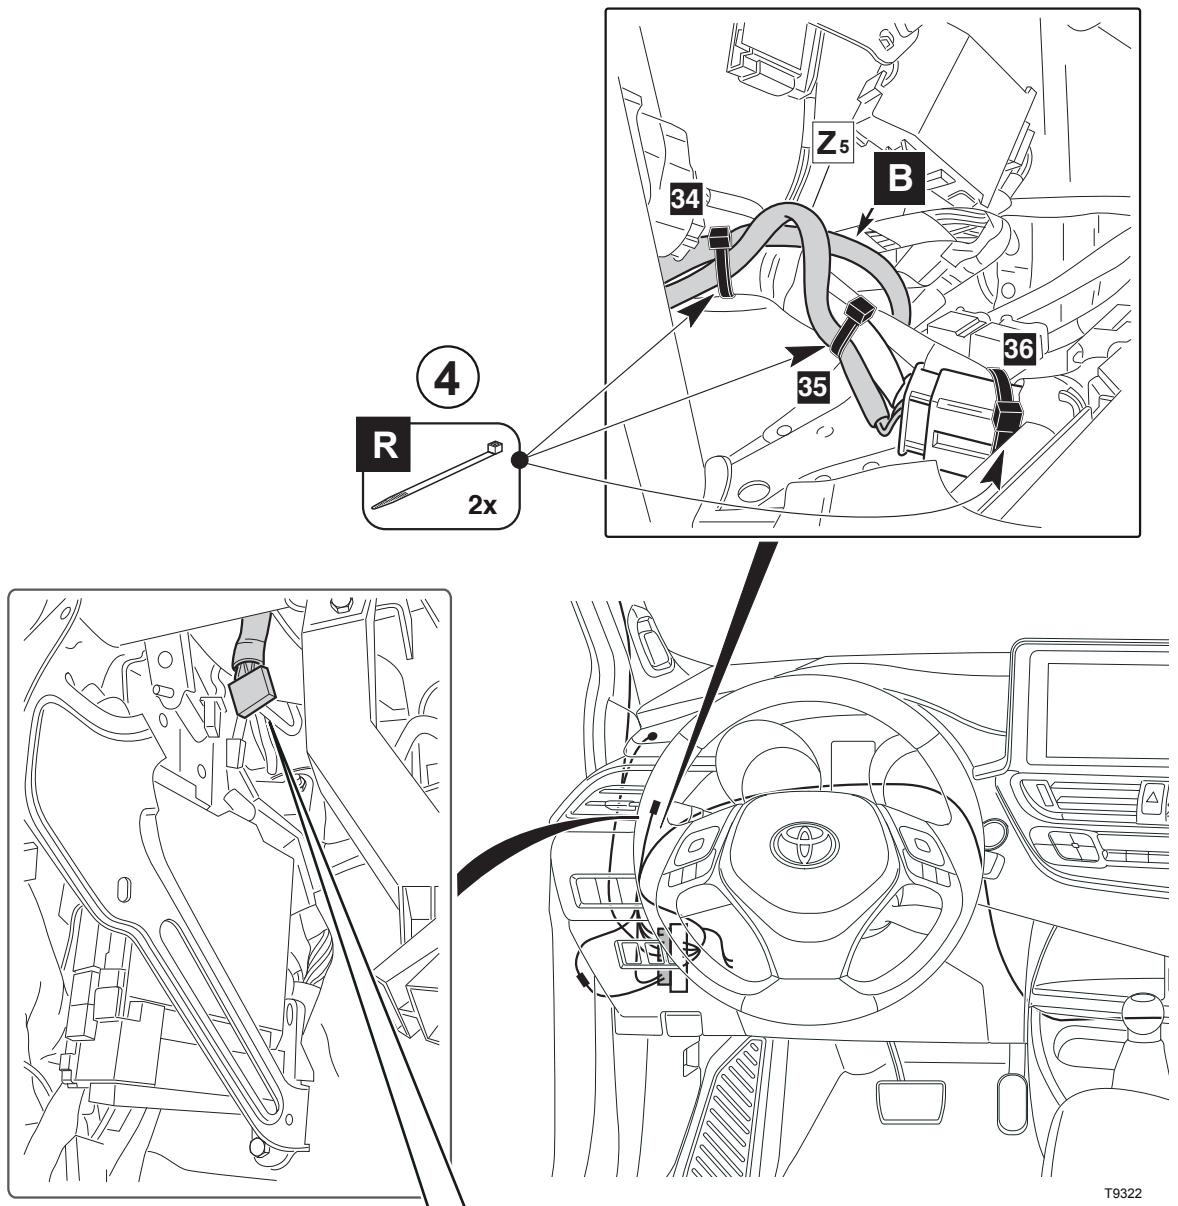


T9322

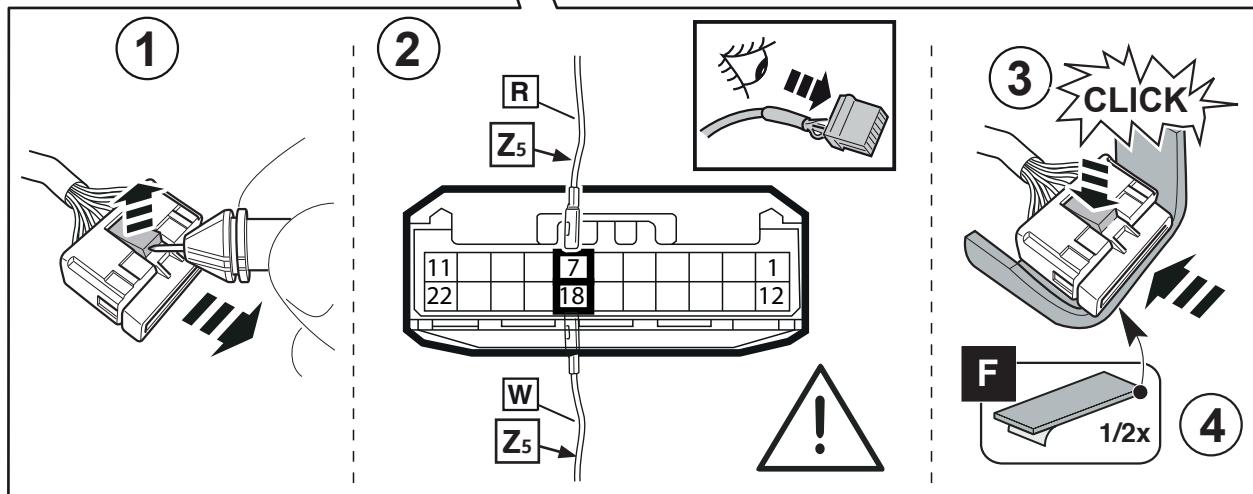

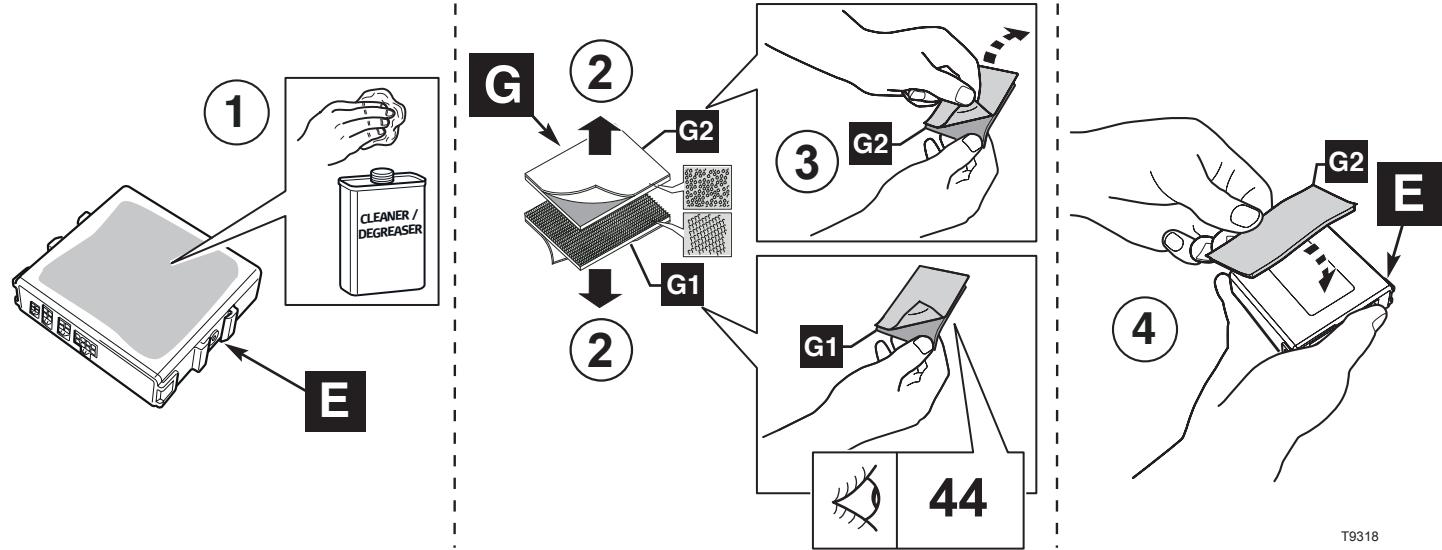


T9318


42

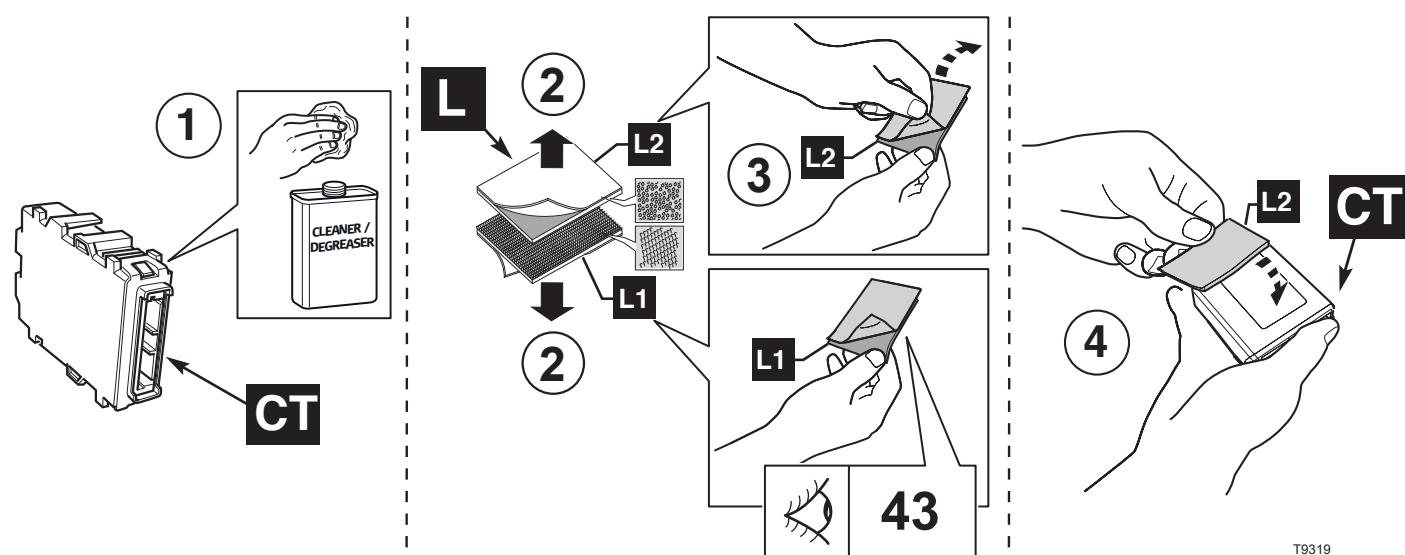



T9319


43



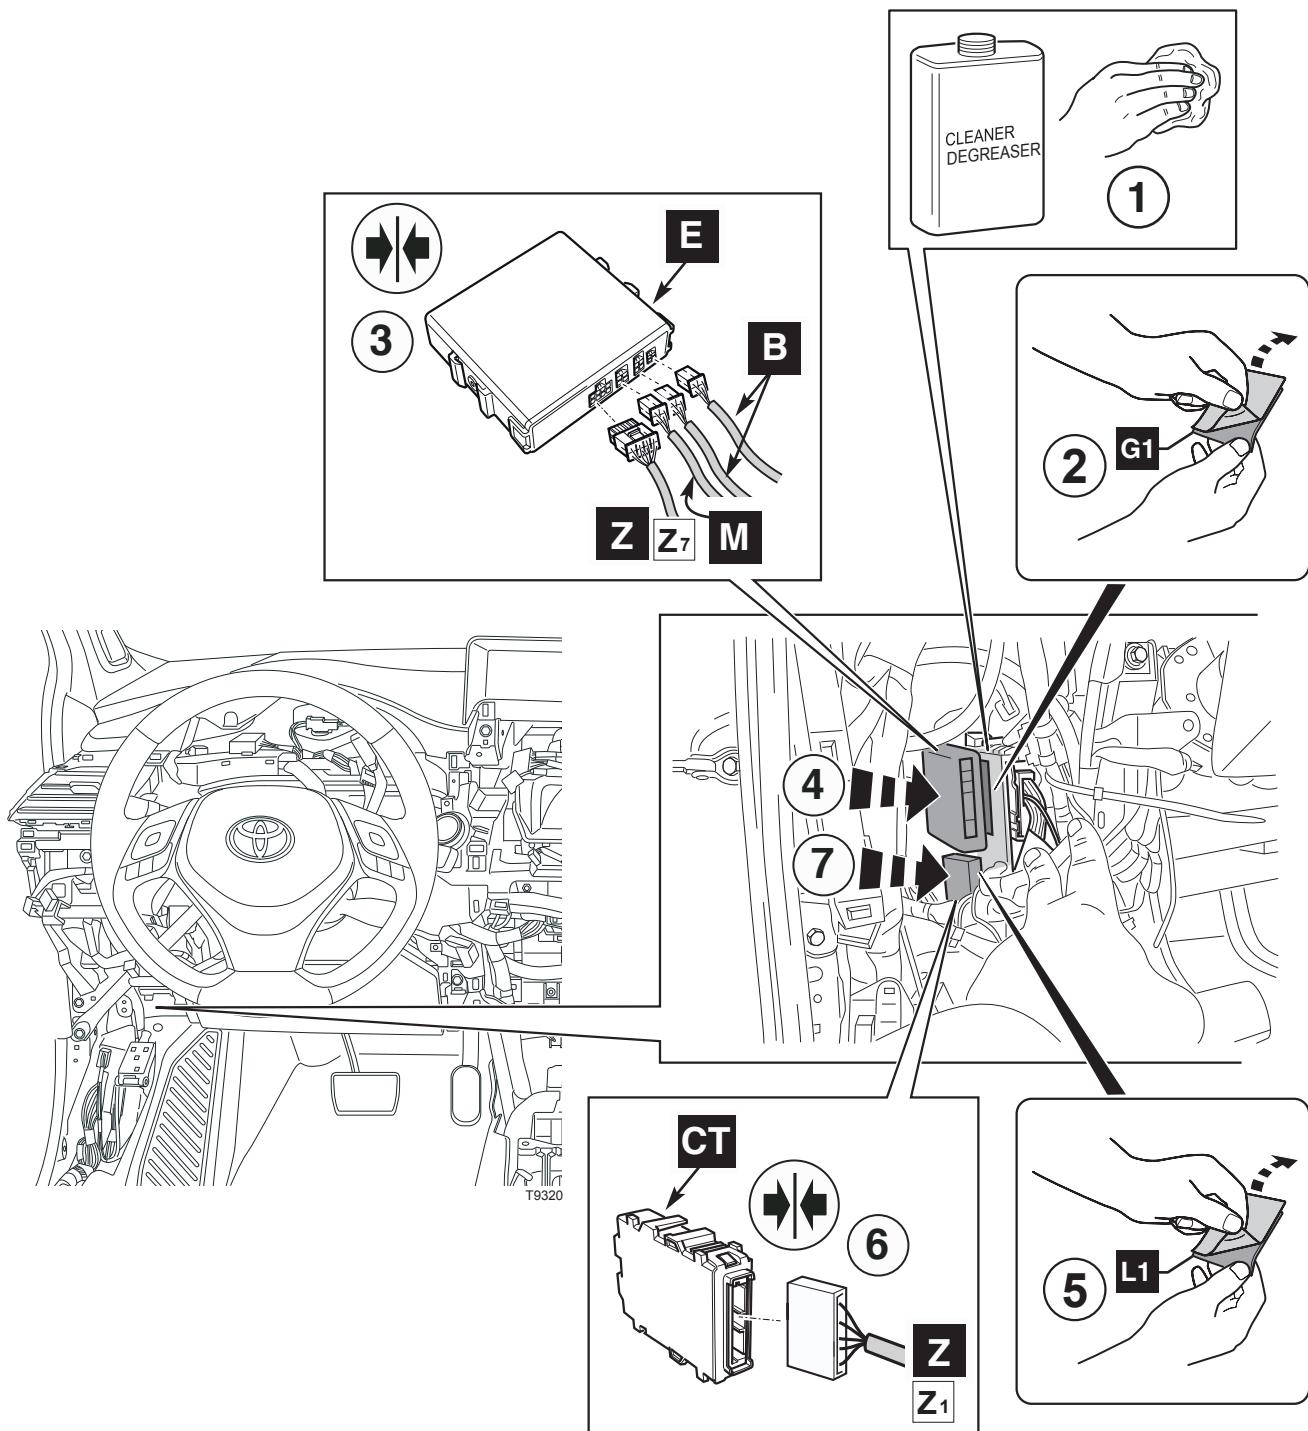


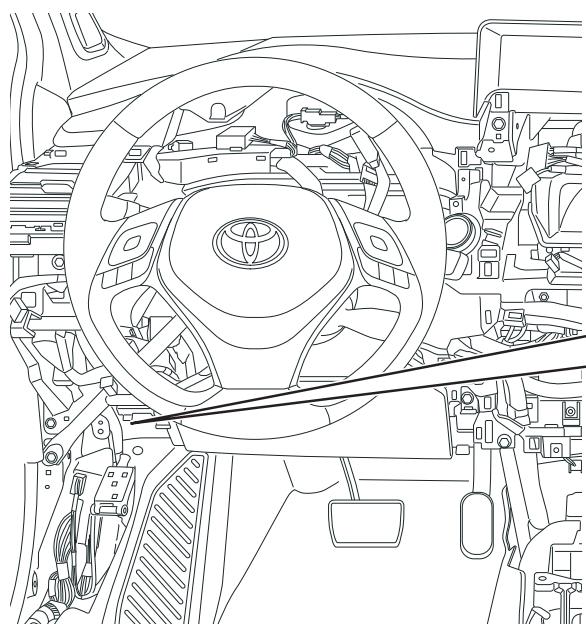


T9315

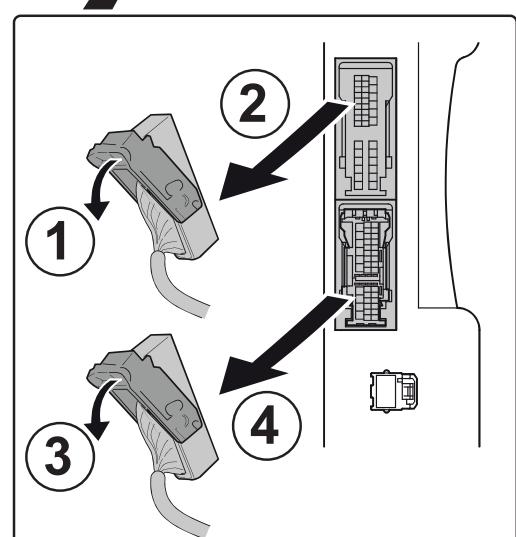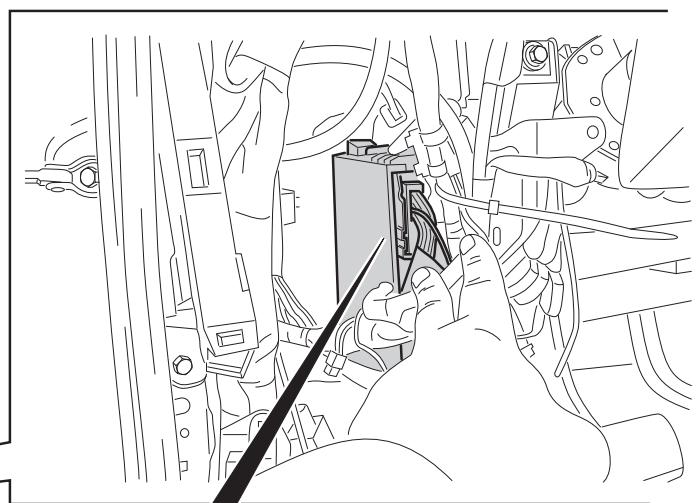


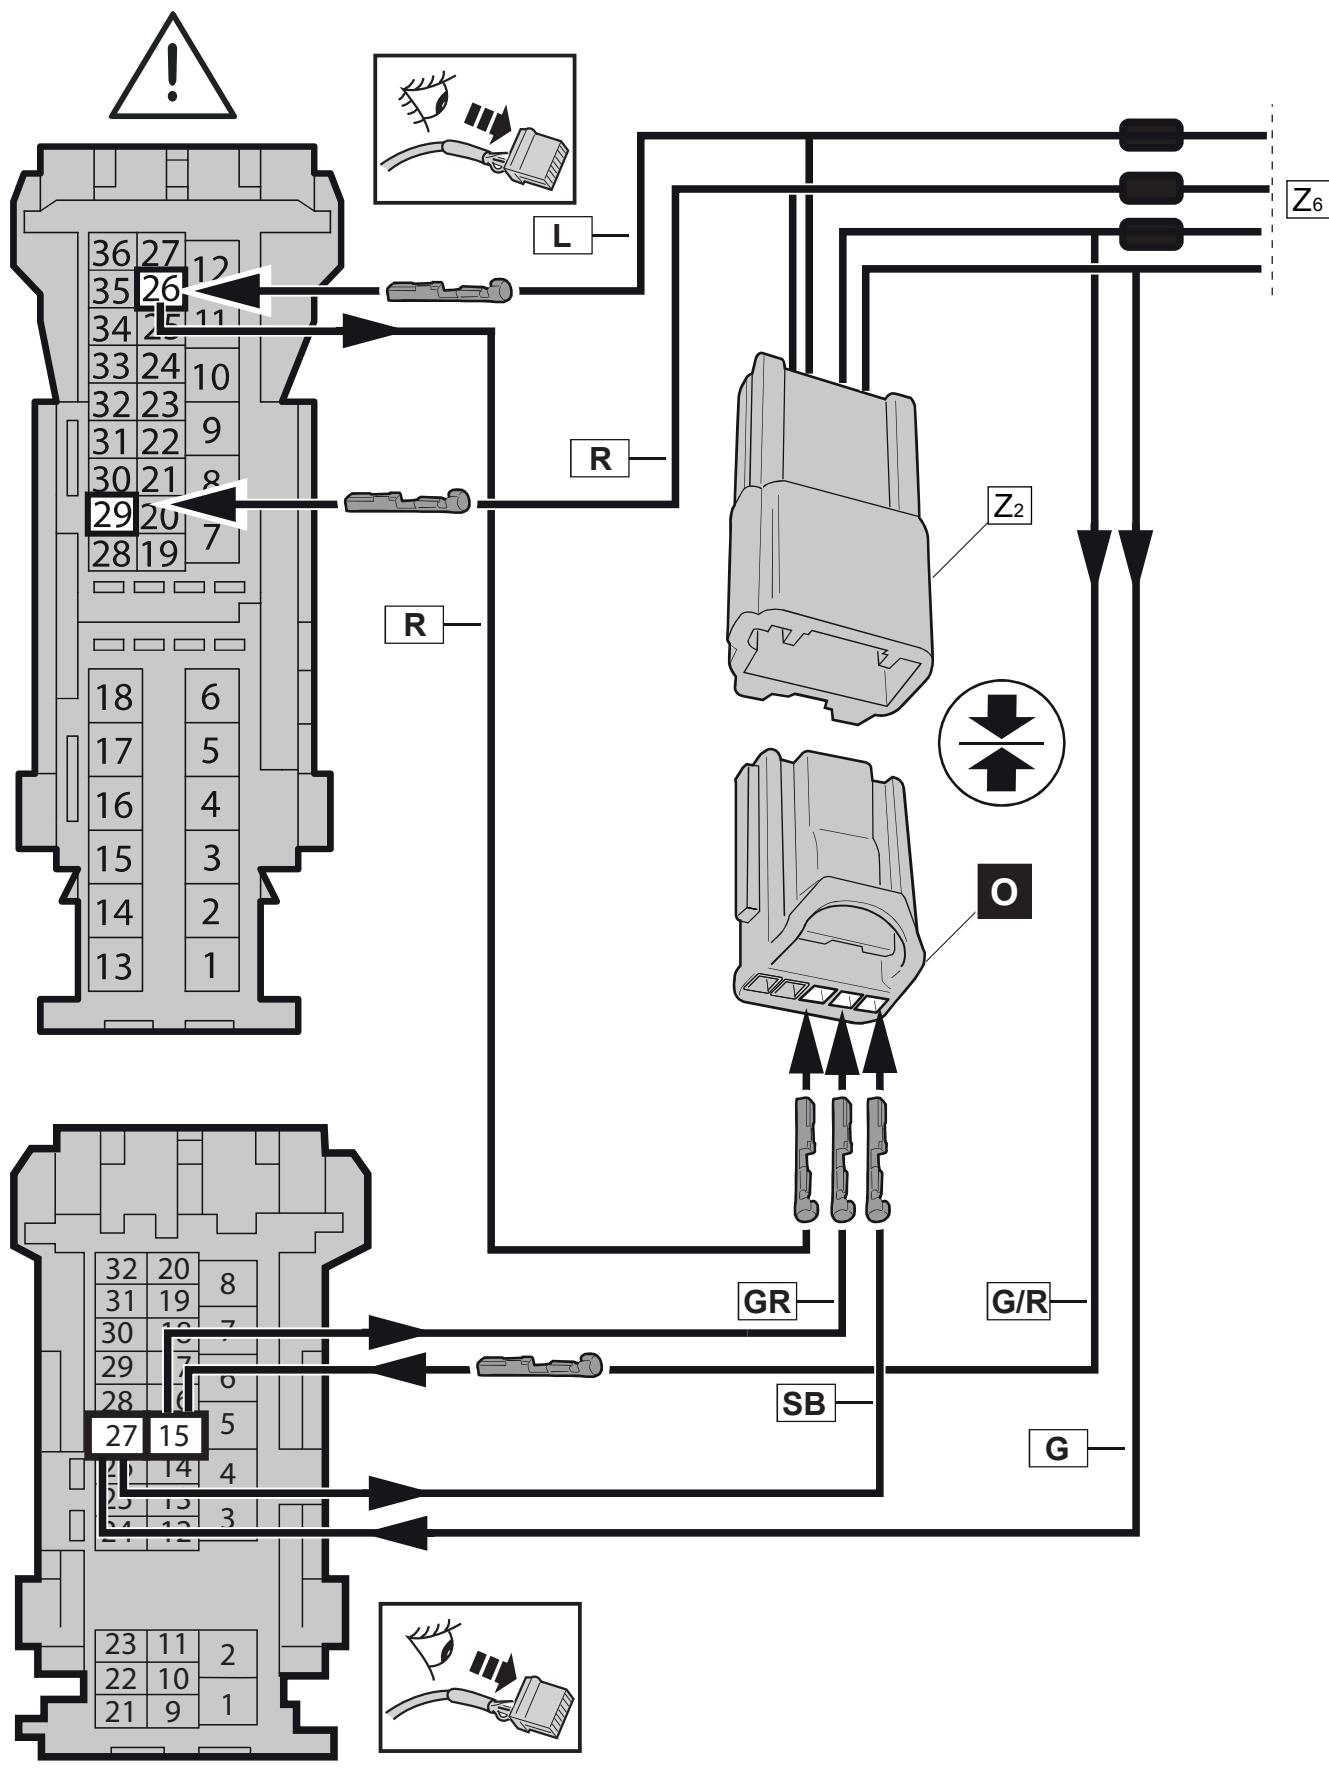


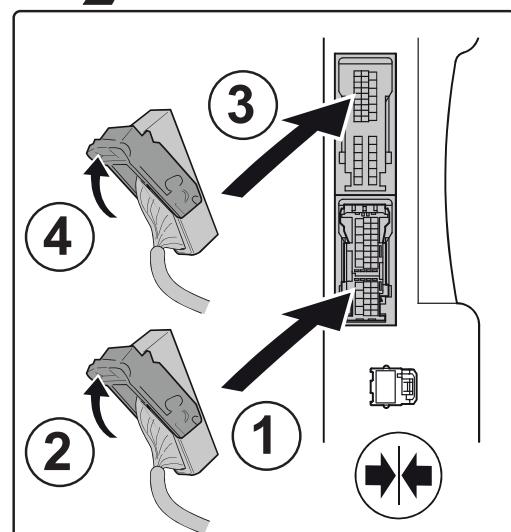
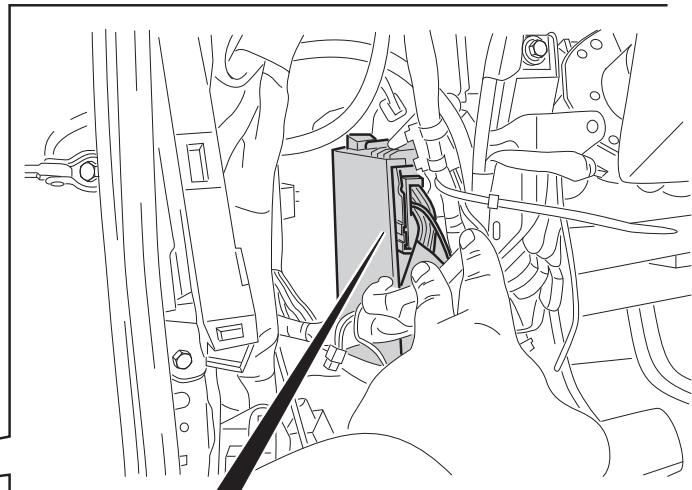
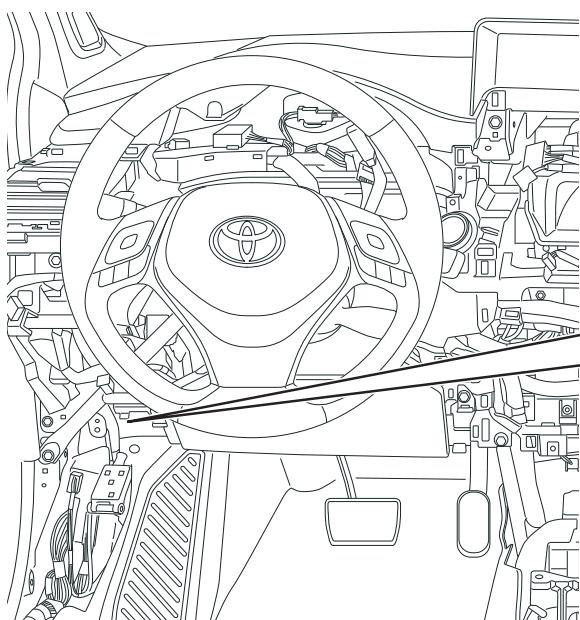


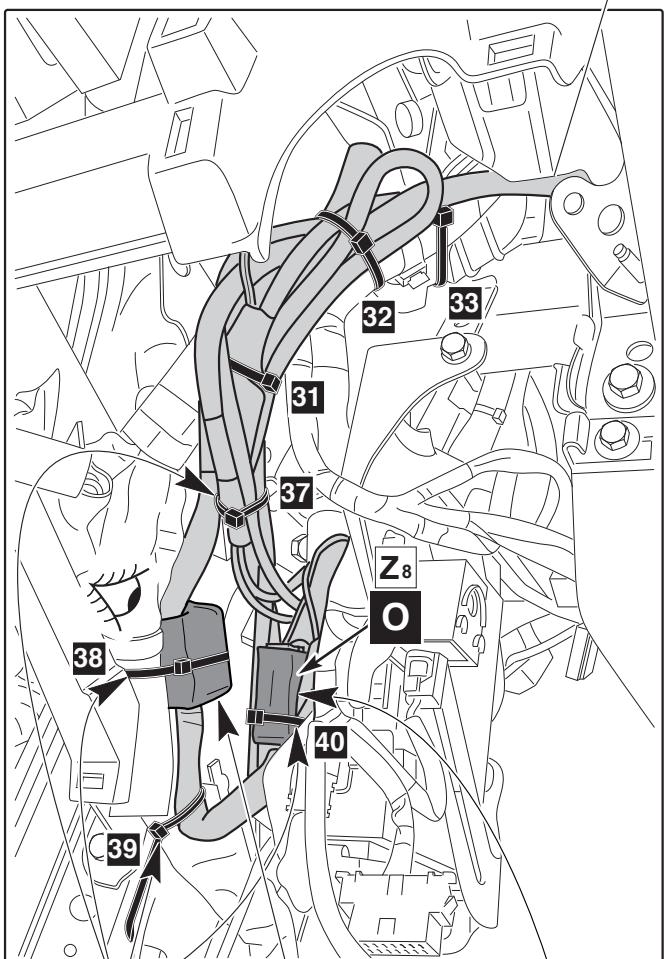



49

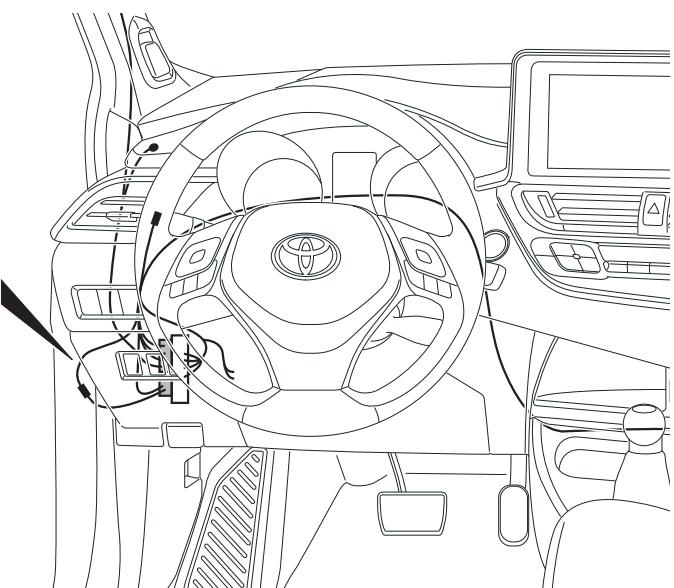



T9344

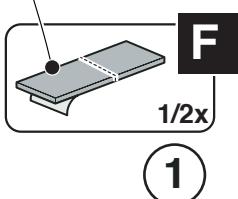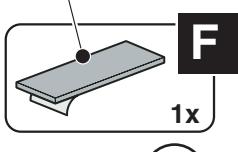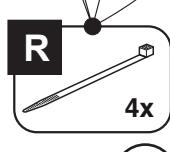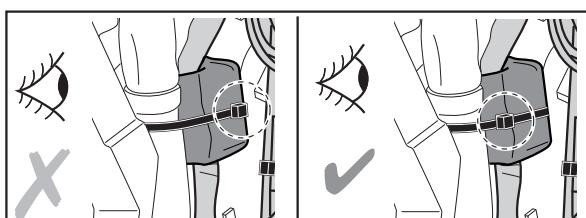



48

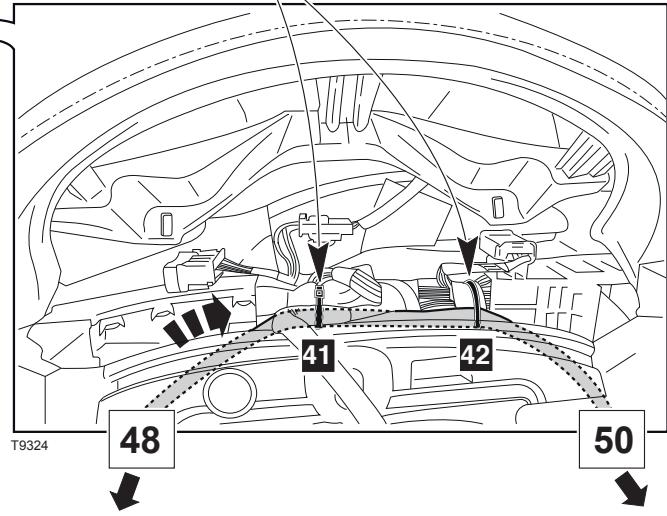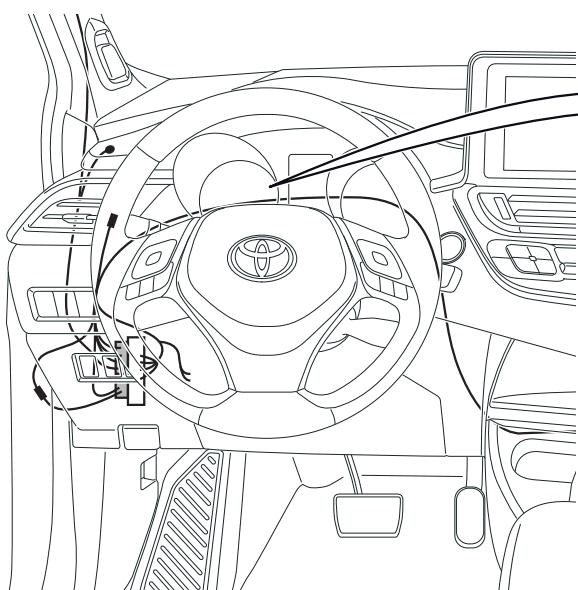

49


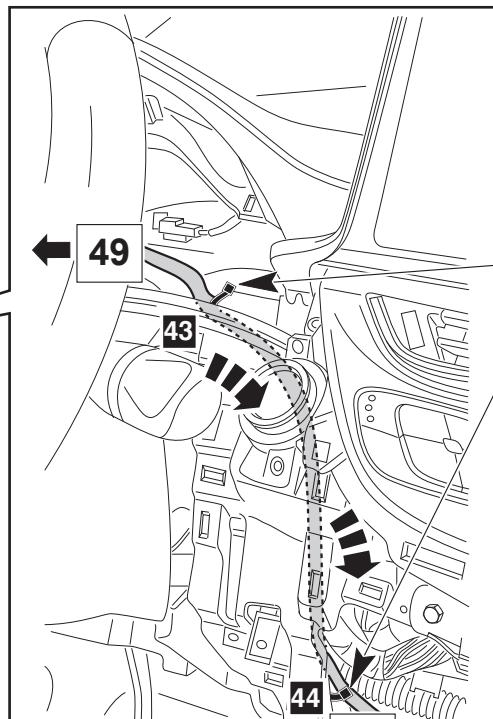
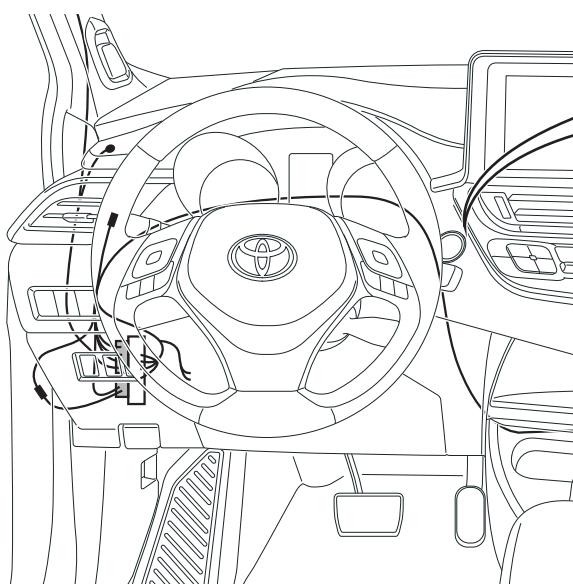


50

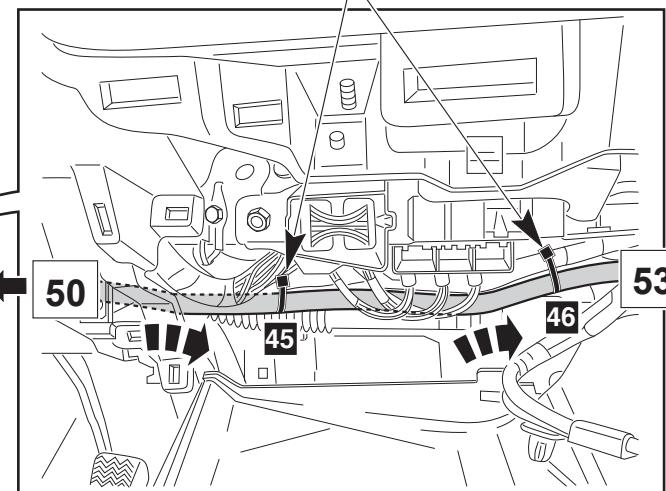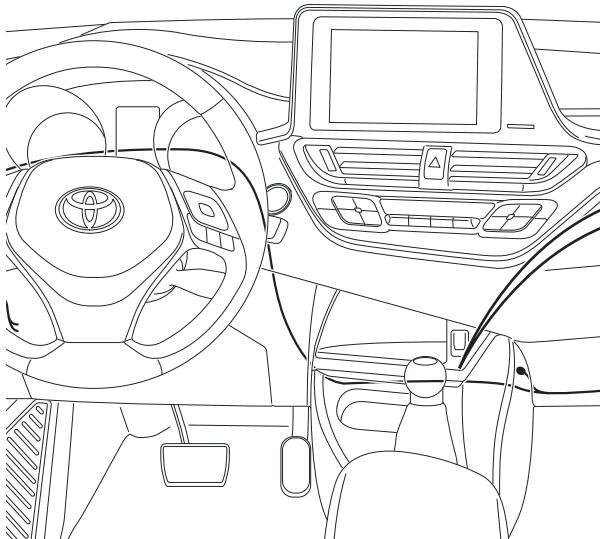


T9326

51

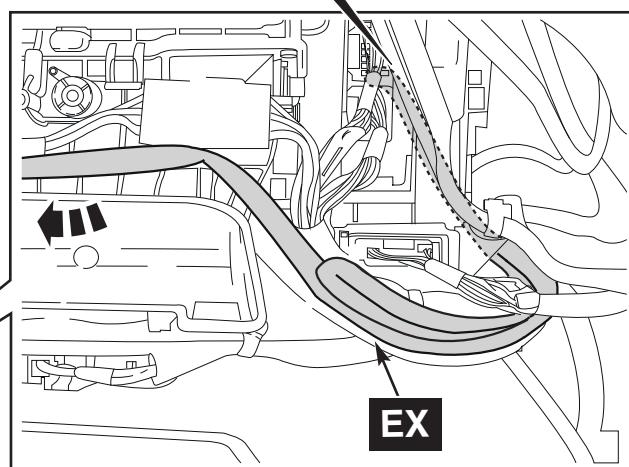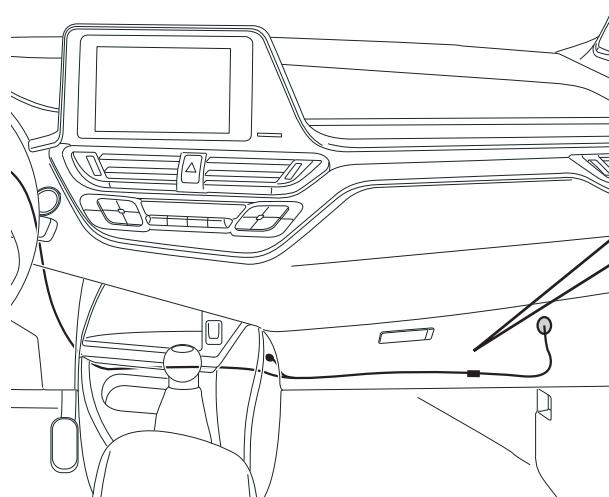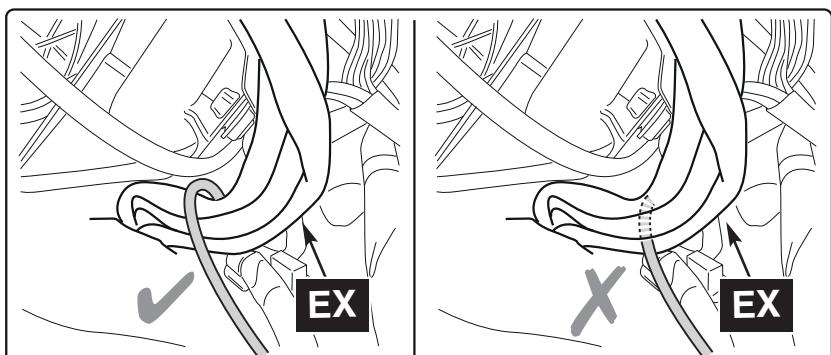


T9590


52

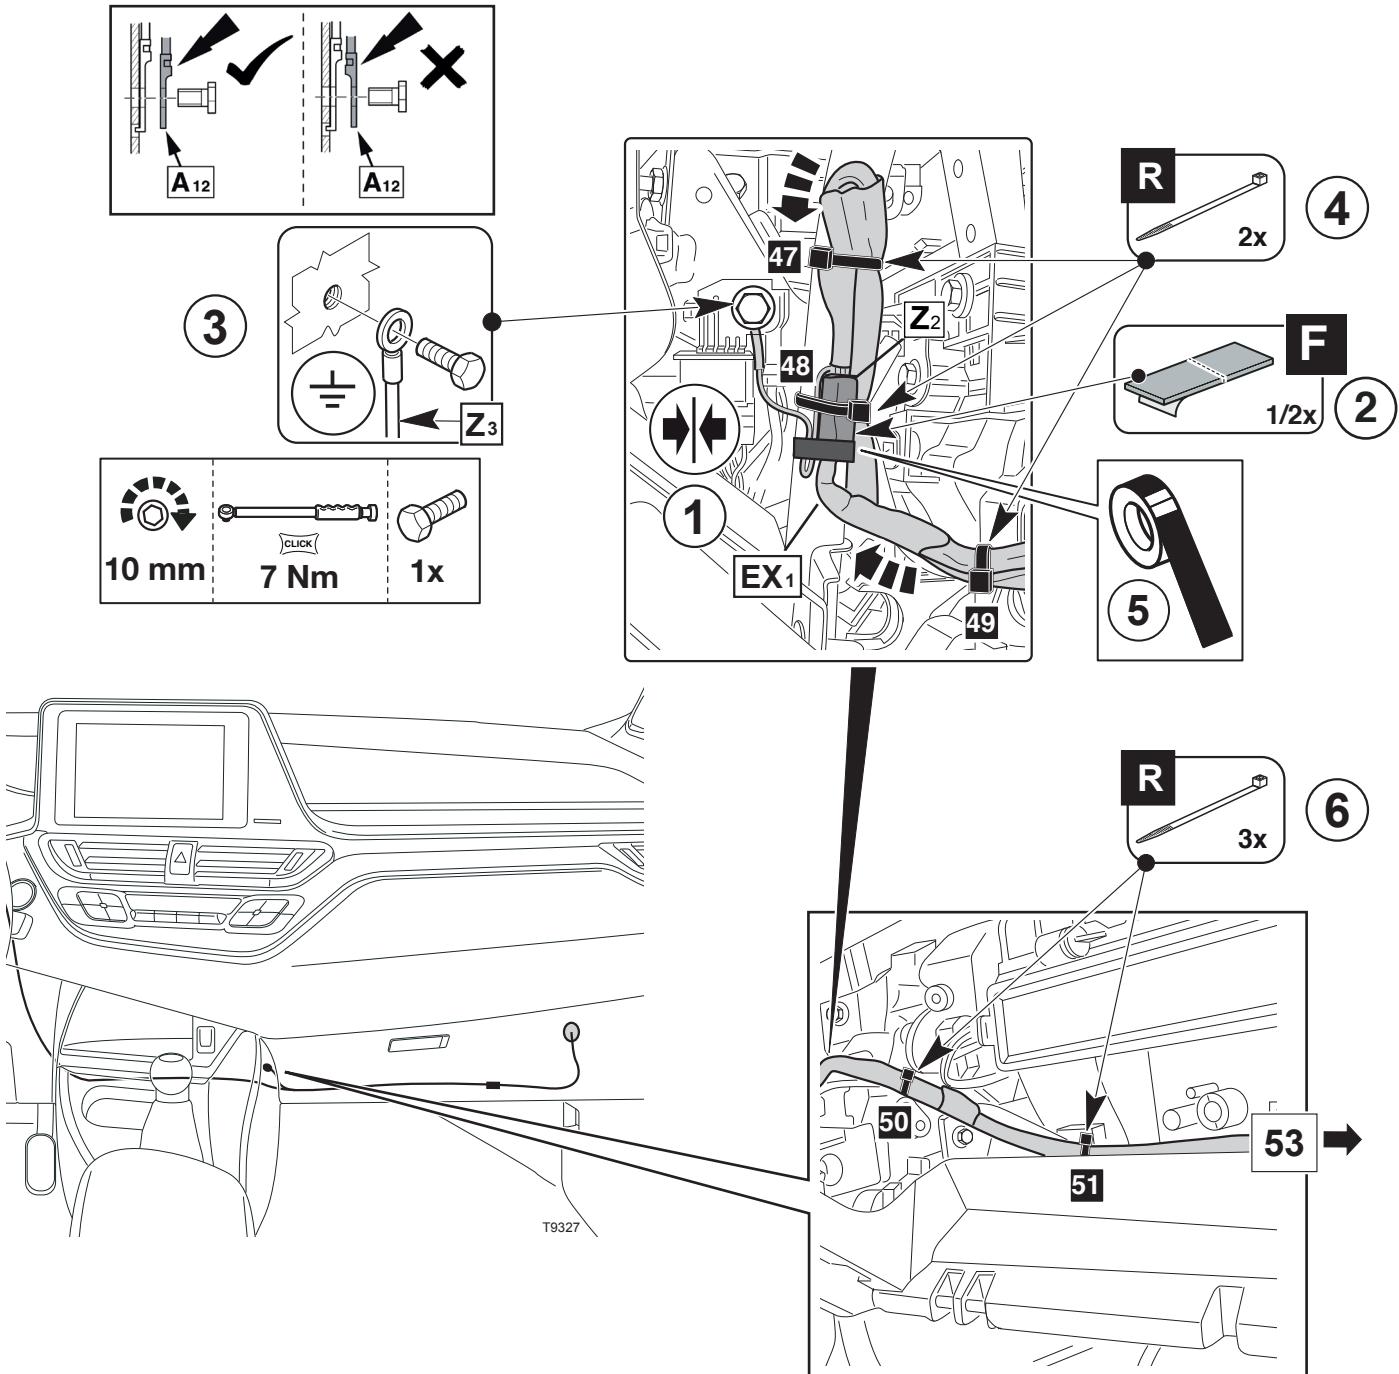


53

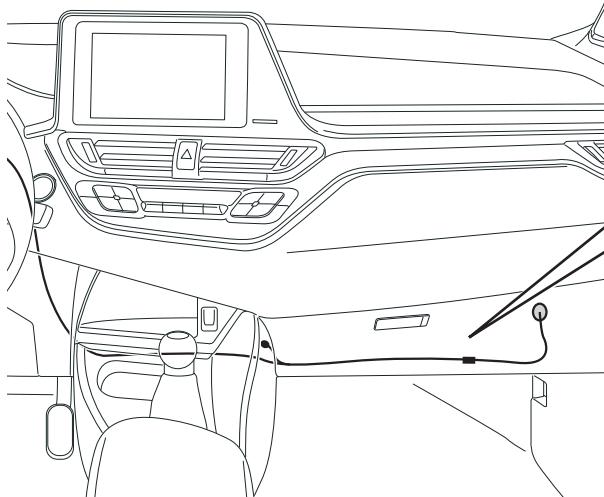

54

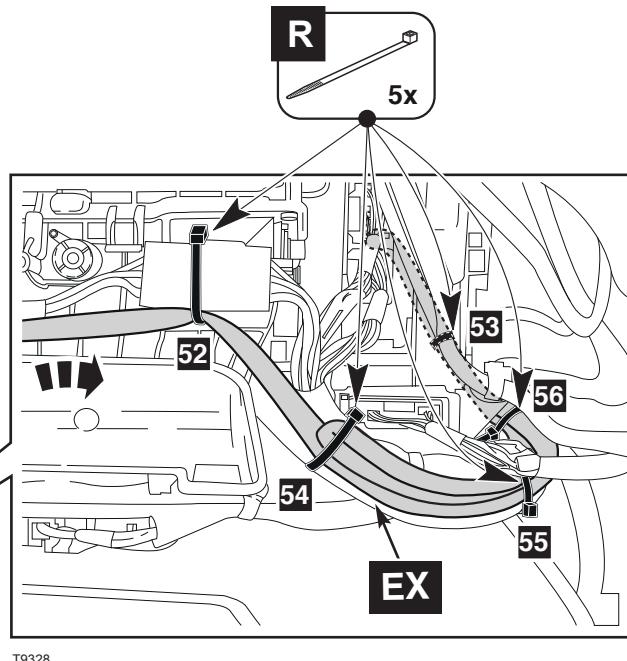


T9328

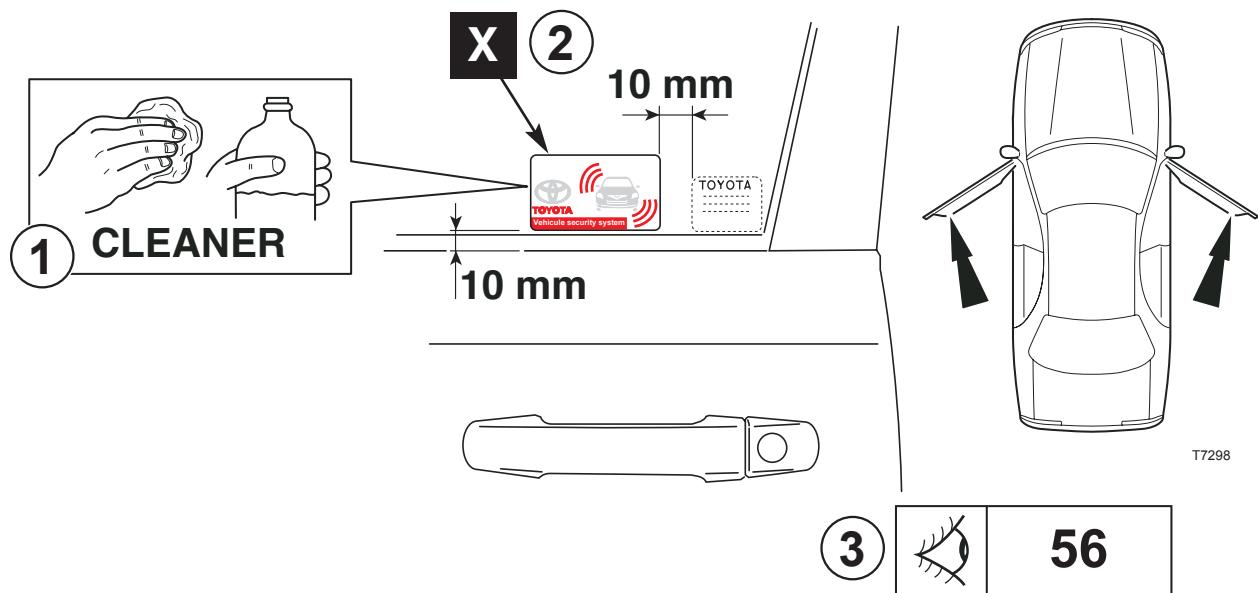


T7298

55


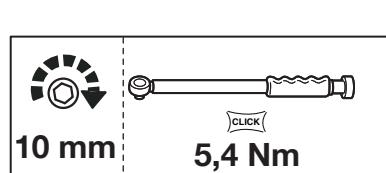


56

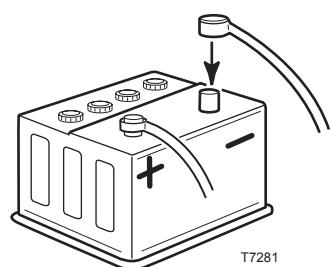


T7281





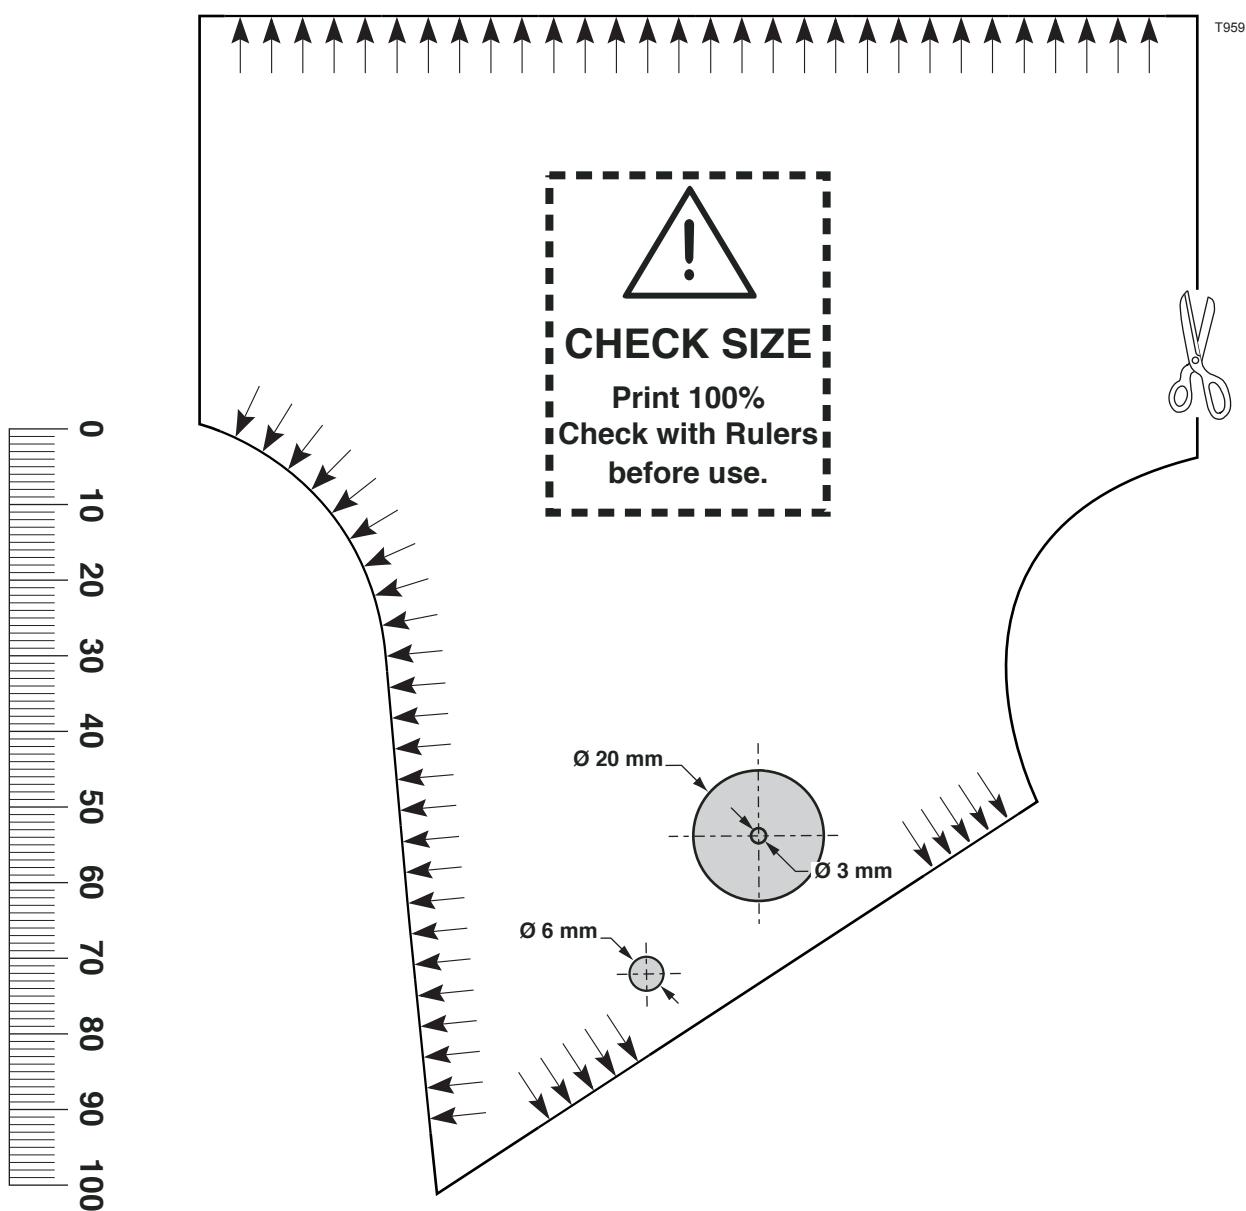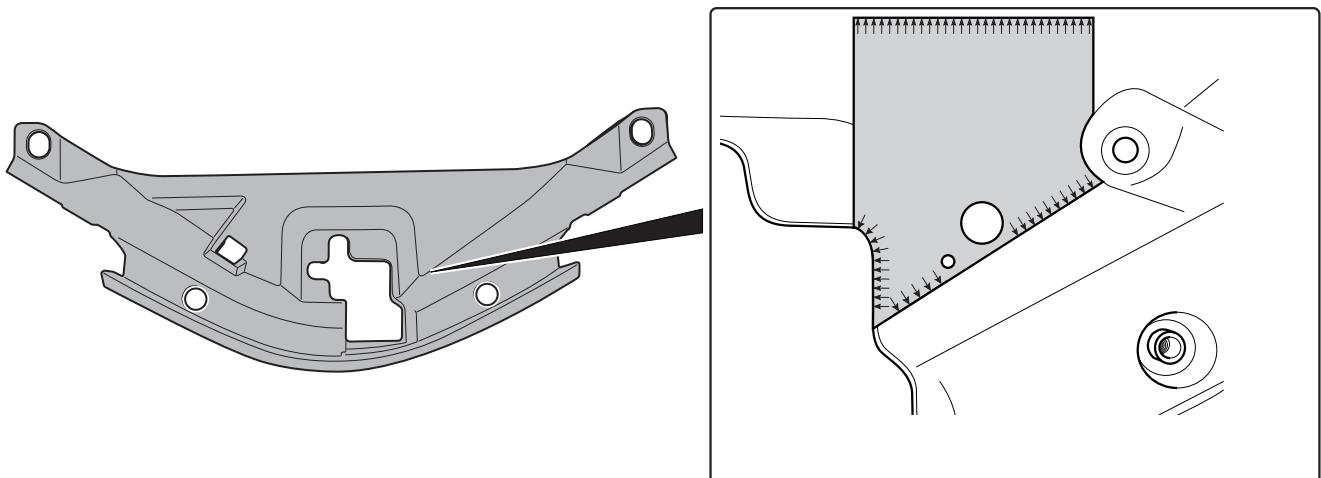




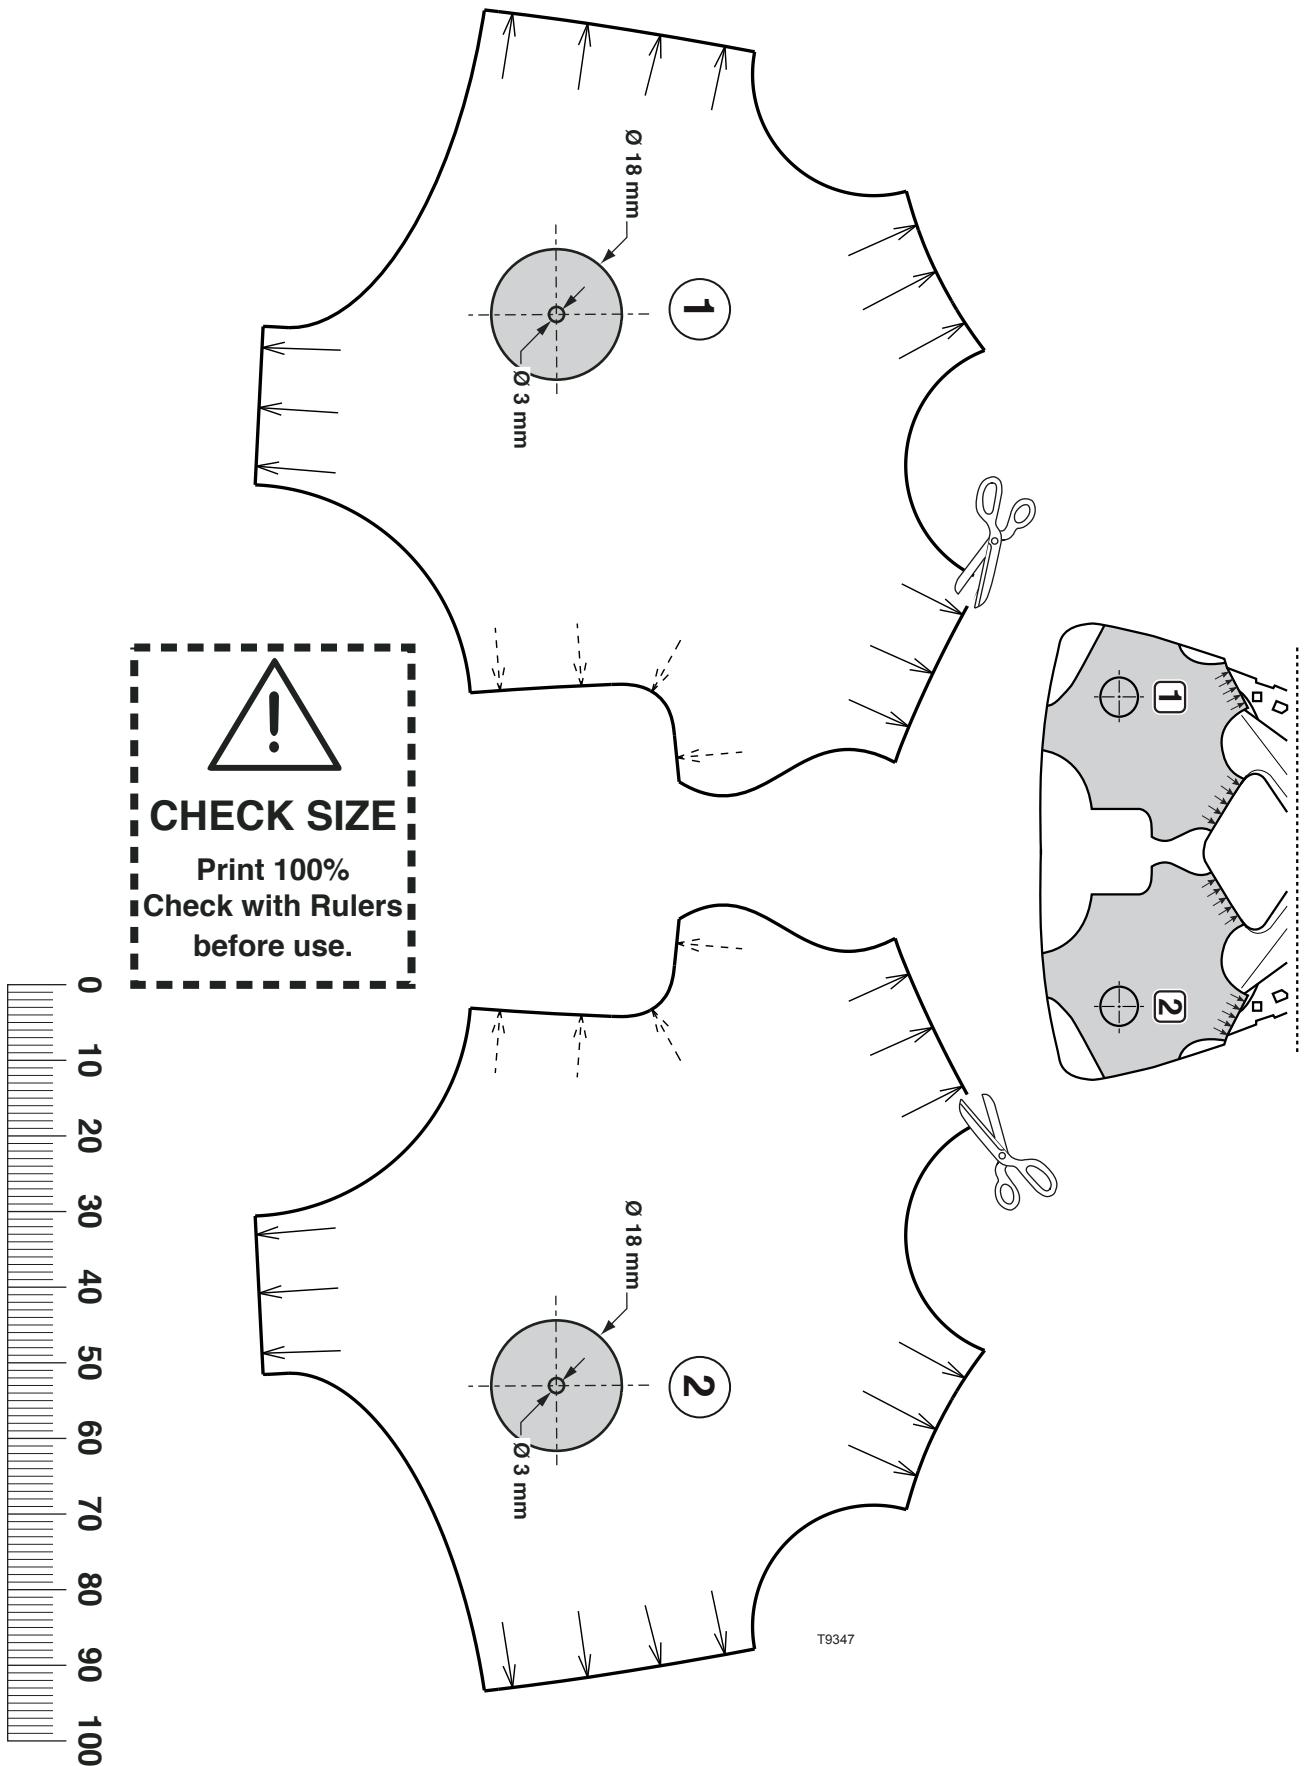



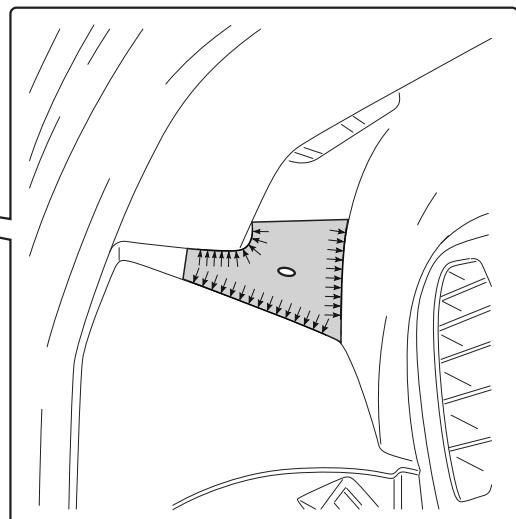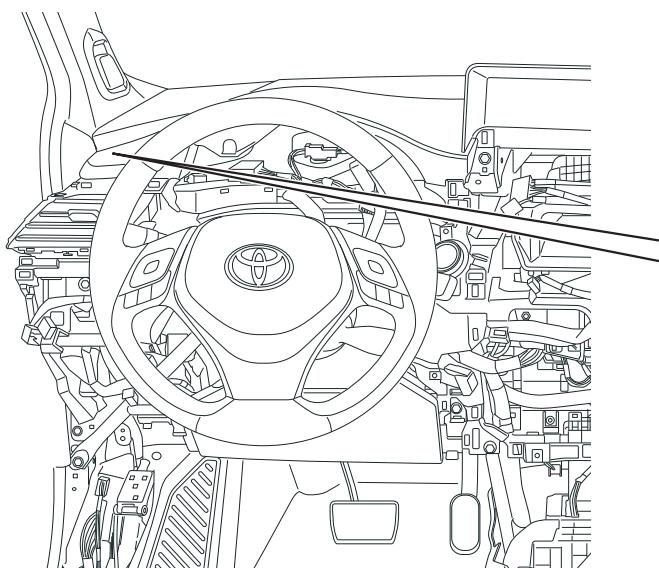

T9592

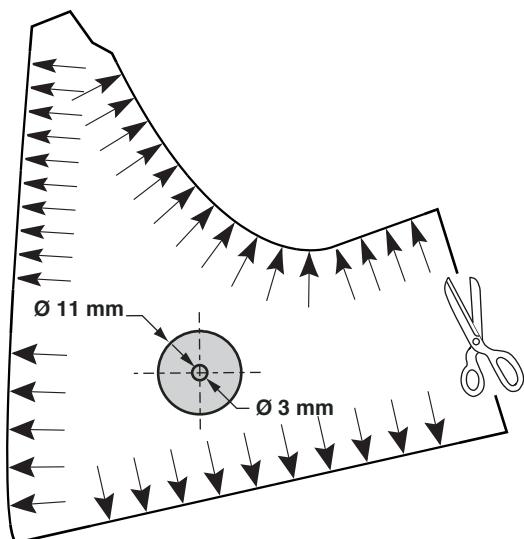



CHECK SHEET

Model / Year

Toyota C-HR (LHD) 2016/10








VSS 4



TOYOTA

VIN n°

ALWAYS A
BETTER WAY

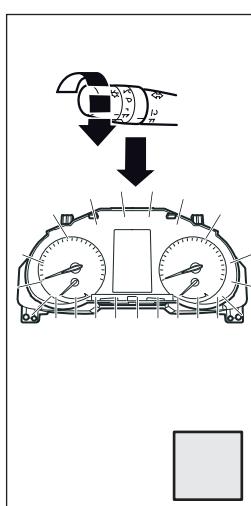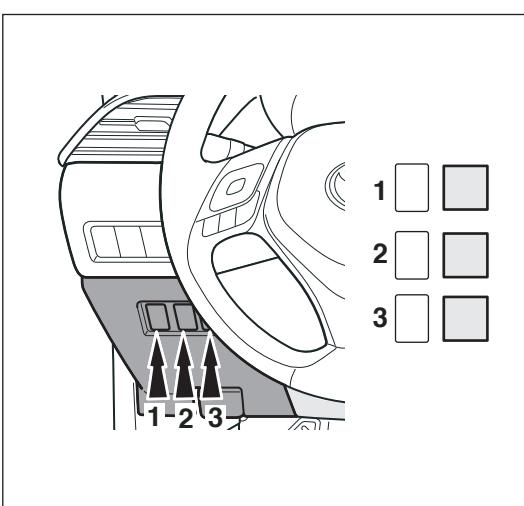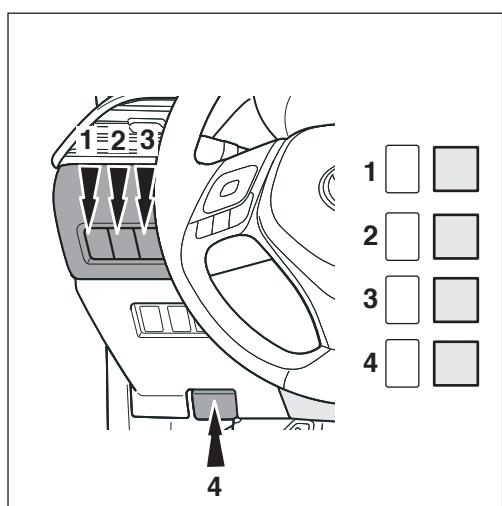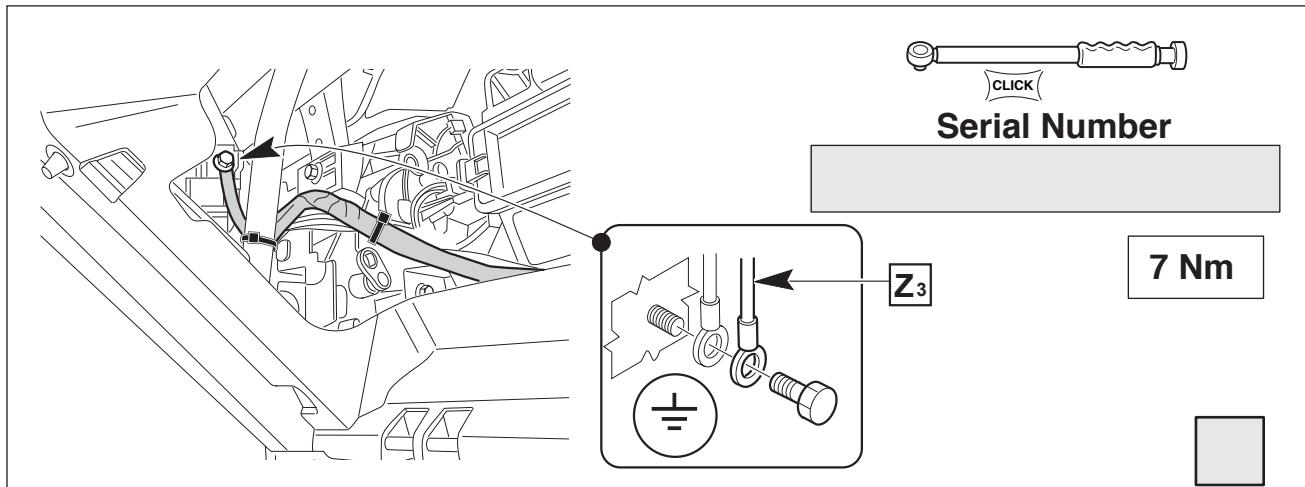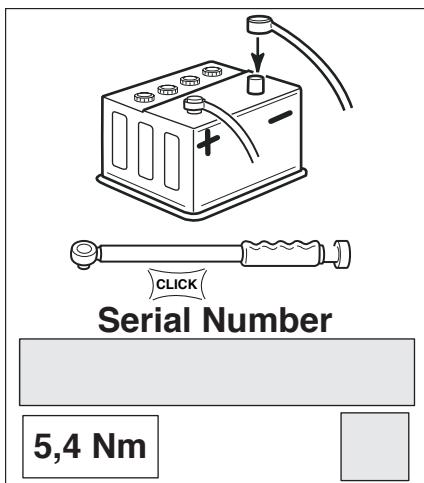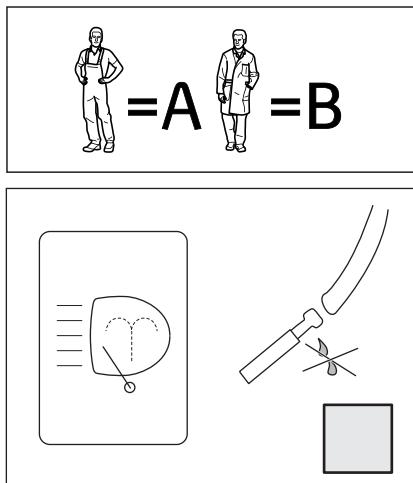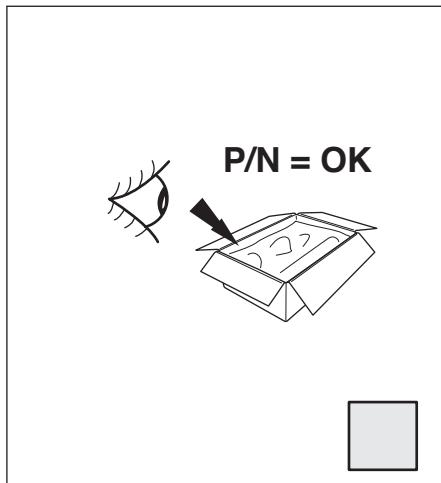

Installation Date:

. . / . . / . . .

Technician Name & Signature:

Stamp:




CHECK SHEET

Model / Year

Toyota C-HR (LHD) 2016/10

VSS 4

VIN n° 

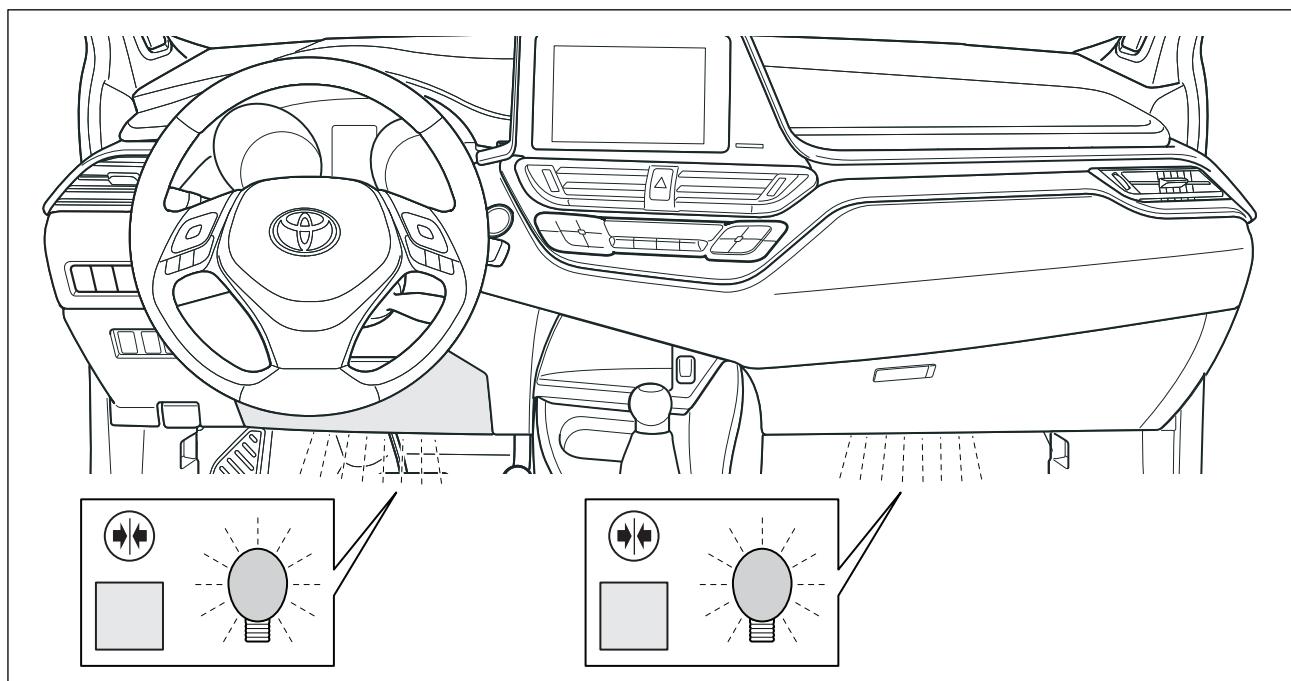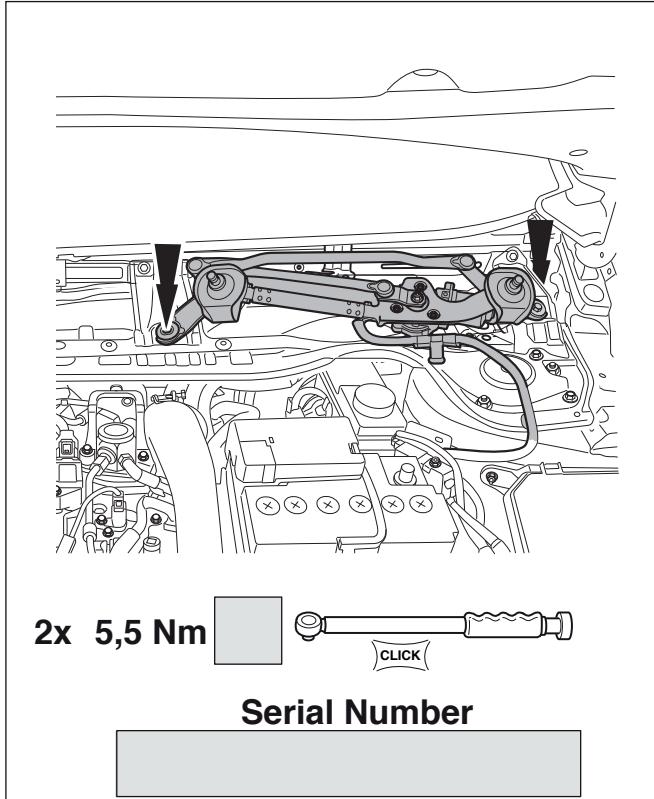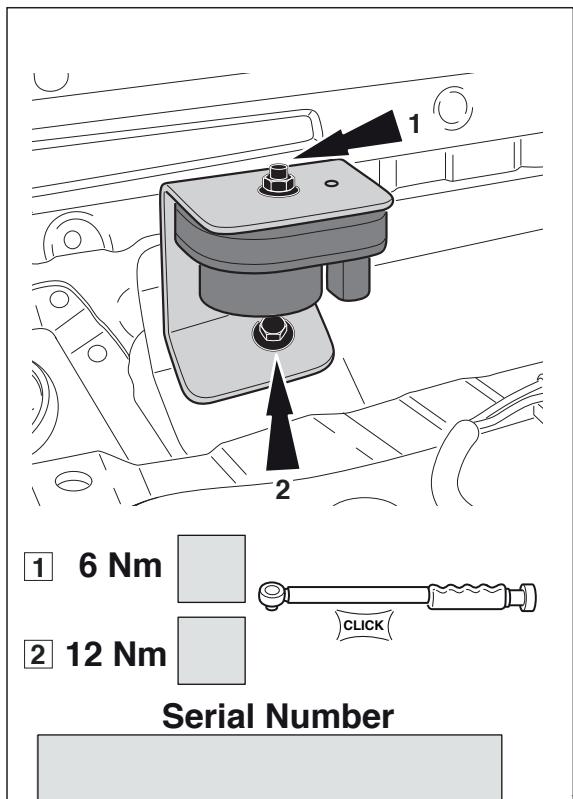

Installation Date:

... / ... / ...

Technician Name & Signature:

Stamp:




CHECK SHEET

Model / Year

Toyota C-HR (LHD) 2016/10

VSS 4

VIN n°

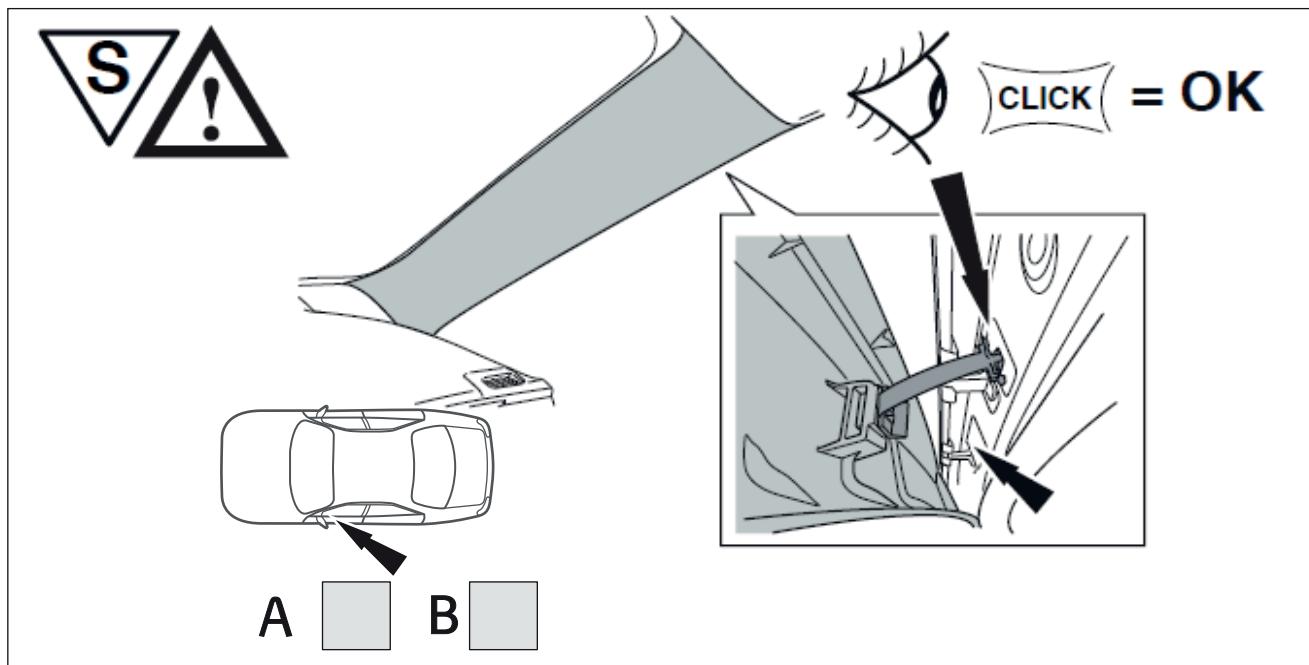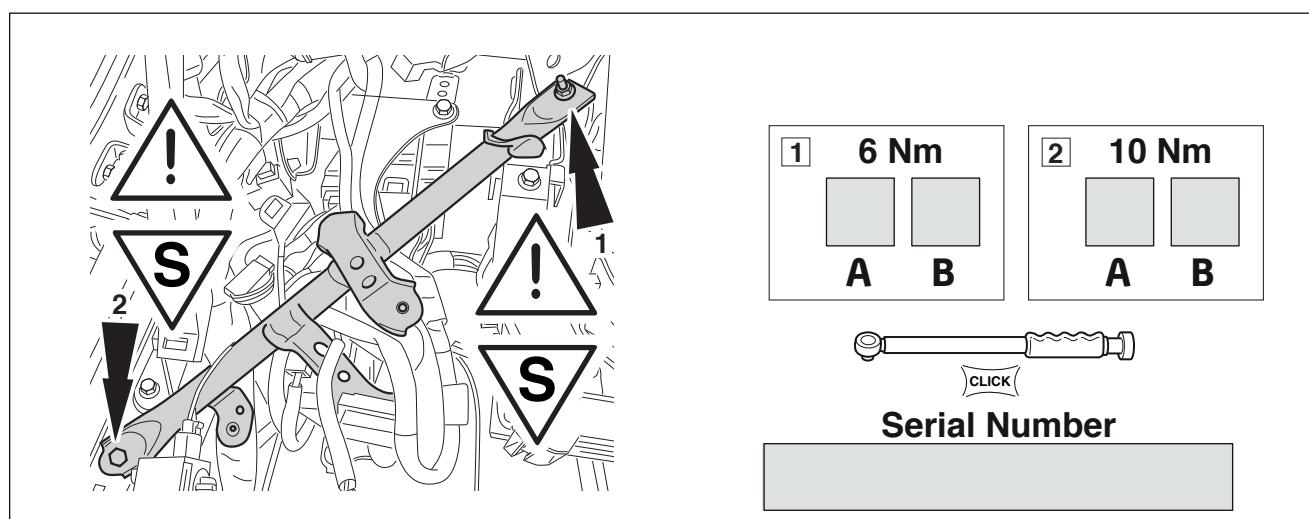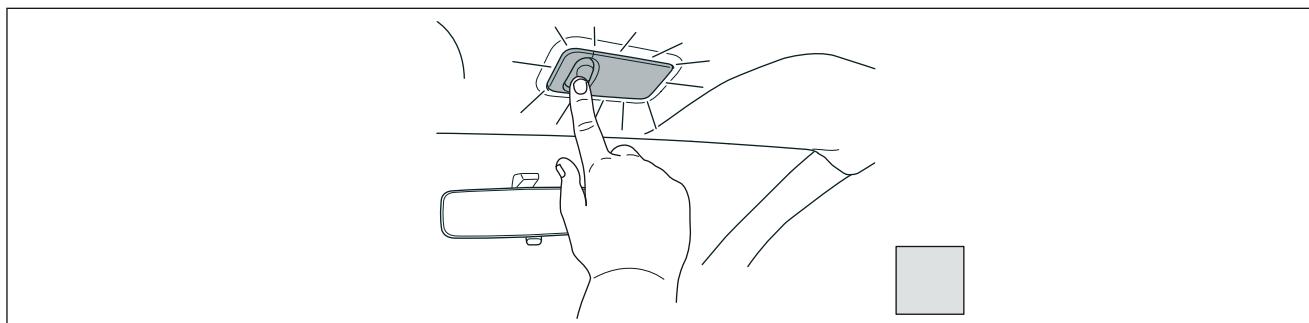

Installation Date:

... / ... / ...

Technician Name & Signature:

Stamp:


CHECK SHEET

Model / Year



Toyota C-HR (LHD) 2016/10

VSS 4


VIN n°

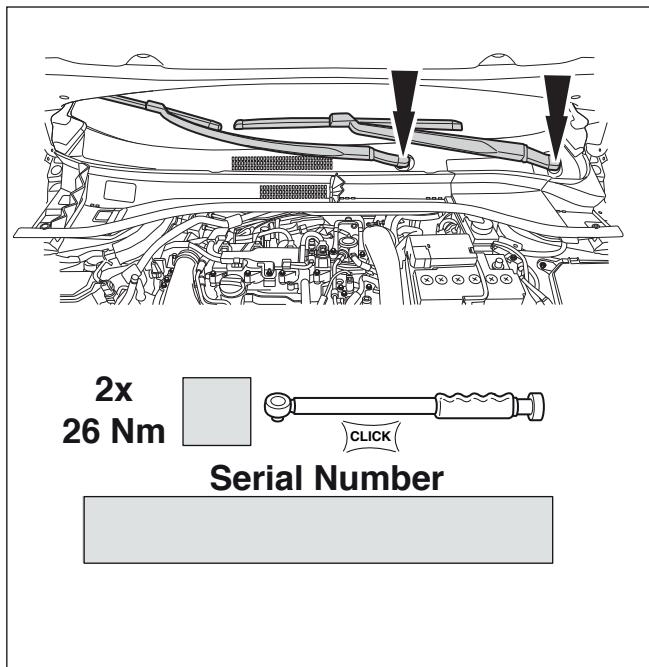

2x
26 Nm  
Serial Number

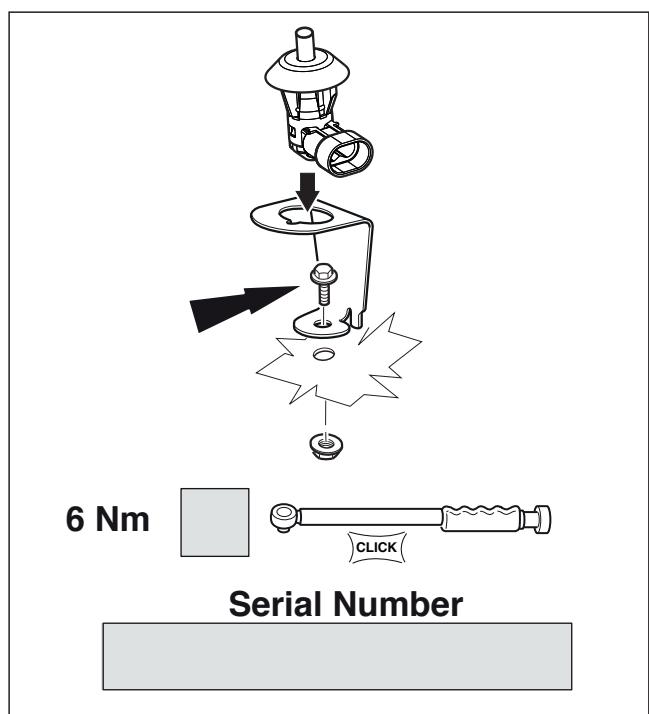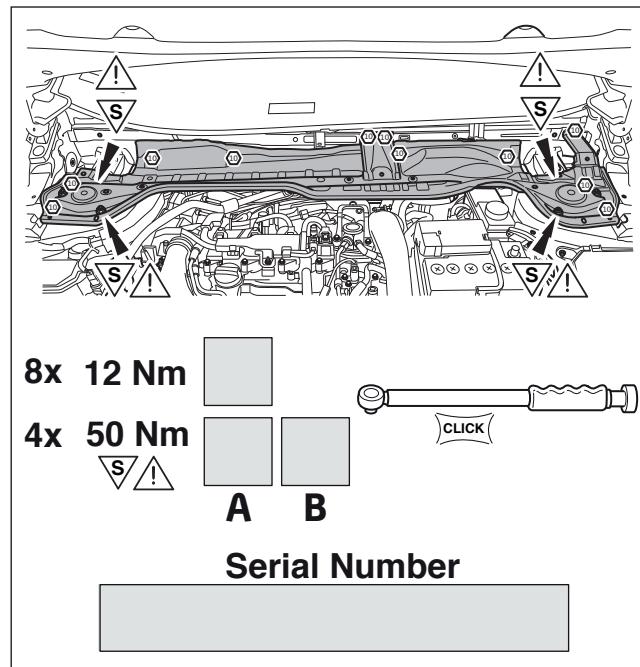

6 Nm  
Serial Number

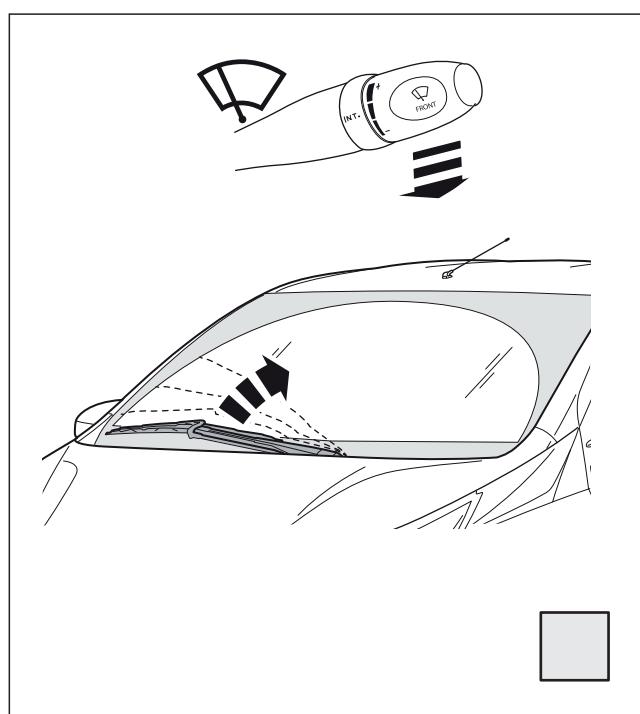

Installation Date:

. . . / . . . /

Technician Name & Signature:

Stamp:





CHECK SHEET

Model / Year

Toyota C-HR (LHD) 2016/10

VSS 4

VIN n° 

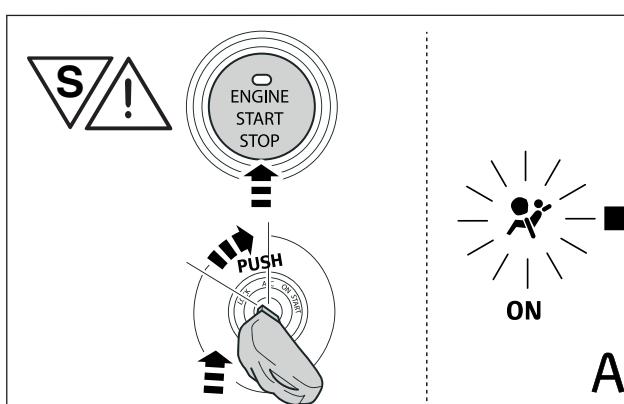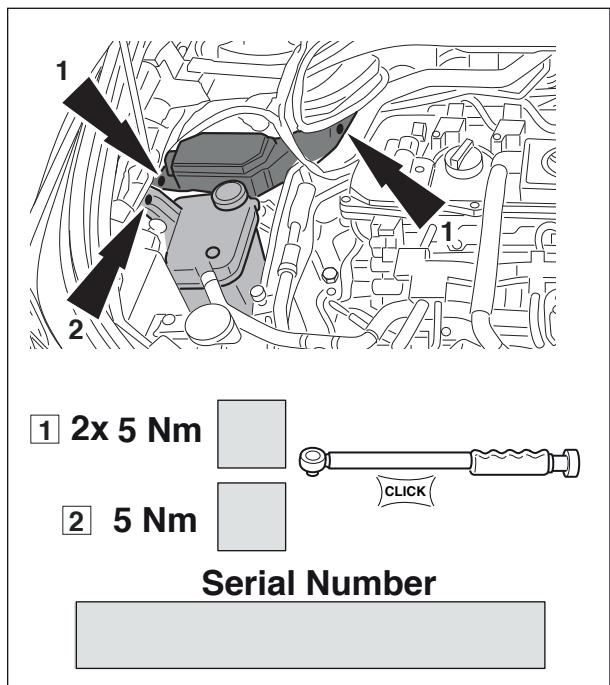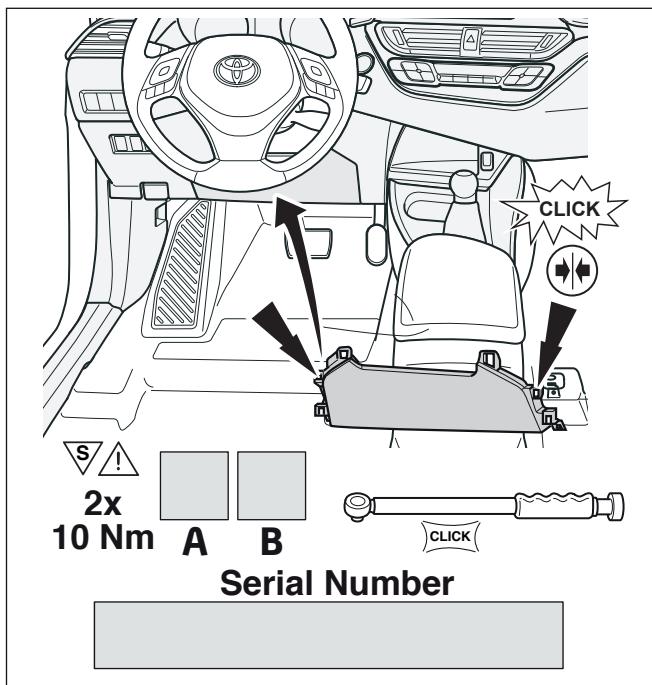


6 Sec.

ON

OFF

No DTC

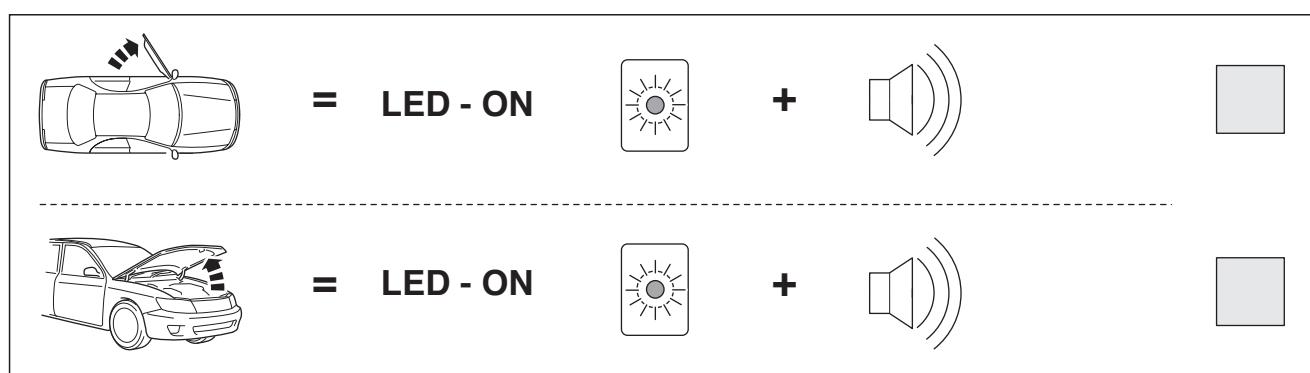

Installation Date:

... / ... / ...

Technician Name & Signature:

Stamp:





CHECK SHEET

Model / Year

Toyota C-HR (LHD) 2016/10

VSS 4

VIN n°

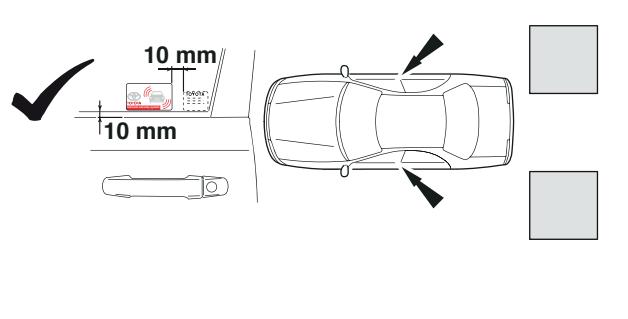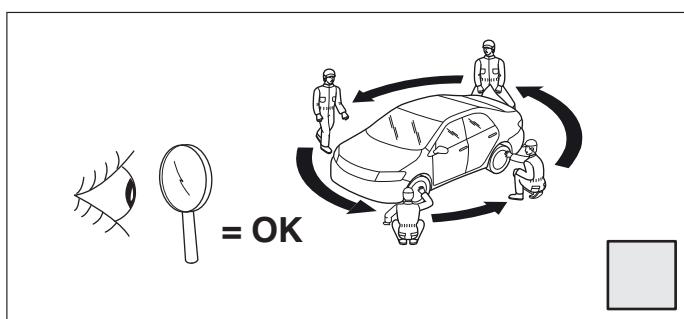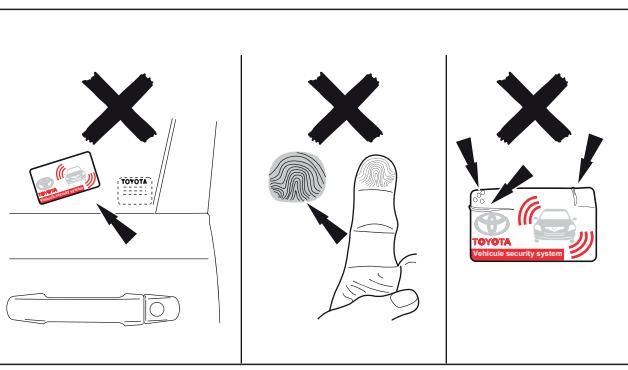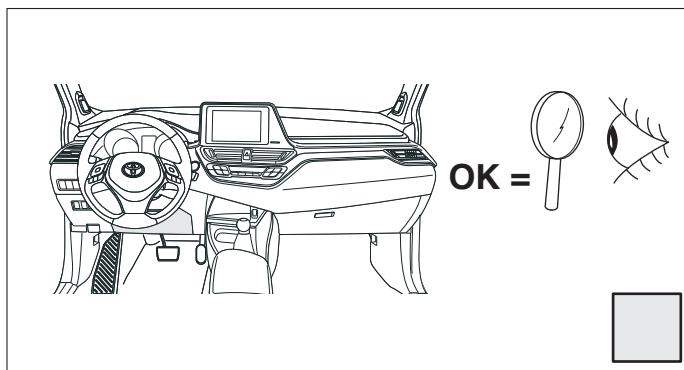

Installation Date:

. . . / . . . / . . .

Technician Name & Signature:

Stamp: