



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Corolla (TS)

Towing hitch vertical detachable

Installation Instructions

Model year: As from 2019/02

Vehicle code: **E*1**-DW***W

Part number: PW960-02007
82711-34450 Fitting part (Qty. 1)

Manual reference number: AIM 004 334-4



GB FITTING INSTRUCTIONS - TOWBAR

Type: 10058570
D-value: 8,6 kN
Vertical coupling load towbar: 75 kg
Manufacturer: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Model Application: EC-Type Approval No.: E7 55R 011848 A50-X

Expert Fitment Required

Ensure that this fitting instructions is passed to the customer
In order to use the trailer hitch, simultaneous installation of an electrical kit is required. (Cable set not included)

Remove undersealing, anti-corrosion wax and noise-deadening material in the area of the contact surfaces.

Apply corrosion protection material as specified in the TOYOTA service guidelines, where necessary.

After approximately 1000 km of trailer use, retighten all bolts to the correct torque values.

For correct trailer loads please refer to vehicle documents of the individual vehicle model.

The coupling ball must be kept clean and well greased*.

*EXCEPTION: When stabilizers are used, proceed

according to the instructions of the manufacturers of the stabilizer. In this case coupling ball must be inspected for wear at regular intervals.

The trailer coupling must be installed and inspected in accordance with the applicable national regulations.

D ANBAUANWEISUNG FÜR ANHÄNGEVORRICHTUNG

Type: 10058570
D-Wert: 8,6 kN
Stützlast Anhängervorrichtung: 75 kg
Hersteller: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Verwendungsbereich: EWG-Typgenehmigung Nr.: E7 55R 011848 A50-X

Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

Diese Einbauanweisung ist dem Kunden auszuhandigen.

Zum Betreiben der Anhängervorrichtung ist der gleichzeitige Einbau eines Elektrobausatzes erforderlich. (Kabelset nicht mitgeliefert)

Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antiröhmaterial entfernt werden.

Wo erforderlich, Korrosionsschutz entsprechend den TOYOTA-Service Richtlinien vornehmen.

Nach 1000 km Anhängerbetrieb alle Befestigungsschrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen.

Die für das jeweilige Fahrzeugmodell verbindlichen Anhängelasten sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und zu fetten*.

*AUSNAHME: Bei Verwendung von Stabilisierungseinrichtungen nach den Anweisungen des Herstellers der Stabilisierungseinrichtung vorgehen. Ebenfalls muß bei Verwendung einer solchen Stabilisierungseinrichtung die Kupplungskugel in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß untersucht werden.

Der Anbau hat nach dieser Anbauanweisung zu erfolgen und ist gem. §§ 19, 20 oder 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Prüfer oder Sachverständigen zu überprüfen.

Die Typgenehmigung der Anhängervorrichtung und diese Anbauanweisung sind dabei vorzulegen. Anbau, Überprüfung und Genehmigung der Anhängervorrichtung müssen den gültigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechend durchgeführt werden.

Der grundsätzliche Anbau der Anhängervorrichtung nach Anhang I, Nr. 5.10 in Verbindung mit Anhang VII der Richtlinie 94/20/EG ist überprüft:

* Die vom Fahrzeughersteller serienmäßig genigten Befestigungspunkte sind eingehalten.
* Die Vorgaben zum Freiraum um die Kugel beziehungsweise über der Kugel sowie zur erforderlichen Höhe der Kugel über der Fahrbahn (Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG) sind beim serienmäßigen Fahrzeug gewährleistet.

* Die Kenndaten D-Wert und zul. statische Stützlast der Anhängervorrichtung sowie das amtliche Prüfzeichen befinden sich auf dem Typschild.
* Nur im Anhängerbetrieb darf das rückwärtige amtliche Kennzeichen durch die Kugel verdeckt werden, ansonsten ist sie abzunehmen und im Kofferraum befestigt mitzuführen. Diese

Montage- und Betriebsanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen und ggf. berechtigten Personen vorzulegen.

Der Eintrag dieser EG-geprüften Anhängervorrichtung in die Fahrzeug-Papiere ist nicht (mehr) erforderlich; allerdings wird insbesondere bei Selbstmontage empfohlen, das Fahrzeug nach dem ordnungsgemäßen Anbau der Anhängervorrichtung bei einer auf den Anbau von ACPS Anhängervorrichtungen geschulten

Fachwerkstätte vorzuführen, damit die Einhaltung aller Bedingungen nochmals überprüft wird.

Montagehinweise:

Die Anhängervorrichtung ist ein Sicherheitsteil.

Deshalb darf sie nur sach- und fachgerecht montiert werden.

Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängervorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Genehmigung. Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Fahrzeug -falls vorhanden- im Bereich der Anlageflächen der Anhängervorrichtung sind zu entfernen. Blanke Karosserieteile sowie Bohrungen mit Rostschutz versiegeln.

Falls erforderlich, Korrosionsschutz entsprechend den Toyota-Service-Richtlinien vornehmen.

Betriebshinweise:

Sämtliche Befestigungsschrauben der Anhänger-

vorrichtung sind nach circa 1000 Anhänger - km nach vorgeschriebenen Anzugsdrehmomenten nachziehen.

Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und leicht zu fetten. Die Verwendung einer Schutzkappe wird empfohlen. Werden jedoch Stabilisierungseinrichtungen verwendet, muß die Kupplungskugel fettfrei sein. Die Hinweise in den diesbezüglichen Betriebsanleitungen sind zu beachten.

Sobald an einer beliebigen Stelle ein Kupplungskugel-Durchmesser von 49,0 mm oder kleiner erreicht ist, darf die Kugel der Anhängervorrichtung aus Sicherheitsgründen nicht mehr weiter benutzt werden.

Das Leergewicht des Fahrzeuges erhöht sich nach Montage der Anhängervorrichtung um circa 20 kg.

Die zulässige Anhängelast und statische Stützlast für das Fahrzeug sind zu beachten. Diese Angaben sind in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges und in den Fahrzeug-Papieren vermerkt. Kontrolle: Die auf dem Fabrikschild der Anhängervorrichtung aufgeführten Daten müssen gleich oder größer sein als die vom Fahrzeughersteller genehmigten Daten. Falls sie größer sind, bleiben die vom Fahrzeughersteller genehmigten Daten gültig.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA EL DISPOSITIVO DE REMOLQUE

Typo: 10058570
Valor-D: 8,6 kN
Carga de apoyo de remolque: 75 kg
Fabricante: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Campo de aplicación: la CEE nº: A50-X

El montaje deberá ser realizado por un taller especializado

Estas instrucciones de montaje deben de ser entregadas al cliente.

Para el funcionamiento del dispositivo de remolque hace falta al mismo tiempo el montaje de un conjunto eléctrico. (Juego de cables no viene incluido)

En el área de las superficies de apoyo han de eliminarse la protección del fondo, la conservación del espacio hueco (cera) y el material antiresonante.

En caso de necesidad, efectuar la protección anticorrosiva de acuerdo con las directrices de servicio de TOYOTA.

Al cabo de 1.000 km. de funcionamiento de remolque, reapretar todos los tornillos de fijación con el par de fuerzas especificado.

Las cargas de remolque admisibles para cada modelo respectivo de vehículo se pueden ver en la documentación del mismo.

La bola de acoplamiento ha de mantenerse limpia y engrasarse*.

* EXCEPCIÓN: En caso de utilización de dispositivos de estabilización, deberá procederse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del dispositivo de estabilización. Igualmente, al utilizar tal dispositivo de estabilización, la bola de acoplamiento ha de examinarse a intervalos regulares en cuanto a su desgaste.

El montaje, la comprobación y la autorización del dispositivo de remolque deberán efectuarse de acuerdo con las disposiciones legales válidas.

F NOTICE DE MONTAGE DE L'ATTELAGE

Type: 10058570
Valeur D: 8,6 kN
Charge d'appui de l'attelage: Fabricant: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Domaine d'utilisation: N° d'homologation de la CE: A50-X

Confier le montage à un atelier spécialisé

Cette notice de montage doit être remise au client.

L'utilisation du dispositif de remorquage implique le montage simultané d'un set électrique. (Faisceau de câbles non fourni !)

La protection du dessous de caisse, la cire de conservation des creux et le produit d'insonorisation doivent être enlevés.

Procéder à la protection contre la corrosion là où nécessaire et conformément aux directives de TOYOTA-Service.

Après avoir tracté une remorque sur 1000 km resserrer toutes les vis de fixation au couple prescrit.

Les charges pouvant être tractées par chacun des modèles sont prescrites dans les papiers du véhicule.

La rotule doit toujours être propre et graissée*.

* EXCEPTION: En cas d'utilisation de dispositifs de stabilisation, procéder selon les instructions du fabricant du dispositif de stabilisation. La rotule doit également être périodiquement vérifiée quant à son usure éventuelle si un tel dispositif de stabilisation est employé.

Le dispositif de remorquage doit être monté, vérifié et autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

I INSTRUZIONE DI MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO DI TRAINO

Typo: 10058570
Valore-D: 8,6 kN
Carico del timone di traino: Produttore: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Campo d'uso: EURO approval No.: A50-X

Il montaggio dev'essere affidato a un'officina specializzata.

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere consegnate al cliente.

Per l'utilizzazione del dispositivo di traino è necessaria l'applicazione di un relativo impianto elettrico. (Set di cavi non in dotazione)

Allontanare la protezione sottoscocca, il trattamento antiruggine dei recessi irraggiungibili (cera) e la massa antirullo nell'ambito delle superfici di contatto.

Se è dove necessario applicare la protezione anticorrosione attenendosi alle direttive service TOYOTA.

Dopo 1000 km di uso del traino, stringere di nuovo tutte le viti di fissaggio con il momento torcente prescritto.

Il peso massimo trainabile vincolante per il rispettivo modello di veicolo trainante è riportato nella rispettiva documentazione tecnica del veicolo.

L'aggancio a sfera dev'essere mantenuto pulito e ingrassato (*).

(* ECCEZIONE: Nel caso vengano impiegati dispositivi di stabilizzazione attenersi alle istruzioni del produttore del dispositivo di stabilizzazione. Nel caso d'impiego di un tale dispositivo di stabilizzazione è pure necessario di controllare a regolari intervalli di tempo il grado di usura dell'aggancio a sfera.

Il montaggio, la revisione ed il collaudo del dispositivo di traino dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa legale vigente.

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA DISPOSITIVO DE REBOQUE

Typo: 10058570
Valor D: 8,6 kN
Capacidade de carga de reboque: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Campo de utilização: N° de autorização CEE: E7 55R 011848 A50-X

Mandar efectuar a montagem em uma oficina especializada

Estas instruções de montagem deverão ser entregues ao cliente.

Para operação deste dispositivo de reboque, é necessário montar um conjunto eléctrico simultaneamente. (O conjunto de cabos não está incluído)

Na superfície do sistema deverá ser removida a protecção inferior da carroçaria, conservante de espaços ocios (cera) e material anti-ruído.

Efectuar as medidas de protecção anti-corrosiva onde for necessário, de acordo com as directrices de serviço da TOYOTA.

Reapertar todos parafusos de fixação com o binário de aperto prescrito após 1000 km.

As cargas de reboque permitidas autorizadas para cada modelo de veículo podem ser vistas nos documentos do veículo.

A bola de engate de reboque deverá ser mantida limpa e lubrificada*.

* EXCEPÇÃO: Utilizar dispositivos estabilizadores

de acordo com as instruções de operação dos fabricantes dos dispositivos. Da mesma forma deve-se controlar a bola de engate em intervalos regulares quanto à desgastar no caso de se utilizar tais dispositivos estabilizadores.

A montagem, controle e autorização do dispositivo de reboque deverão ser executados de acordo com as normas legais.

NL MONTAGE-INSTRUCTIE VOOR TREKHAAK

Type: 10058570
D-waarde: 8,6 kN
75 kg
Draaglast trekhaak: ACPs Automotive Kft.
Fabrikant: Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1
H-6000 Kecskemét, Hungary
Corolla (TS)

Toeepassingsgebied: EEG-typegoedkeuring nr.: E7 55R 011848
A50-X

Montage door een erkende garage laten uitvoeren. Deze montage-instructie moet aan de klant worden gegeven.

Om de trekhaak te kunnen gebruiken is montage van een passende kabelset noodzakelijk. **(Kabelset niet meegeleverd!)**

Op de contactvlakken de tectyl, conservering van holle ruimten (was) en antireum materiaal verwijderen.

Waar nodig corrosiebescherming overeenkomstig de richtlijn van de TOYOTA-service aanbrengen.

Na 1000 km gebruik van de aanhanger alle bevestigingsbouten met het voorgeschreven draaimoment vastdraaien.

De voor het desbetreffende model auto bindend toegestane gewichten van de aanhangwagen staan in het kentekenbewijs vermeld.

De koppelingsskol moet schoon gehouden en ingevet worden.

* **UITZONDERING:** Bij gebruik van stabilisatie-inrichtingen volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de stabilisatie-inrichting te werk gaan. Ook moet bij het gebruik van een dergelijke stabilisatie-inrichting de koppelingsskol regelmatig op slijtage worden onderzocht.

Monteren, controleren en goedkeuring van de aanhanginrichting moeten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen worden uitgevoerd.

DK MONTERINGSVEJLEDNING FOR ANHÆNGERTRÆK

Type: 10058570
D-Værdi: Støttebelastning anhangertæk: 8,6 kN
75 kg
Producent: ACPs Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1
H-6000 Kecskemét, Hungary
Corolla (TS)

Anvendelsesområde: Corolla (TS)
EWG-typegodkendelse nr.: E7 55R 011848
A50-X

Monteringen skal foretages af et godkendt værksted.
Denne monteringsvejledning skal udleveres til kunden.

For at kunne anvende anhangertækket kræves samtidig montering af et el-monterings sæt. **(Kabelset ikke vedlagt!)**

På anlægsfladerne skal undervognsbeskyttelsen, hulrumsconserveringen (voks) og lydæmpende materialer fjernes.

Korrosionsbeskyttelse foretages iht. retningslinjerne fra TOYOTA-Service, hvor dette er påkrævet.

Efter 1000 km kørsel med anhangertækket skal alle fastgørelsesskrue efterspændes med det foreskrevne drejningsmoment.

De påhængslaster, der er tilladt for den pågældende bilmodel, kan ses i bilens papirer.

Koblingskuglen skal holdes ren og indfedtes*.

* **UNDTAGELSE:** Ved anvendelse af stabiliseringsanordninger skal man gå frem i henhold til anvisningerne fra producenten af stabiliseringsanordningen. Ligeledes skal koblingskuglen ved anvendelse af en sådan stabiliseringsanordning jævnligt undersøges for slijtage og rengøres.

Montering, test og godkendelse af anhangertækket skal gennemføres i overensstemmelse med gældende lovmæssige bestemmelser.

N MONTERINGSANVISNING FOR TILHÆNGERFESTE

Type: 10058570
D-verdi: Støttebelastning tilhænger-feste: 8,6 kN
75 kg
Producent: ACPs Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1
H-6000 Kecskemét, Hungary
Corolla (TS)

Bruksområde: Corolla (TS)
EWG-typegodkjennelse: E7 55R 011848
A50-X

Monteringen må foretages af et fagverksted. Denne monteringsanvisning må overleveres til kunden.

For bruk av tilhengerfestet er det nødvendig med samtidig montering av en elektrobryggerkomponent. **(Ledningsknippe ikke inkludert!)**

I festeområdet må understellsbehandlingen, hulromskonserveringen (voks) og antistøy materialet fjernes.

Dersom nødvendig må korrosjonsbeskyttelsen foretas i henhold til TOYOTA service-retningslinjer.

Efter 1000 km tilhengerdrift må alle festeskruene skrues fast igjen med foreskrevet dreiemoment.

De tilhengerlastene som gjelder for de respektive kjøretøymodellene finnes i vognkortet.

Kopplingskulan må alltid holdes ren og må smøres inn*.

*Unntak: Ved bruk av stabiliseringsinretninger, må

det gås fram etter anvisning fra produsenten av disse. Likeledes må ved bruk av slike stabiliseringsinretninger kopplingskulan undersøkes med regelmessige mellomrom for sliktasje.

Montering, kontroll og tilfåttelse til tilhengerfestet må gjennomføres i henhold til de gyldige, lovfestede bestemmelserne.

S MONTERINGSANVISNING FÖR FÄSTE FÖR KOPPLINGSKULA

Typ: 10058570
D-värde: Stödbelastning för drag-krok: 8,6 kN
75 kg
Tillverkare: ACPs Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1
H-6000 Kecskemét, Hungary
Corolla (TS)

Användningsområde: Euro approval No.: E7 55R 011848
A50-X

Låt monaget utföras av en bilverkstad. Denna monteringsanvisning skall överlämnas till kunden.

För att kunna använda släpvnagskopplingen är det nödvändigt att montera den tillhörande elektriska monteringslådan. **(Kabelset inkluderas ej!)**

På anliggningsytorna måste underredsbekandling, hålrumskonservering (vax) och ljudisoleringsmassa avlägsnas.

Där så erfordras skall korrosionsskydd utföras enligt riktlinjerna för TOYOTA service.

Efter 1000 km körning med släpvnag skall alla fästskruvar efterdras med föreskrivet ådragningsmoment.

Den för respektive bilmodell gällande högsta tillåtna släpfordonsvikten framgår av bilens registreringsbevis.

Kopplingskulan skall hållas ren och infettas*.

* **UNDANTAG:** Vid användning av stabiliseringsanordningar som verkar på kopplingskulan, skall man följa anvisningarna från tillverkaren av stabiliseringsanordningen. Vid användning av en sådan stabiliseringsanordning måste kopplingskulan regelbundet undersökas med avseende på sliktasje.

Montering och kontroll av släpvnagskopplingen måste utföras enligt gällande lagstadgade bestämmelser.

SF VETOLAITTEEN ASENNUSOHJE

Tyyppi: 10058570
D-arvo: 8,6 kN
75 kg
Vetokoukun suurin vertikaalinen kytkinkuormitus: 75 kg
Valmistaja: ACPs Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1
H-6000 Kecskemét, Hungary
Corolla (TS)

Käyttöalue: EWG-tyyppihyväksyntä nro: E7 55R 011848
A50-X

Asennuksen suorittaa merkkikorjaamo.

Tämä asennusohje annetaan asiakkaalle.

Vetolaiteen käyttöä varten on tarpeen asentaa samanaikaisesti sähkösarja. **(Kaapelisetti ei kuulu toimitukseen!)**

Asennuskohdista on poistettava pohjamaalaus, tyhjän tilan säilöntä (väha) ja melunestoaine.

Korroosiosuojaa käytetään tarvittavissa kohdissa TOYOTA huollon antamien ohjeiden mukaan.

Kiristä kaikki kiinnitysruuvit määrättyllä vääntömomentilla, kun vetokoukku on ollut käytössä 1000 km.

Jokaisen ajoneuvomallin silovtat sallitut vetokoukumat on ilmoitettu ajoneuvon paperissa.

Kytkimen nappi on pidettävä puhtaana ja rasvattavana.*

* **POIKKEUS:** Käytettäessä vakauslaitteita menettään vakauslaitteen valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Samoin on käytettäessä vakauslaitetta tarkastettava kytkimen nupin kuluminen säännöllisin väliajoin.

Vetolaiteen asennus, tarkastus ja hyväksyntä on tehtävä voimassa olevien lakien ja säännösten mukaan.

CZ INSTRUKCE K MONTÁŽI ZÁVĚSNÉHO

Typ: 10058570
Hodnota D: 8,6 kN
75 kg
Maximální vertikální spojovací zatížení záchytného háku: 75 kg
Výrobce: ACPs Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1
H-6000 Kecskemét, Hungary
Corolla (TS)

Oblast použití: Čís. povolení typu EHS: E7 55R 011848
A50-X

Nechte montáž provést ve specializované dílně.

Tuto montážní instrukci je třeba předat zákazníkovi.

Pro provoz závěsného zařízení je zapotřebí současně instalace montážní soupravy elektro. **(Sada kabelů se nedodává společně s výrobkem!)**

V oblasti ploch zařízení je třeba odstranit ochranu podvozku proti korozi, konzervaci dutin (voks) a tlumiči prosředek.

Kde je to zapotřebí, ošetřete ochranným prostředkem proti korozi podle Servisní směrnice TOYOTA.

Po 1000 km provozu s přívěsem dotáhně všechny šrouby předepsaným uťahovacím momentem.

Dovolené hmotnosti přívěsu pro příslušný model vozidla jsou uvedeny v dokladech k vozidlu.

Kouli spojky je třeba udržovat v čistotě a mazat jí*.

* **VÝJIMKA:** Při použití stabilizačních zařízení postupujte podle pokynů výrobce stabilizačního zařízení. Rovněž je třeba při použití takového stabilizačního zařízení v pravidelných intervalech kontrolovat opotřebení koule spojky.

Montáž, kontrola a povolení závěsného zařízení musí odpovídat platným zákonným ustanovením.

H A LESZERELHETŐ VONTATÓBERENDEZÉS FELSZERELÉSI

Tipus: 10058570
D-érték: 8,6 kN
75 kg
Gyártó: ACPs Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1
H-6000 Kecskemét, Hungary
Corolla (TS)

Melyik gépjárműhöz: Corolla (TS)
EGK-típusengedély száma: E7 55R 011848
A50-X

Ezt a munkát csak egy szakműhellyel szabad elvégezni.
Kérjük adja át ezt a felszerelési utasítást a Vevőnek.

A vontatóberendezés üzemeltetéséhez egy megfelelő elektromos szerelékészletet is be kell építeni. **(A vezetékcsomag nincs a szállítmányban!)**

A felfekvési felületéknél és azok közvetlen környezetében el kell távolítani az alvázvédőréteget, az üregkitöltő konzerválóanyagokat (viaszt) és a berezégsgátó borítást.

Ahol szükséges, a felületeket a TOYOTA-szerviz előírásainak megfelelő korrozívdelemmel kell ellátni.

Miután a vontatóberendezéssel és utánfutóval 1000 km-t meglett, az előírt forgatóanyagot kell cserélni és meg kell vizsgálni.

A mindenkorú gépjárműmodellhez megengedett vontatható maximális súly a gépjármű forgalmi engedélyében található.

A kuplunggömböt mindig tisztán kell tartani és be kell zsírozni*.

* **KIVÉTEL:** Ha stabilizálóberendezést használ, akkor a stabilizálóberendezést gyártó cég előírásainak megfelelően kell eljárni. Ilyen esetekben a kuplunggömb kopását rendszeres időközönként ellenőrizni kell.

A vontatóberendezés felszerelését, ellenőrzését és engedélyezését az érvényben lévő törvényes előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU WYPOSAŻENIA HOLOWNICZEGO

Typ: 10058570
Wartość-D: 8,6 kN
75 kg
Maksymalne pionowe obciążenie zacza drga holowniczego: 75 kg
Producent: ACPs Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1
H-6000 Kecskemét, Hungary
Corolla (TS)

Zakres stosowania: Nr. zezwolenia EWG: E7 55R 011848
A50-X

Montaż zwoić specjalistycznemu warsztatowi.
Niniejsza instrukcja należy wręczyć klientowi.

W celu eksploatacji wyposażenia holowniczego, konieczne jest jednoczesne zamontowanie modułu elektrycznego. **(Zestaw kablowy nie jest dołączony!)**

W strefie powierzchni przylegania musi być usunięte zabezpieczenie podłogi, zabezpieczenie przesłazni wewnętrznych (wosk) oraz materiały wyciszające.

Tam, gdzie to konieczne, wykonaj zgodnie z zaleceniami serwisu firmy TOYOTA zabezpieczenie antykorozyjne.

Po 1000 km używania przyczepy należy doreć wszystkie śruby mocujące stosując przy tym zaleciany moment dokręcający.

Obowiązuje, dopuszczalne do doczepiania ciężary są podane dla każdego modelu pojazdu w jego dokumentach.

Sprzęg kulowy należy utrzymać w czystości i smarować go.

***WYJĄTEK:** W przypadku używania wyposażenia stabilizującego należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta tego wyposażenia. Także przy używaniu takiego wyposażenia, sprzęg kulowy musi być regularnie poddawany kontroli na stan jego użycia.

Montaż, kontrola i udzielenie zezwolenia dla wyposażenia holowniczego musi być dokonywane zgodnie z ważnymi postanowieniami prawnymi.



RO INSTRUCTIUNI DE MONTARE - BARĂ DE TRACTARE

Tip: 10058570
Valoare D: 10058570, 8,6 kN
Sarcina barei de tractare la cuplarea verticală: 75 kg
Producător: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Aplicare model: Corolla (TS)
Nr. aprobare tip CE: E7 55R 011848

A50-X

Este necesară montarea de către un specialist

Asigurați-vă că aceste instrucțiuni de montare sunt înmăinate clientului.

Pentru a utiliza cârligul de remorcare, este necesară instalarea simultană a unui kit electric. (Setul de cabluri nu este inclus)

Îndepărtați învelșul de ceară anticorozivă și materialul antifonant în zona suprafețelor de contact.

Unde este necesar aplicați material de protecție anticorozivă după cum este specificat în ghidul de service TOYOTA.

După aproximativ 1000 km de utilizare a remorcii, restrângeți toate șuruburile la valorile de cuplu corecte.

Pentru sarcinile de remorcare corecte consultați documentele vehiculului în funcție de model. Bila de cuplare trebuie menținută curată și bine lubrifiată*.

*EXCEPȚIE: Când se utilizează stabilizatori, respectați instrucțiunile producătorului acelor stabilizatori. În acest caz bila de cuplare trebuie inspectată pentru uzură la intervale regulate.

Sistemul de cuplare al remorcii trebuie instalat și inspectat în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.

SK POKYNY PRE MONTÁŽ - ŤAŽNÉ ZARIADENIE

Typ: 10058570
Hodnota D: 10058570, 8,6 kN
Maximálne vertikálne zaťaženie ťažného zariadenia: 75 kg
Výrobca: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Použitie na model: Corolla (TS)
Schválenie typu EK č.: E7 55R 011848

A50-X

Vyžaduje sa montáž odborníkmi
Uistite sa, že tieto pokyny pre montáž budú odovzdané zákazníkovi.

Pre použitie ťažného zariadenia je súčasne potrebná inštalácia elektrickej výbavy. (Kábllov nie je súčasťou dodávky)

V priestore styčných plôch je potrebné odstrániť tesnenie, protikorózný vosk a mater-ia tlmenie hluku.

Podľa potreby aplikujte materiál na ochranu pred koróziou tak, ako je uvedený v servisných smerniciach TOYOTA.

Približne po 1000 km používania prívodu dotiahnite všetky skrutky na správne hodnoty krútiaceho momentu.

Informácie o povolených hmotnostiach prívosov možno nájsť v dokumentoch k danému modelu/vozidlu.

Ťažná guľa musí byť udržiavaná v čistote a namazaná vazelinou*.

*VÝNIMKA: Ak sa používajú stabilizátory, postupujte podľa pokynov výrobcu stabilizátorov. V takom prípade sa ťažná guľa musí v pravidelných intervaloch kontrolovať na opotrebovanie.

Ťažné zariadenie sa musí namontovať a skontrolovať v súlade s platnými národnými predpismi.

RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БУКСИРНОГО КРЮКА

Модель: 10058570
Коэффициент D (определяется по массе автомобиля и прицепа): 8,6 kN
Вертикальная нагрузка на буксирный крюк: 75 kg
Производитель: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Диапазон использования: Номер разрешения по нормам ЕС для данной модели: A50-X

Монтаж должен выполняться сертифицированной автомастерской.
Настоящая инструкция по монтажу должна предоставляться заказчику.

Для того чтобы буксирный крюк можно было использовать, необходимо смонтировать соответствующие данной модели провода (провода в комплект поставки не входят)

Удалить текстиль с контактных поверхностей, средства консервации (восковой состав) из полостей и антишумовой материал.

Где необходимо, нанести антикоррозионное покрытие в соответствии с нормами сервиса для моделей TOYOTA.

После пробега прицепом 1000 км затянуть все крепления болты, используя ключ с заданным крутящим моментом.

Допустима для данной модели автомобиля масса прицепа указана в техническом паспорте автомобиля. Сцепной шар должен быть чистым и покрыт смазкой*.

* ИСКЛЮЧЕНИЕ: при использовании стабилизирующих приспособлений руководствоваться указаниями производителя данных приспособлений. В случае применения подобных стабилизирующих приспособлений регулярно проверять износ сцепного шара.

Монтаж, контроль и сертификация прицепа должны выполняться в соответствии с действующими законоположениями.

TR ÇEKİ DEMİRİ MONTAJ TALİMATLARI

Tipi: 10058570
D-Değeri: 10058570, 8,6 kN
Çeki demirinin dikey çekme yükü: 75 kg
İmalatçı: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Uygulama alanı: Avrupa Ekonomik Topluluğu Corolla(TS) (EEG) onay numarası: E7 55R 011848

A50-X

Montaj onaylı bir oto tamircisinde yaptırın
Bu montaj talimatları müşteriye verilmelidir.

Çeki demirini kullanmak için uygun kablo takımını alması gereklidir. (Kablo takımı birliktedir verilmmez)

Temas yüzeylerinde gres, koruyucu katman ve sürtünmeye karşı maddeyi uzaklaştırın.

Gerekliğinde sürtünmeye karşı korumayı TOYOTA servis kurallarıyla uyumlu olarak sürün.

Yaklaşık 1000 km kullandıktan sonra bütün somun ve civataları talimatları uygun olarak tekrar sıkın.

Her model için geçerli olan çekme ağırlıklı arabaları tahmin ederken belirtmişlerdir.

Çeki demiri topuzu temiz tutulmalı ve yağlanmalıdır*.

* İSTİSNA: Sabitleme aletlerinin kullanılması durumunda, bu sabitleme aletinin üreticisinin kurallarına göre davranın. Sabitleme aletlerinin kullanılması durumunda da çeki demiri topuzunun düzensiz olarak aşınmaya karşı kontrol edilmesi gerekir.

Çeki demiri ve çekme arabasının montaj, kontrol ve muayenesi çekme teçhizatı için geçerli olan kurallarına göre yapılmalıdır.

BG Инструкции за монтаж – ТЕГЛИЧ

Тип: 10058570
D-стойност: 10058570, 8,6 kN
Вертикално свързване на товарите/глиц: 75 kg
Производител: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Модел на приложението: Corolla (TS)
ЕС-тип одобрение №: E7 55R 011848

A50-X

Монтажът трябва да се извърши от специалисти.
Направете така, че тези инструкции за монтаж да се предадат на клиента.

За да използвате прикачното устройство на ремаркетото е необходимо едновременно да монтирате и електрическата инсталация. (Кабели не са включени)

Махнете подложения за уплътнение антикорозионен восък и шумоизолация материал около контактните повърхности.

Нанесете материал за защита от корозия там, където е необходимо, както е посочено в ръководството за обслужване на TOYOTA.

След около 1000 km използване на ремаркетото, затегнете всички болтове до правилните стойности на въртящия момент.

За правилни натоварвания на ремаркетото, моля, вижте документите на превозното средство според индивидуалния модел.

Сферичният шарнир трябва да се пази чист и добре смазан*.

*ИСКЛЮЧЕНИЕ: Когато се използват стабилизатори, действайте според инструкциите на производителя на стабилизатора. В този случай сферичният шарнир трябва да се преглежда за износване на определени интервали.

Съединителният механизъм на ремаркетото трябва да се монтира и проверява в съответствие с приложимите национални разпоредби.

EST TIISLI PAIGALDUSJUHISED

Tüüp: 10058570
D-väärtus: 10058570, 8,6 kN
Vertikaalkoormus haakeseadmele: 75 kg
Tootja: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Sobiv mudel: Corolla (TS)
EÜ tüübikinnituse nr: E7 55R 011848

A50-X

Vajalik on professionaalne paigaldus
Veenduge, et klient saab paigaldusjuhised kätte.

Haakeseadme kasutamiseks tuleb samaaegselt paigaldada ka elektrikomplekt.

Eemaldage kokku puutepindadel aluskahe, korrosioonivastane vaha ja müra summutusmaterjal.

Kandke vajalikesse kohtadesse korrosioonikaitse vahendit vastavalt TOYOTA hooldusjuhistele.

Pärast ligikaudu 1000 km haagise kasutust, keerake kõik poldid uuesti õigele jõumõlemile.

Haagisele sobivad koormusi vaadake palun vastava sõidukimudeli dokumentidest. Jälgige, et ühenduspall oleks puhas ja määritud*.

*ERAND: Kui kasutate stabilisaatoreid, siis jätkake vastavalt stabilisaatori tootja juhistele. Sellisel juhul peab ühenduspalli regulaarselt ajavahemike tagant kontrollima.

Haakeseadet tuleb paigaldada ja kontrollida vastavalt kehtivale riiklikele määrustele.

LV BUKSĒŠANAS STIENA IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Tipi: 10058570
Koeficients D (nosaka pēc automobiļa un autopiķekabes masas): 8,6 kN
Vertikālā slodze uz buksēšanas stienā iekārtas: 75 kg
Ražotājs: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Lietošanas diapazons: Corolla (TS)
Eiropas Kopienas tipa atļauja Nr.: E7 55R 011848

A50-X

Buksēšanas stienā iekārtas uzstādīšana jāveic sertificētam automobiļu mehāniķim.
Lūdzu, nodrošiniet šīs uzstādīšanas instrukcijas nodošanu klientam.

Lai lietotu buksēšanas stienā iekārtu, nepieciešams uzstādīt attiecīgos elektriskos komponentus. (Vadi komplektā nav iekļauti)

Neņemiet no kontakta virsmām nehermētisko blīvējumu, pretkorozijas vasku un trokšņu slāpējošo materiālu.

Ja nepieciešams, apstrādājiet virsmas ar pretkorozijas materiālu, kā norādīts "TOYOTA" servisa norādēs.

Pēc aptuveni 1000 km nobraukšanas ar autopiķekabi pārbaudiet, vai visas bultskrūves ir pievilktas līdz pareizajam griezes momentam. Lai iegūtu informāciju par autopiķekabes atļautajām slodzēm, lūdzu, skatiet attiecīgā transportlīdzekļa modeļa dokumentāciju. Savienojotājaj lodei jābūt tīrai un pietiekami ieeļļotai.*

*PIEZĪME: lietojot stabilizatorus, rīkojieties saskaņā ar stabilizatora ražotāja instrukciju. Regulāri pārbaudiet, vai savienojošā lode nav pārmerīgi nodilusi.

Autopiķekabes savienojums jāizveido un jāpārbauda atbilstoši saistošajiem likuma noteikumiem.

LT TVIRTINIMO INSTRUKCIJOS - TEMPIMO STRYPAS

Tipas: 10058570
D-reikšmė: 10058570, 8,6 kN
Vertikalus jungimo tempimo juosta: 75 kg
Vertikalus jungimo transporto priemonė: 50kg
Gamintojas: ACPS Automotive Kft. Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 1175/1 H-6000 Kecskemét, Hungary

Naudojamas modelis: Corolla (TS)
EB Tipo patvirtinimo nr.: E7 55R 011848

A50-X

Reikia patyrisuo tvirtintojo
Ištikinkite, kad šios tvirtinimo instrukcijos bus pateikiamos klientui.

Norint naudotis priekaba, kartu reikia sumontuoti ir elektros rinkinį. (Kabeliai nepriededami!)

Nuo kontaktuojančių paviršių nuimkite apatinį sandariklio sluoksnį, antikorozinį vašką ir triukšmą šalinančią medžiagą.

Kur reikia, uždekitė apsaugančią nuo korozijos medžiagą, kaip nurodyta "TOYOTA" priežiūros instrukcijoje.

Kai priekaba nuvažiuos maždaug 1000 km, iš naujo tinkamai priveržkite visus varžtus.

Dėl tinkamos priekabos apkrovos žiūrėkite atskirų modelių dokumentus.
Jungties rutulys turi būti švarus ir gerai suteptas*.

*ŠIŠTIS: jei naudojami stabilizatoriai, laikykitės stabilizatoriaus gamintojo pateiktų instrukcijų. Šiuo atveju reikia reguliariai tikrinti, ar jungties rutulys nesusidėvėjęs.

Priekabos jungtis turi būti montuojama ir apžiūrinama pagal galiojančius vietinius reikalavimus.



GR

Οδηγίες τοποθέτησης για αφαιρούμενο
κοτσαδόρο
Τύπος: 10058570
D - τιμή: 8,6 kN
Μέγ. κατακόρυφο
φορτίο ζεύξης μπάρας
ρηνιούκησης:
Φατσασκευαστής: 75 kg
ACPS Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport,
Hrsz.: 1175/1
H-6000 Kecskemét,
Hungary Corolla (TS)
Τομέας εφαρμογής:
EOK-έγκριση τύπου αρ.: E7 55R 011848
A50-X

Η τοποθέτηση εκτελείται σε ένα ειδικό
συνεργείο

Οι οδηγίες τοποθέτησης αυτές παραδίδο-
νται στον πελάτη.

Για τη λειτουργία του κοτσαδόρου είναι απα-
ραίτητη η ταυτόχρονη τοποθέτηση ενός kit
ηλεκτρικής τροφοδοσίας. (Δεν συμπαράδιδε-
ται σετ καλωδίων)

Στην περιοχή των επιφανειών εφαρμογής
πρέπει να αφαιρεθεί η προστασία σασί, η
συντήρηση κενών χώρων (κηρός) και το αντι-
δομητικό υλικό.

Εκεί, όπου είναι απαραίτητο, προστατεύε-
τε έναντι διάβρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες
του TOYOTA-σέρβις.

Μετά από 1000 χιλιόμετρα διαδρομής με
ρηνιούκόμενο φορτίο σφίγγετε πάλι όλες τις
βίδες στερέωσης με την προκαθορισμένη
ροπή περιστροφής.

Ενημερωθείτε για το επιτρεπόμενο ορτίο
ρηνιούκησης για το εκάστοτε μοντέλο οχήμα-
τος από τα χαρτιά του οχήματός σας.

Ο κοτσαδόρος πρέπει να διατηρείται καθαρός
και να λιπαίνεται!

*ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Σε περίπτωση χρήσης διατάξεων
σταθεροποίησης, οι οποίες δρουν
επάνω στον κοτσαδόρο, ενεργείτε
σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστή των διατάξεων
σταθεροποίησης. Επίσης πρέπει
σε περίπτωση μιας τέτοιας διάτα-
ξης σταθεροποίησης ο κοτσαδό-
ρος να ελέγχεται σε τακτά διαστή-
ματα για πιθανές φθορές.

Η τοποθέτηση, ο έλεγχος και η χορήγηση
άδειας λειτουργίας του κοτσαδόρου
πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

SLV NAVODILO ZA MONTAŽO - VLEČNA KLJUKA

Vrsta: 10058570
D-vrednost: 8,6 kN
Spojna sila vlečne kljuke
v navpični smeri: 75 kg
Proizvajalec: ACPS Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport,
Hrsz.: 1175/1
H-6000 Kecskemét,
Hungary
Področje uporabe: Corolla (TS)
Št. ES-homologacije: E7 55R 011848
A50-X

Montažo vlečne kljuke naj opravijo ustrezno
usposobljeni serviserji
Kupec mora prejeti ta navodila za montažo.

Za uporabo vlečne kljuke morate hkrati vgraditi
tudi ustrezno električno instalacijo. (kabelski
komplet ni priložen)

Na naležnih površinah odstranite talno zaščito,
vosek za zaščito proti koroziji in material
zvočne izolacije.

Material za zaščito proti koroziji nanesite na
predvidena mesta v skladu s TOYOTA smerni-
cami za servisiranje.

Po pribl. 1000 prevoženih km s prikolico znova
trdno privijte vijake s predpisanim navorom.
Podatke o nosilnosti prikolice boste našli v
dokumentaciji vozil posameznih modelov.
Naležna krogla mora biti čista in zadostno
namazana*.

*IZJEMA: Če uporabljate stabilizatorje,

postopajte v skladu z navodili nji-
hovega proizvajalca. V tem primeru
je naležno kroglo treba v rednih
časovnih intervalih preverjati glede
obrabe.

Vlečno kljuko za vozilo je treba montirati in
preveriti v skladu z veljavnimi državnimi pred-
pisi.











Revision record


Rev. No.	Date	Page	Step	Update
△1	06.09.2019	25	25	TREK variant added
△1	06.09.2019	6	KIT	Kit update
△2	24.01.2020	22, 23	22, 23	Updated
△3	20.08.2020	2-5, 31	Text	Homologation number updated.
△4	03.03.2021	1		Model year updated
△4	03.03.2021	9, 18-20	Tools, 18-20	Tools updated


△1


PW960-02007


PW960-02020


A  (8x) (M12)x1,25x40-10.9 B  (8x) M12 C  (4x) 40x12,5x5 D  (1x) Segment A E  (1x) Segment B	F  (1x) M6 G  (1x) M6 - PA 6.6 (Plastic) H  (1x) M6 (Steel) I  (1x) (M6)x30-10.9 J  (2x) Plastic Tie-Wrap
--	---

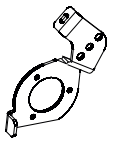
PW960-02023


PW960-02021





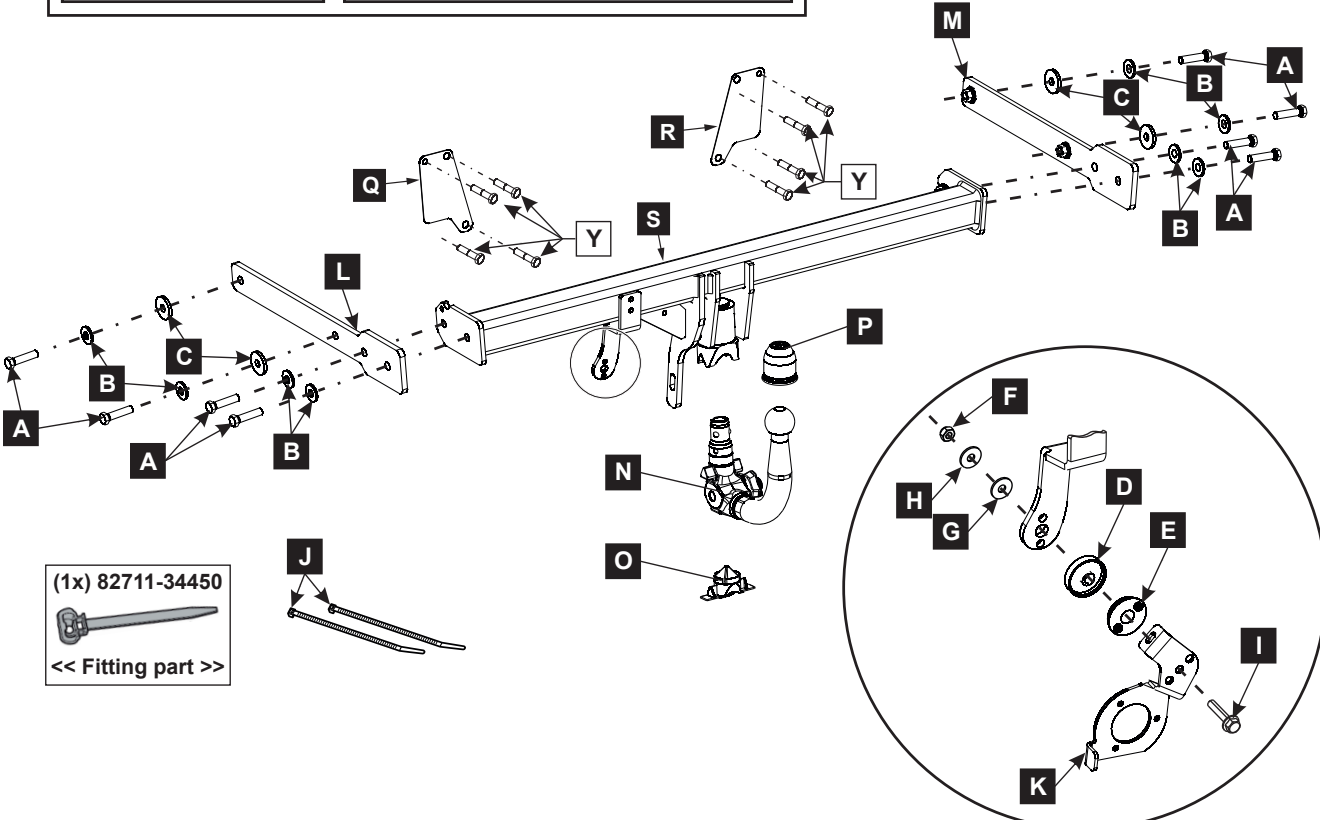










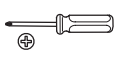






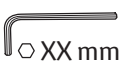



PW960-05007


PZ488-00551-00


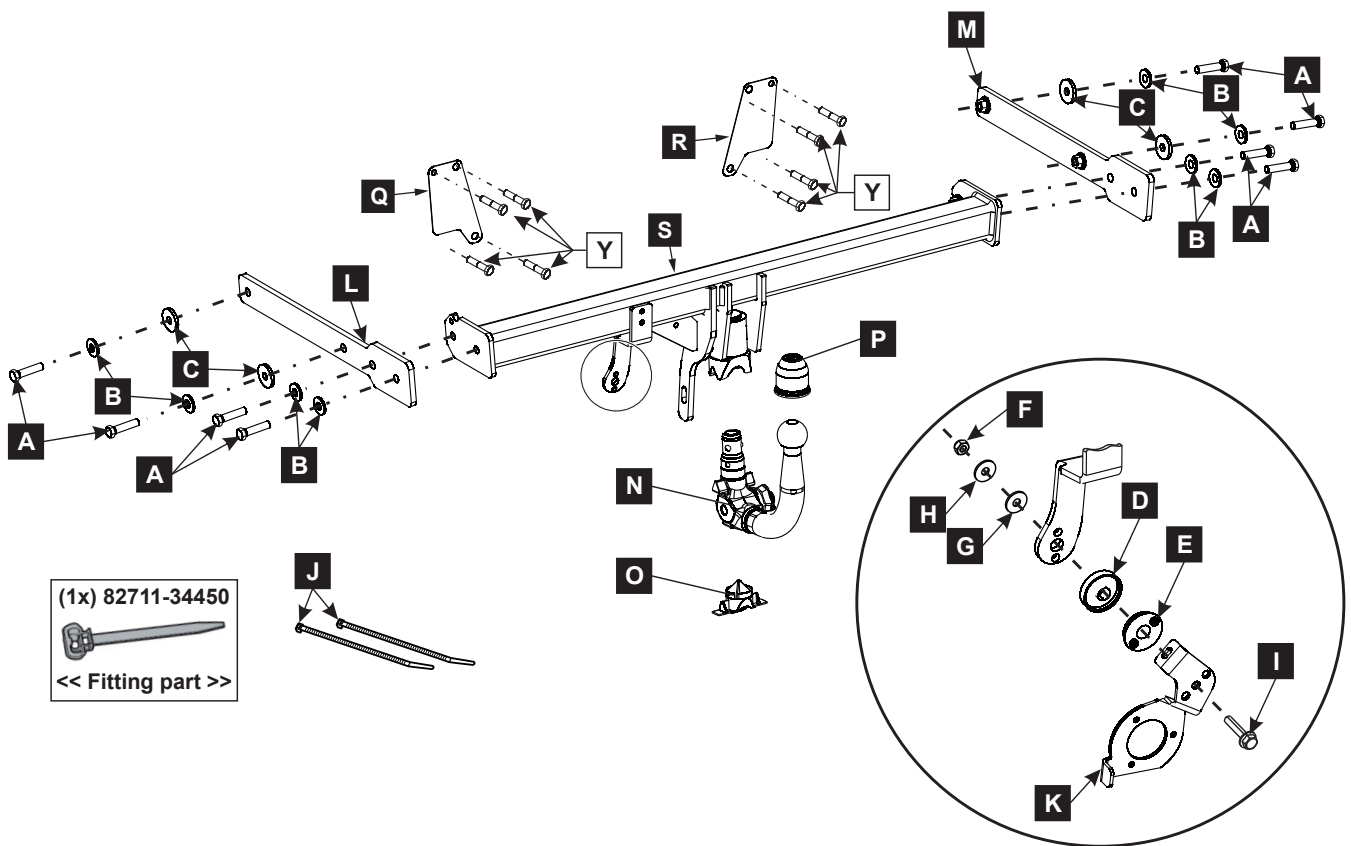


 (1x) 82711-34450
 << Fitting part >>






LEGEND

 =  XX mm	 = 	 = 
 =  XX mm	 = 	  = 
 = 	 = 	  = 
 =  TXX	 = 	 = START

OVERVIEW



INFORMATION

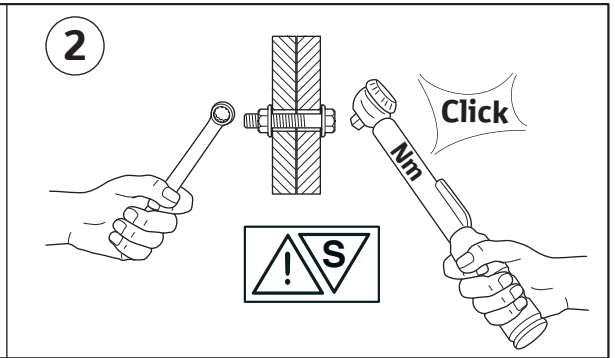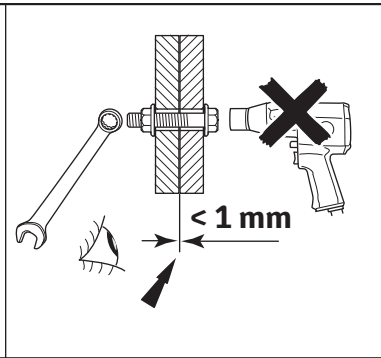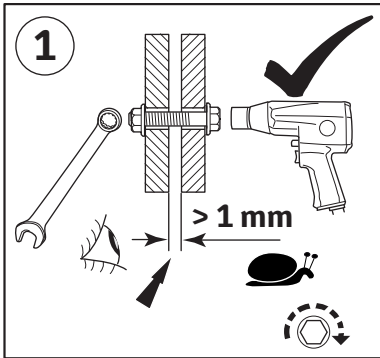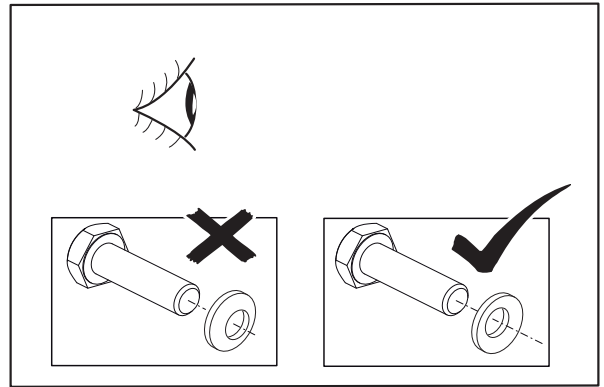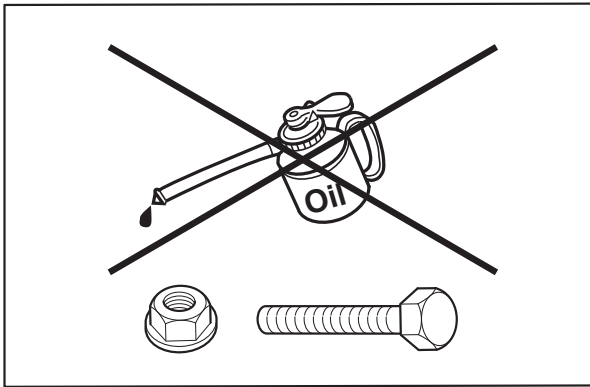

Material Safety Data Sheet



Technical Data Sheet



	 CAVITY WAX	 2K Rust Protection	 X Fe ✓ ABS	 PH2	 CLEANER / DEGREASER	
Under Coating Protection 		 19 mm				
		 5 mm	 10mm 12mm 19mm	 10mm 12mm 19mm		

1

STOP

≥ 90"

Airbag

1x **10mm**



2


Masking Tape

= **11x**


3

LHS=RHS

 = 2x  10 mm

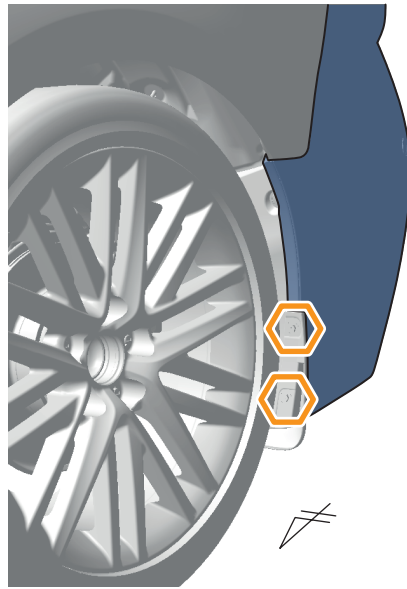

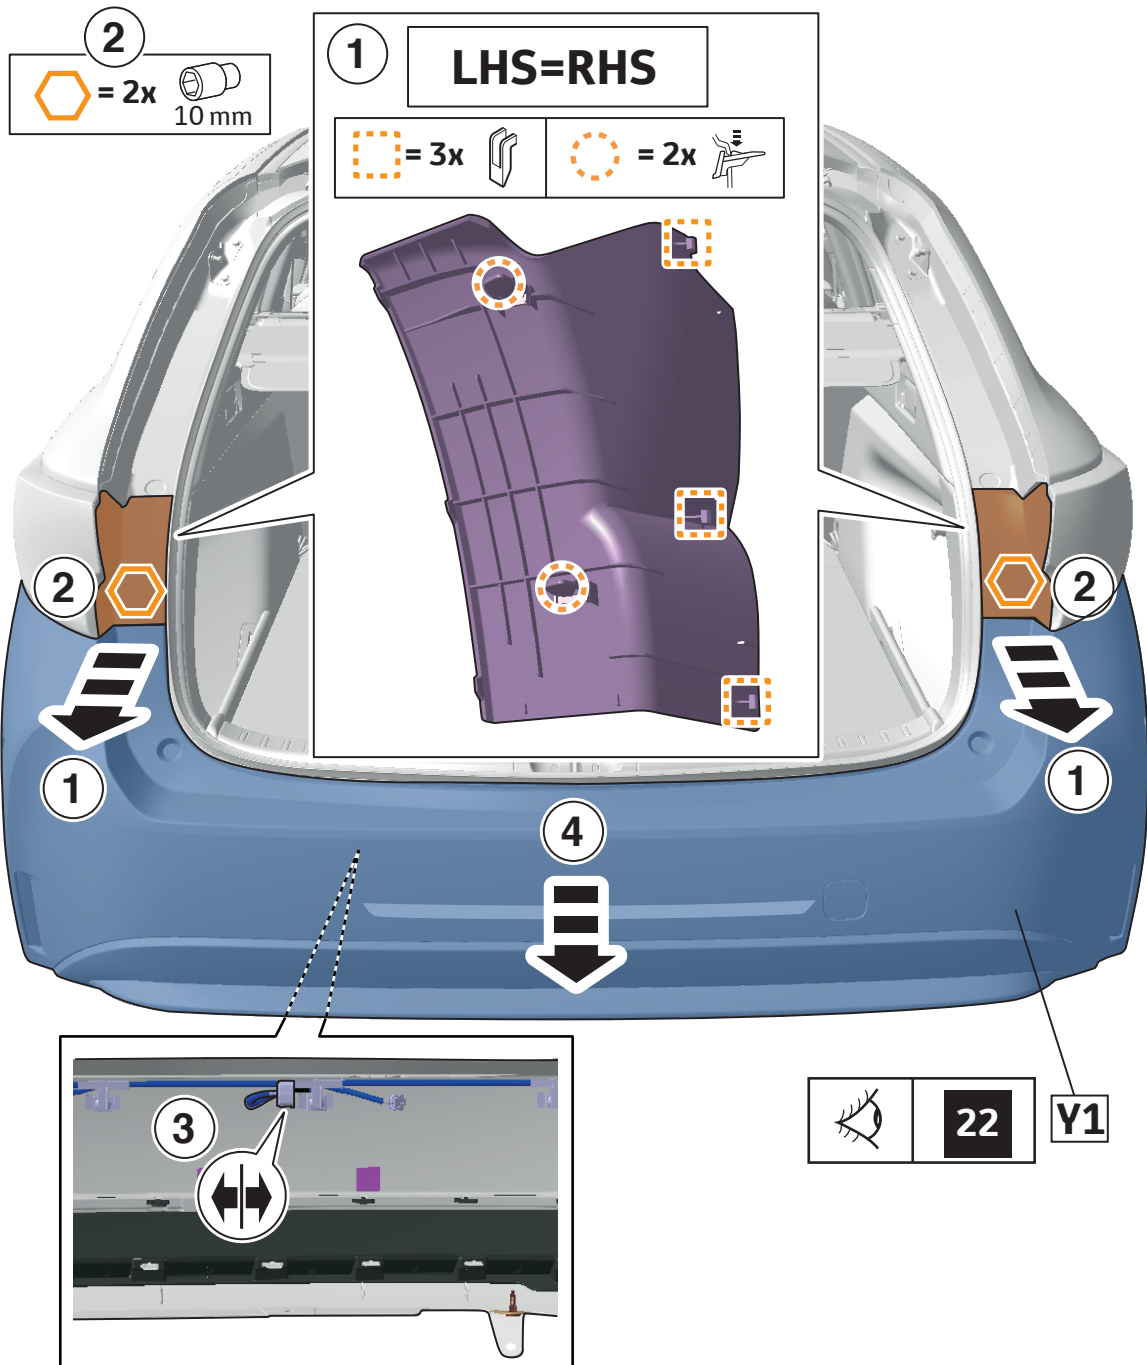

4



5


 = 1x 

 = 4x 
12 mm




26

Y3

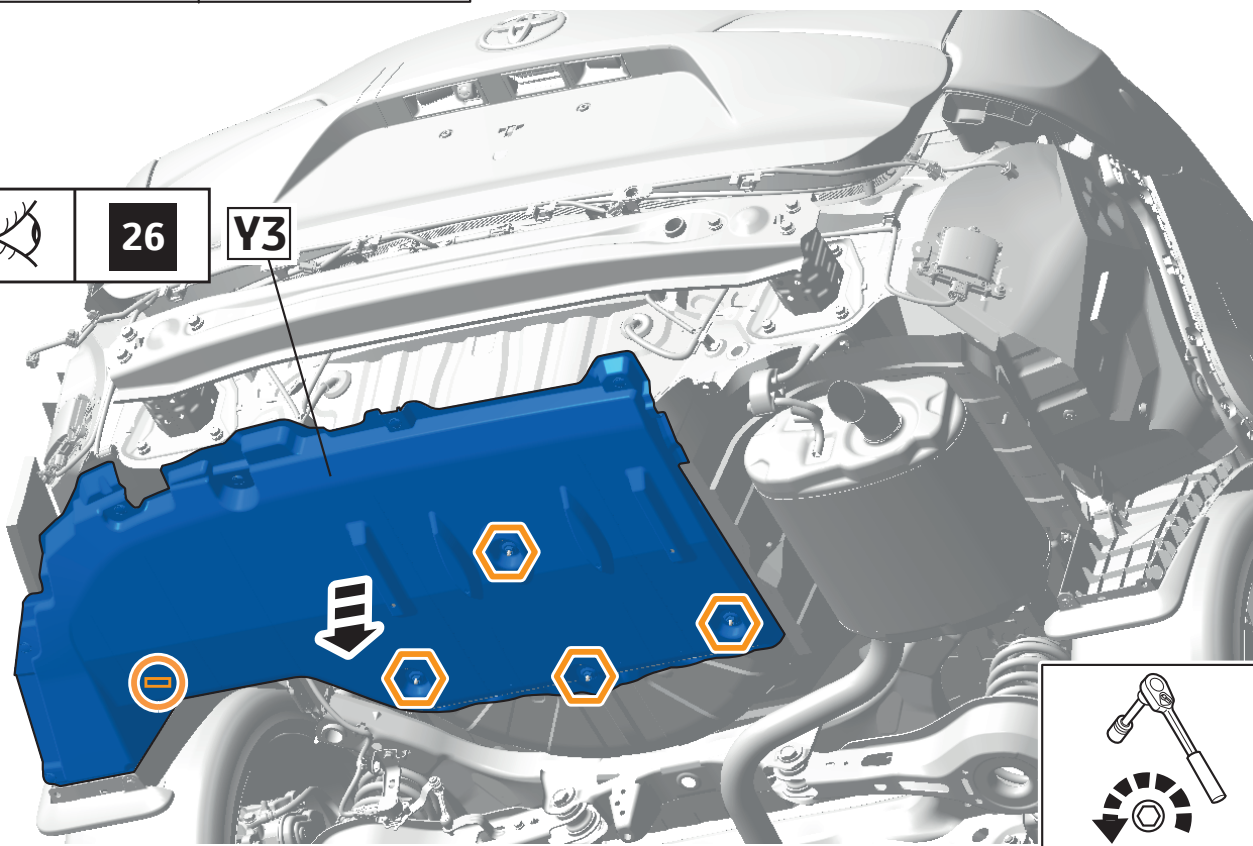

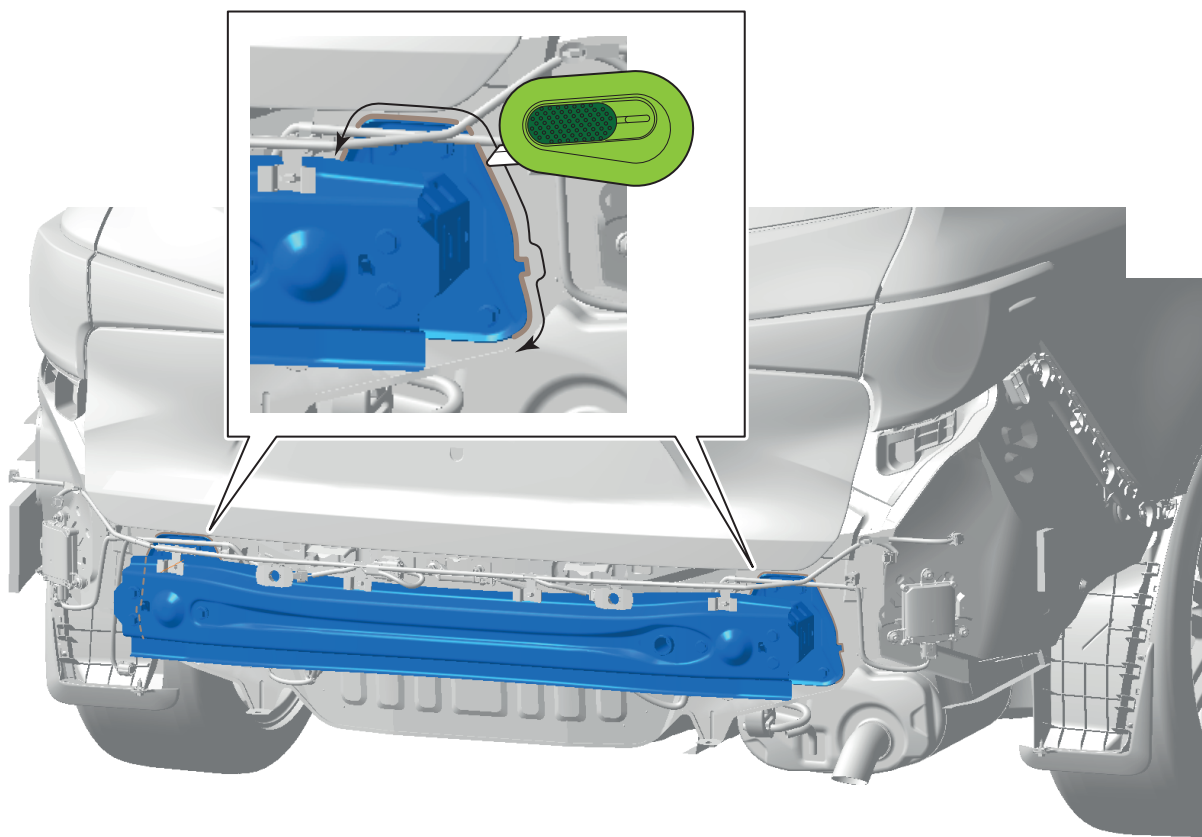



6





7



1

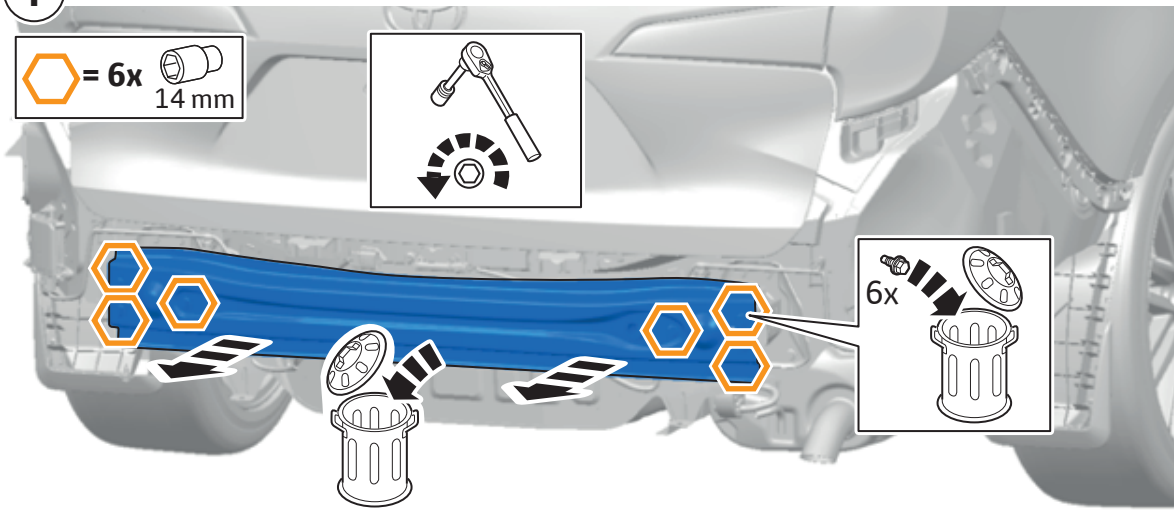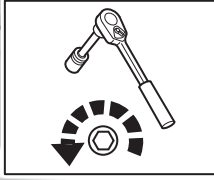 = 6x  14 mm



2

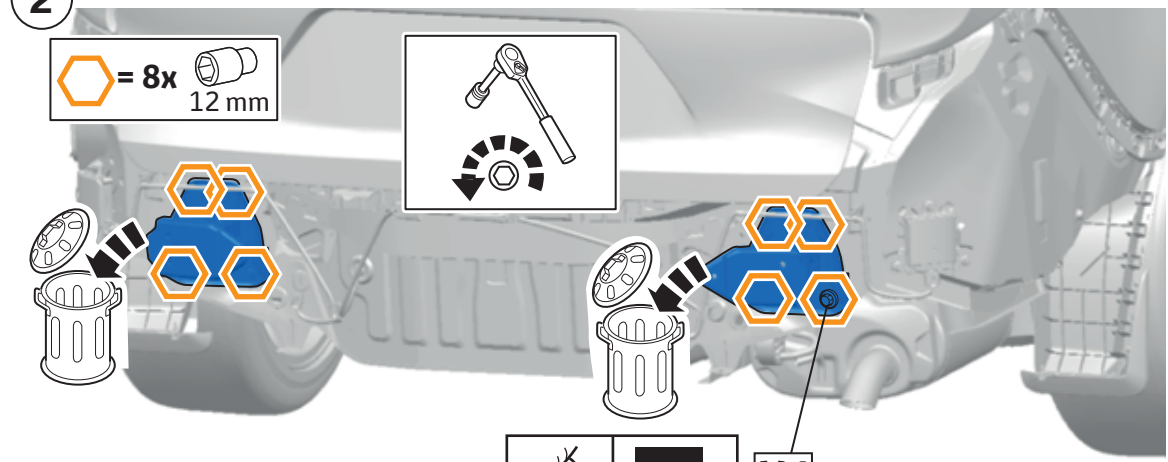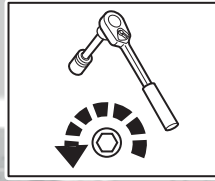

 = 8x  12 mm







12



Y4 8x

8




 = 3x  10 mm

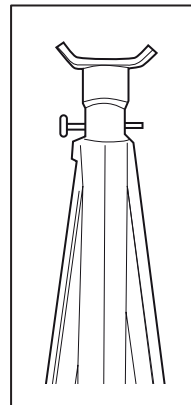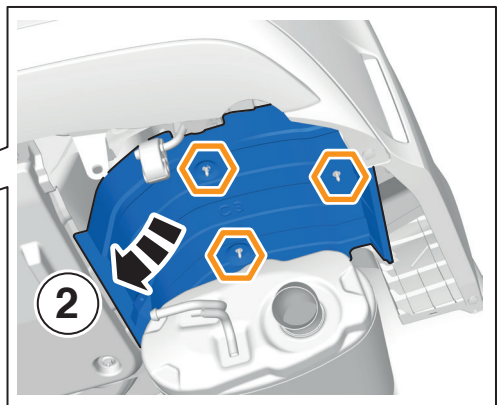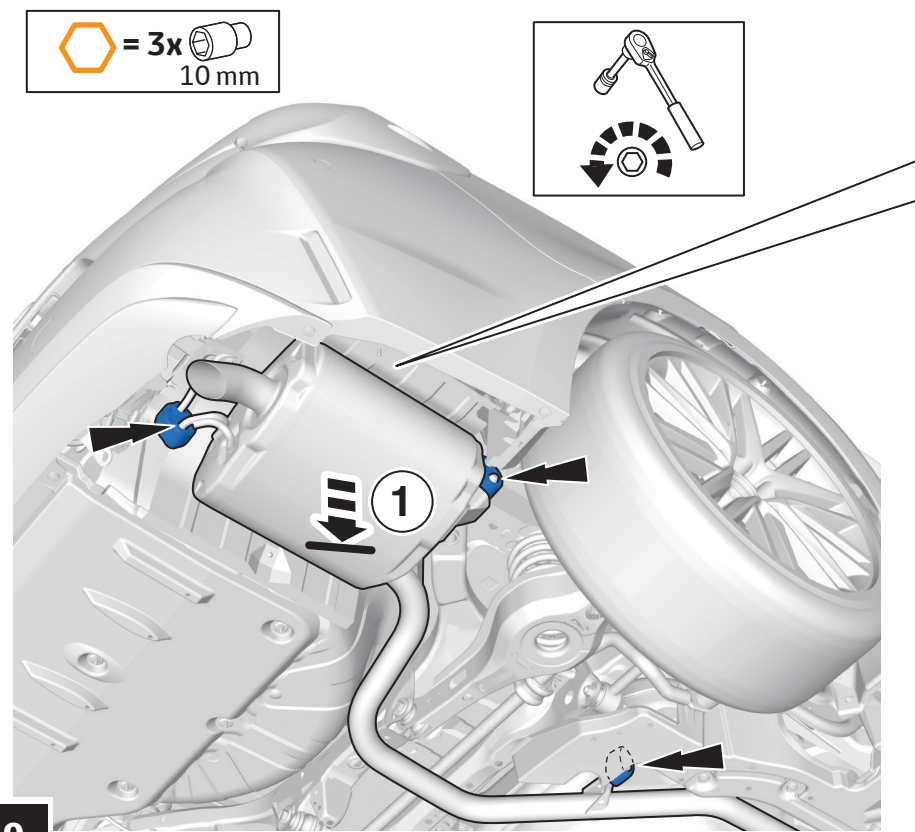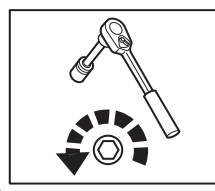



9


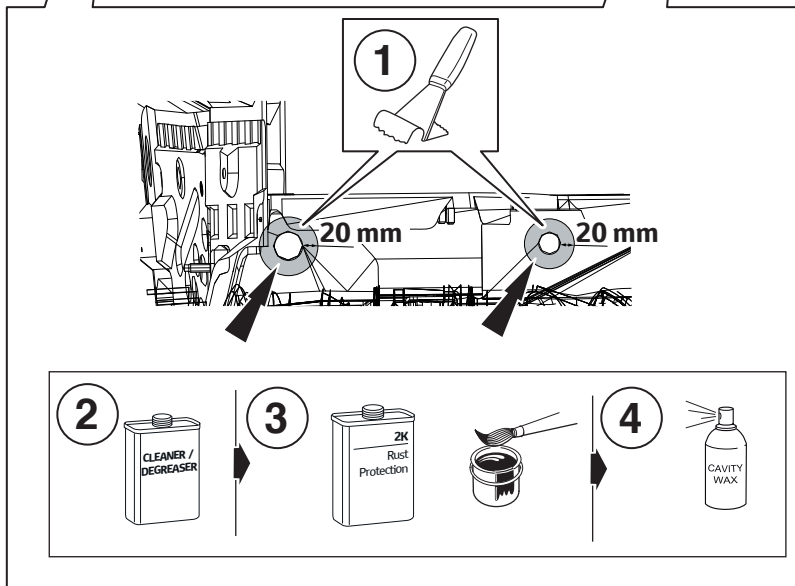
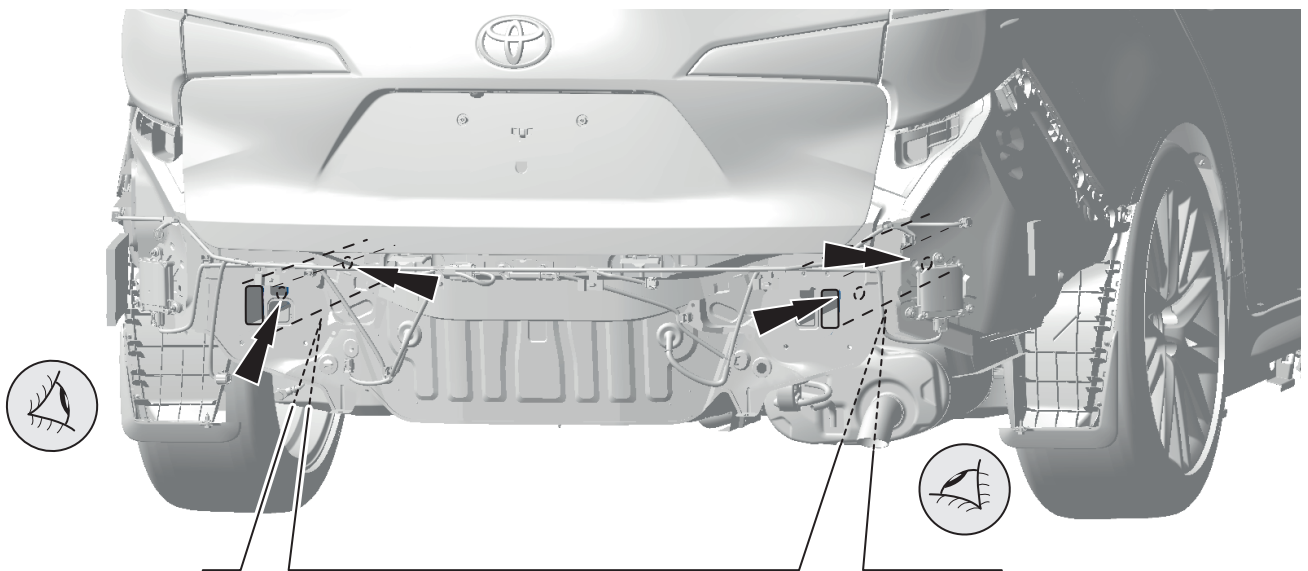


10

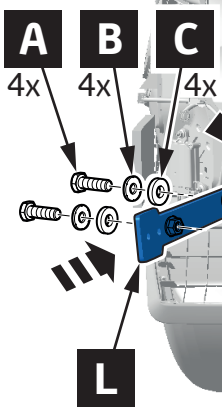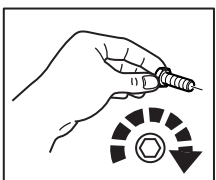
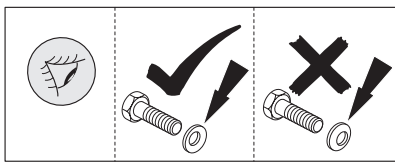


11




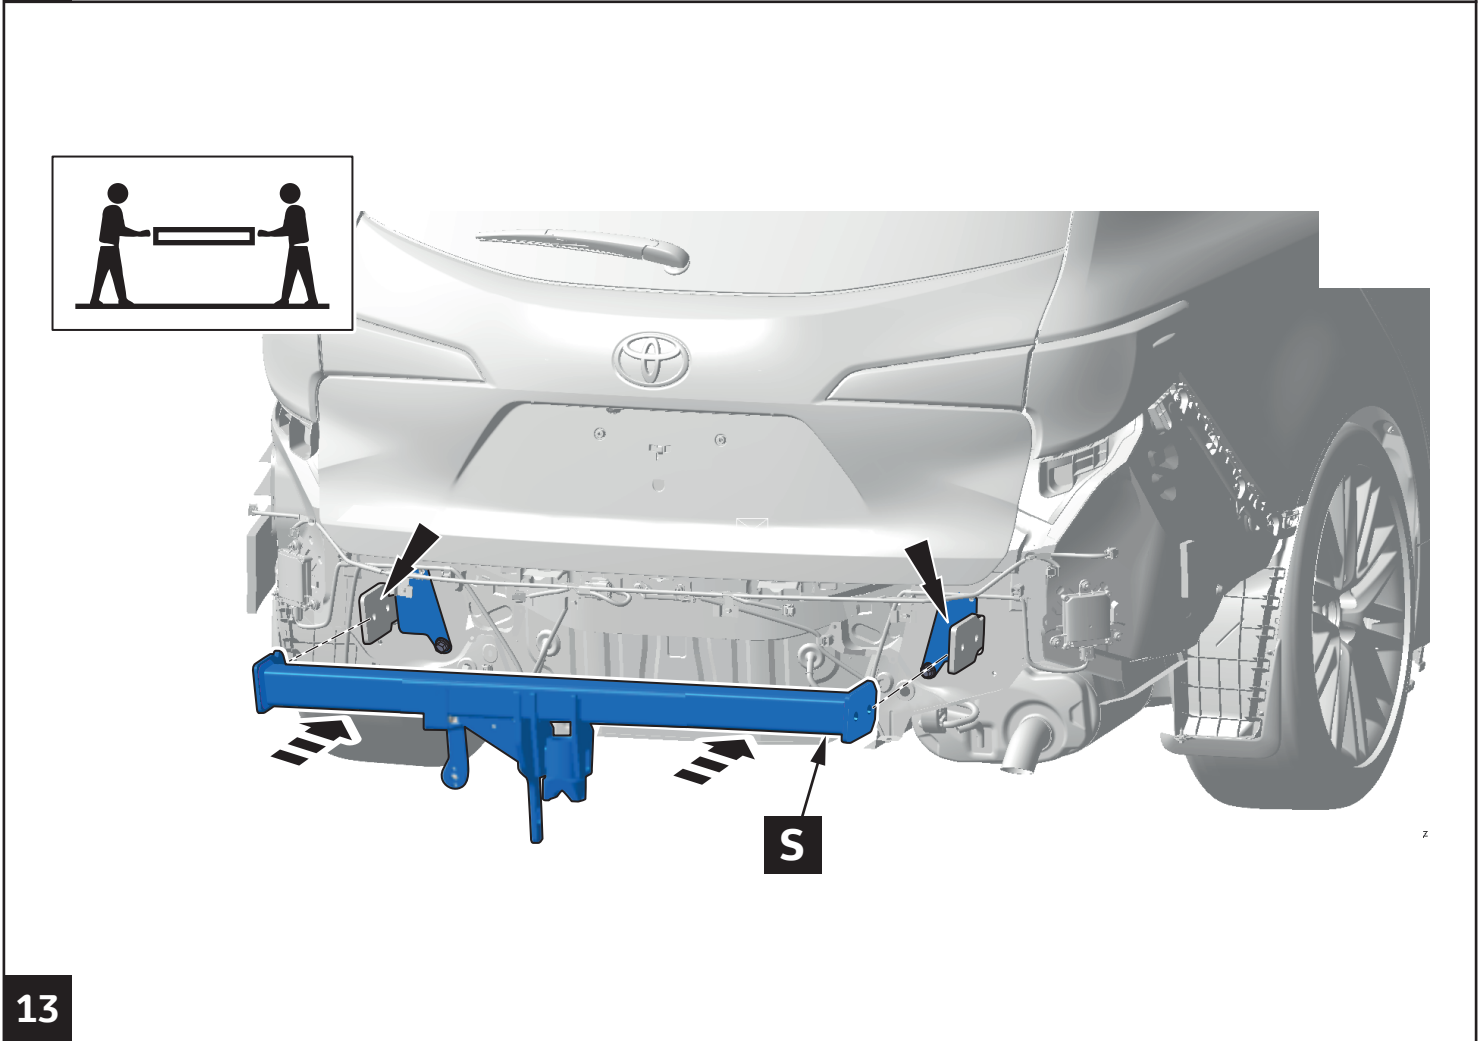
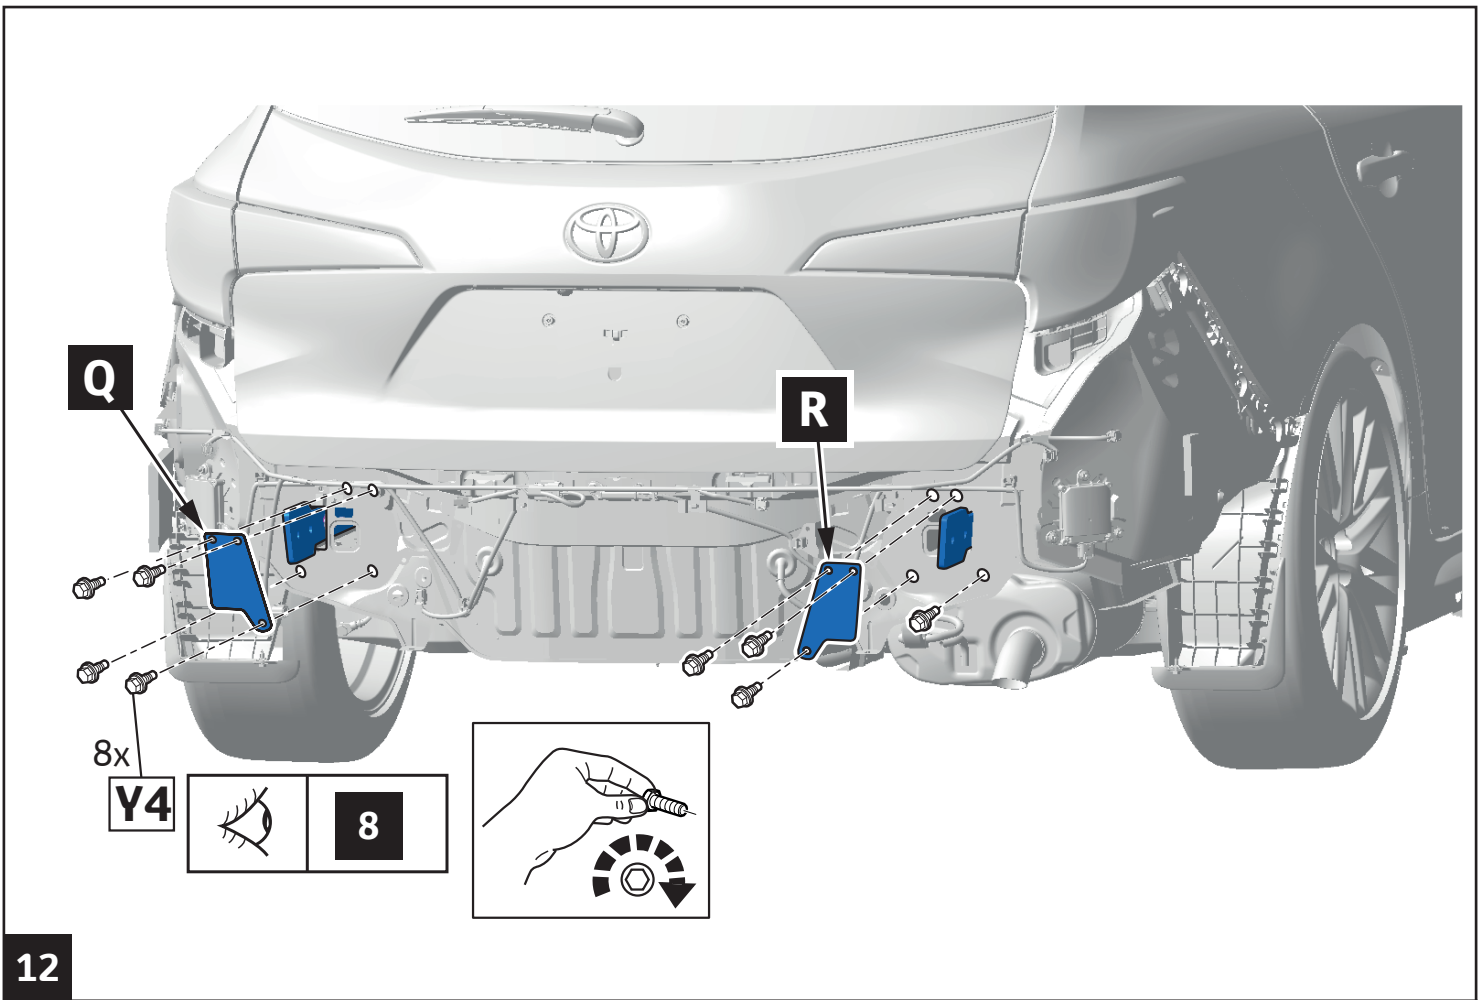


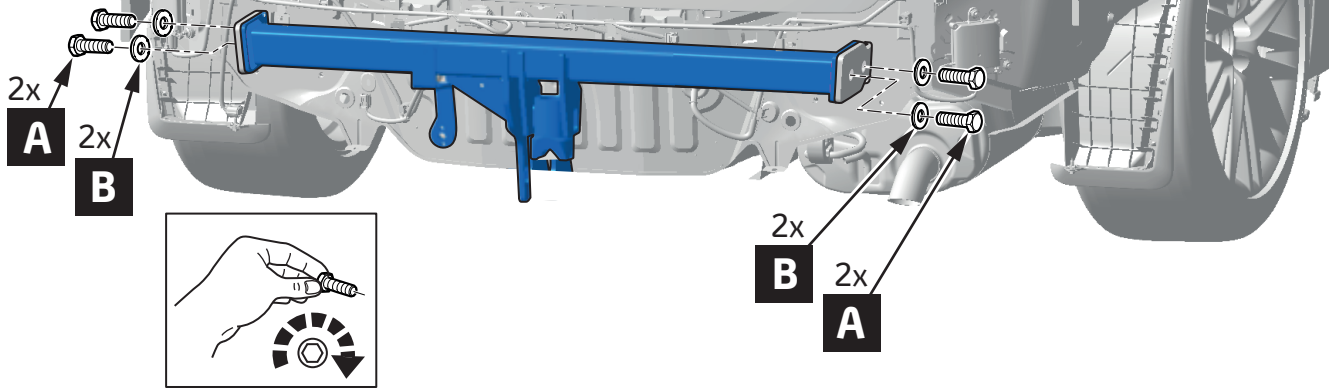
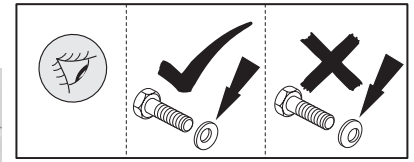
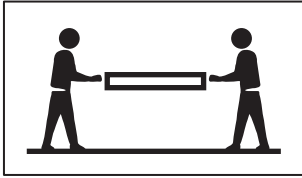



14

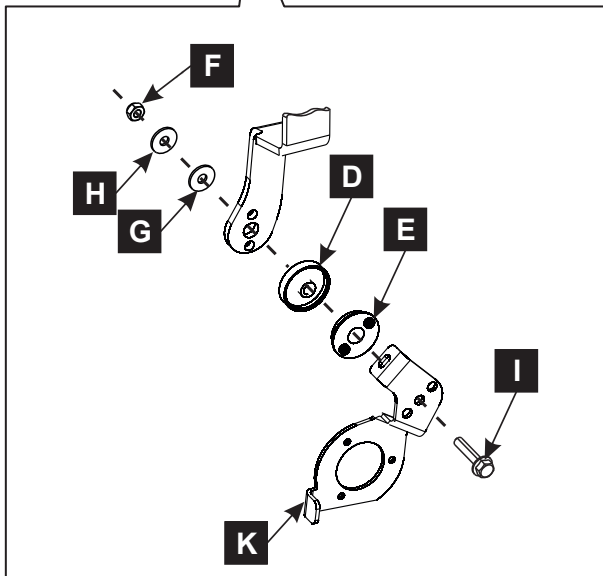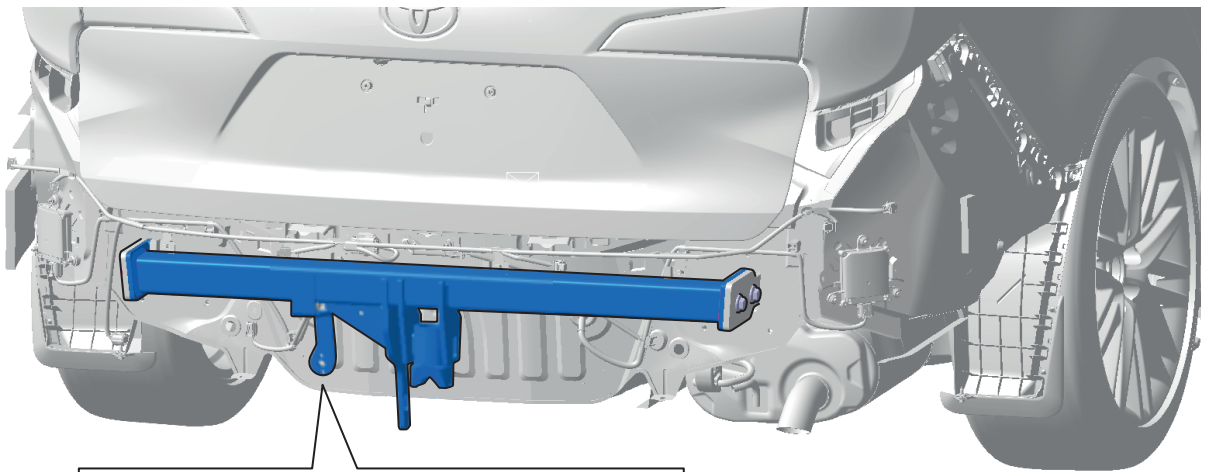



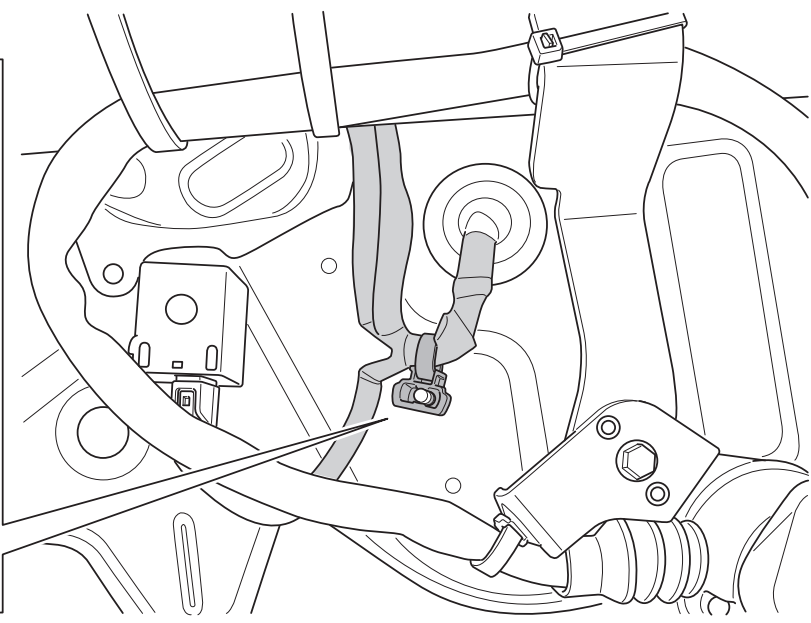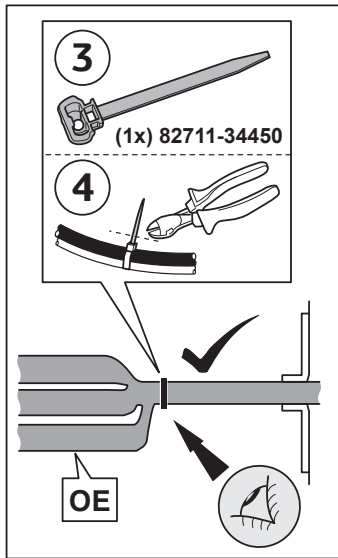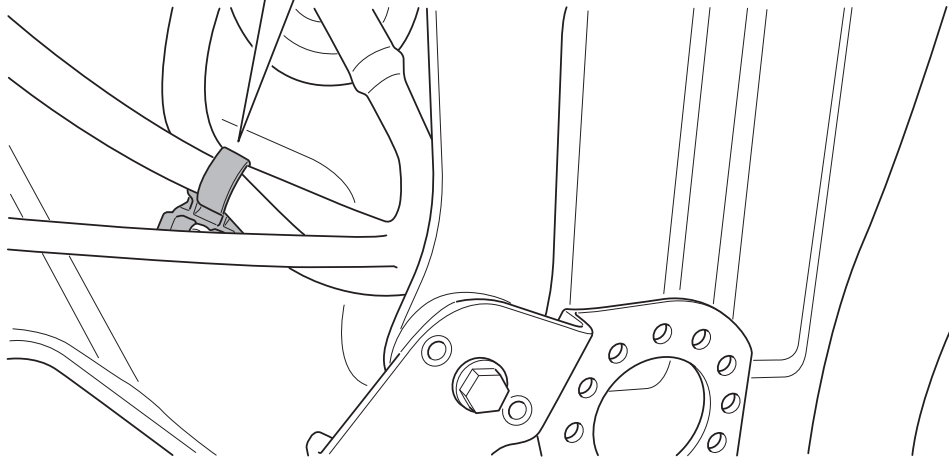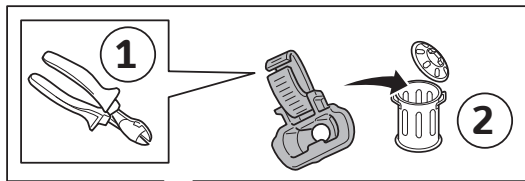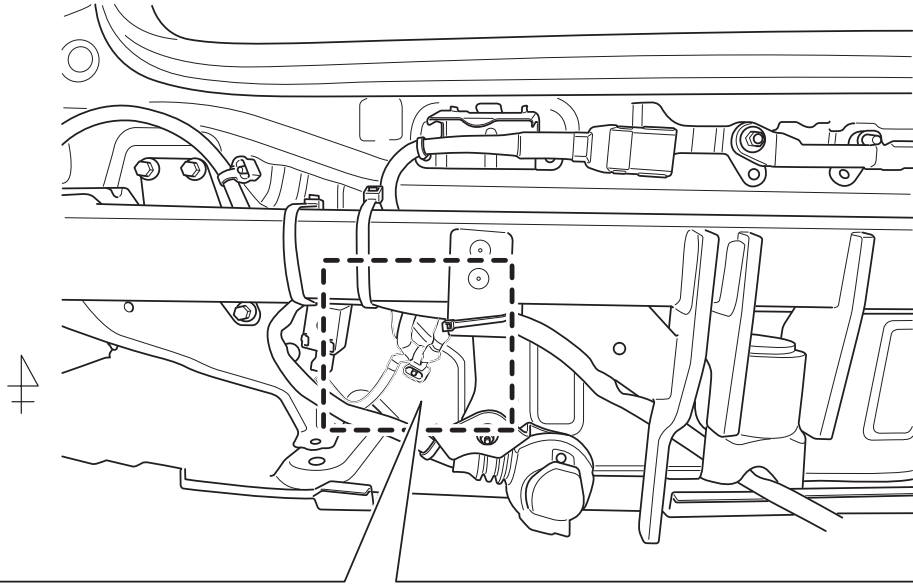

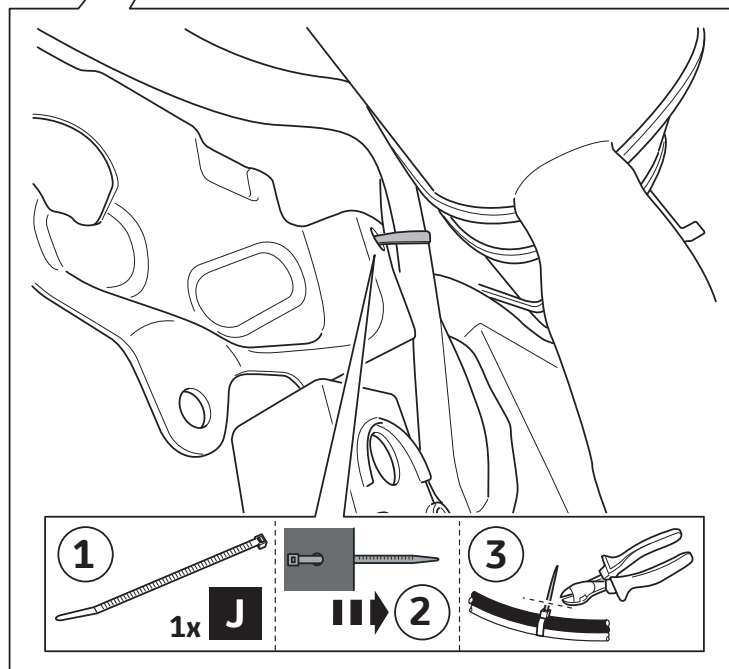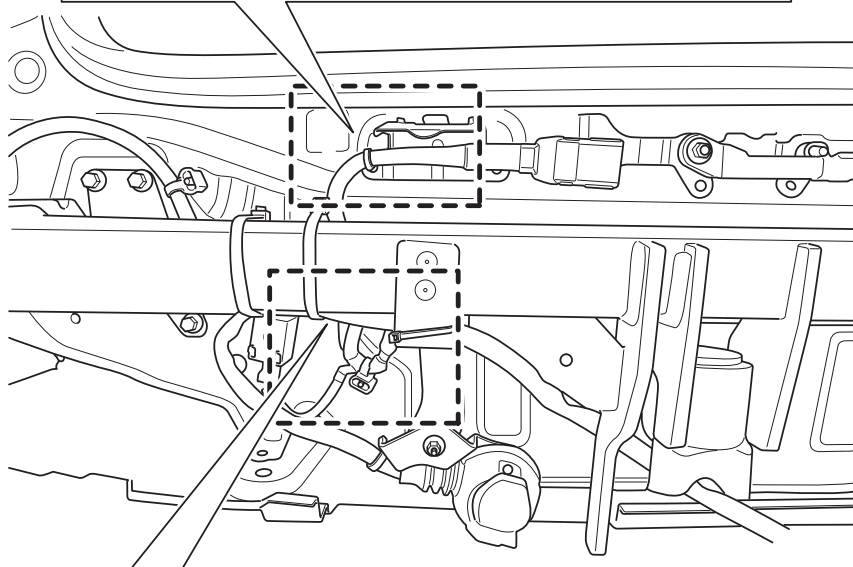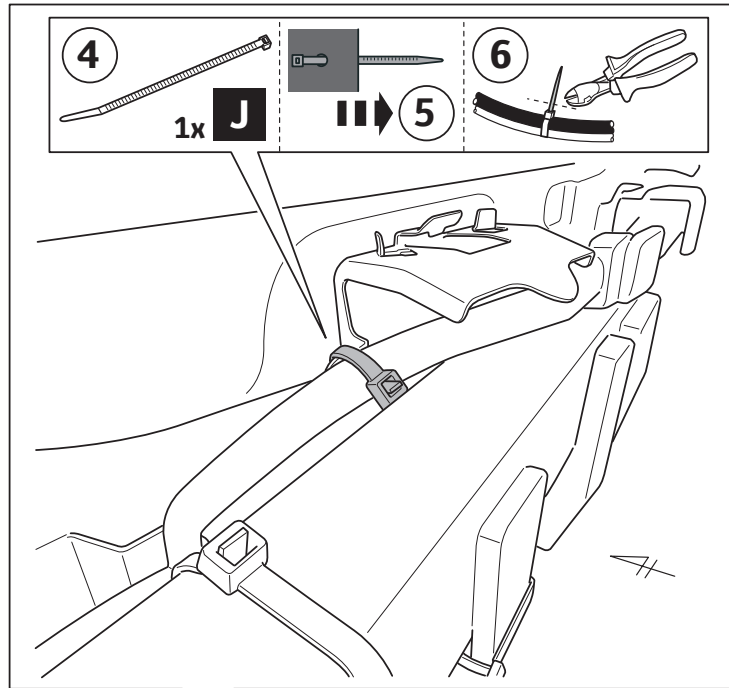

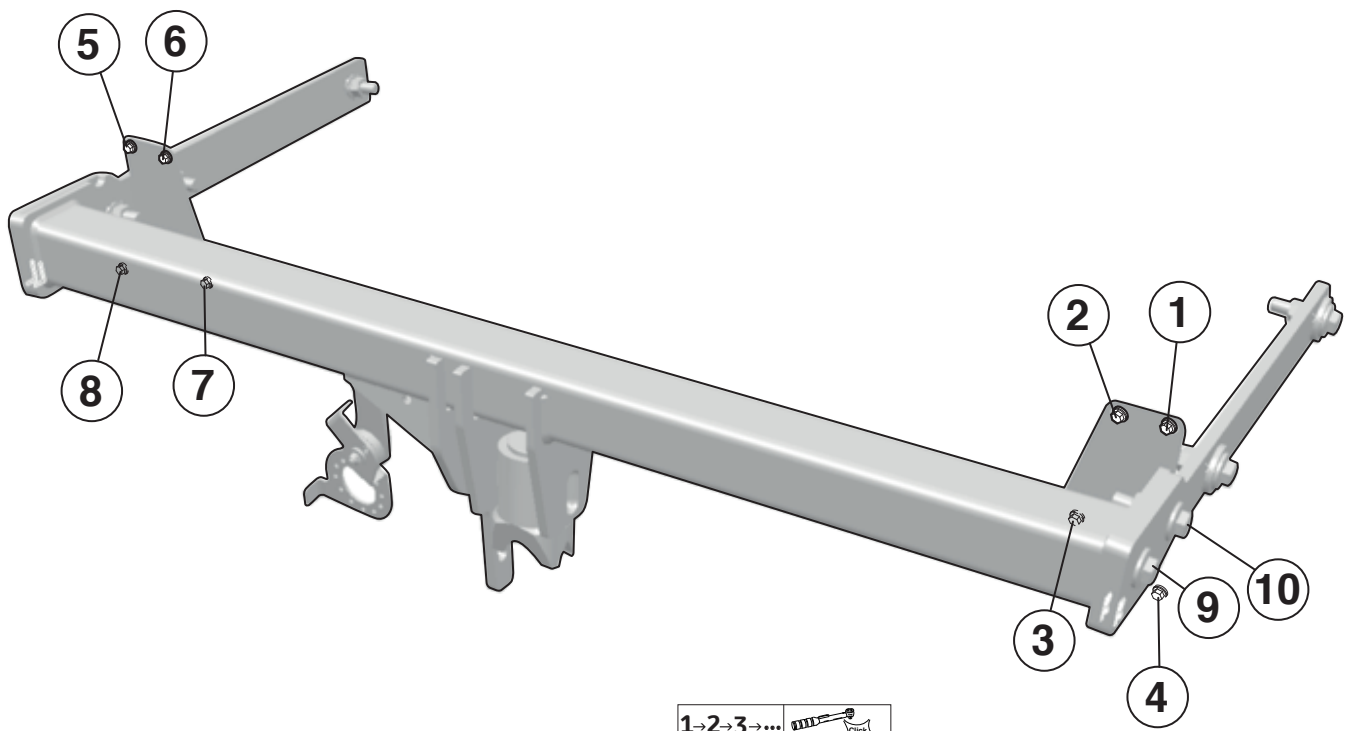
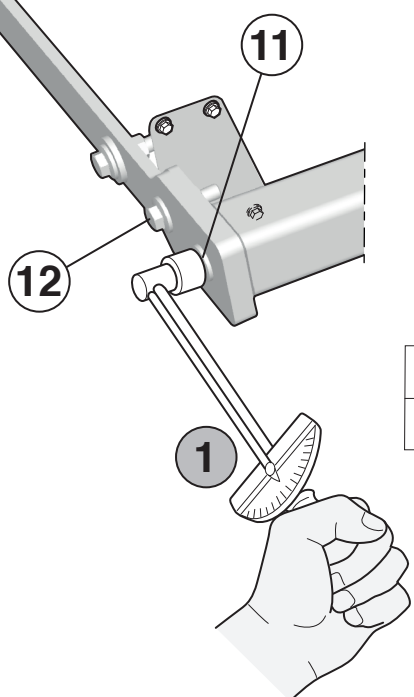
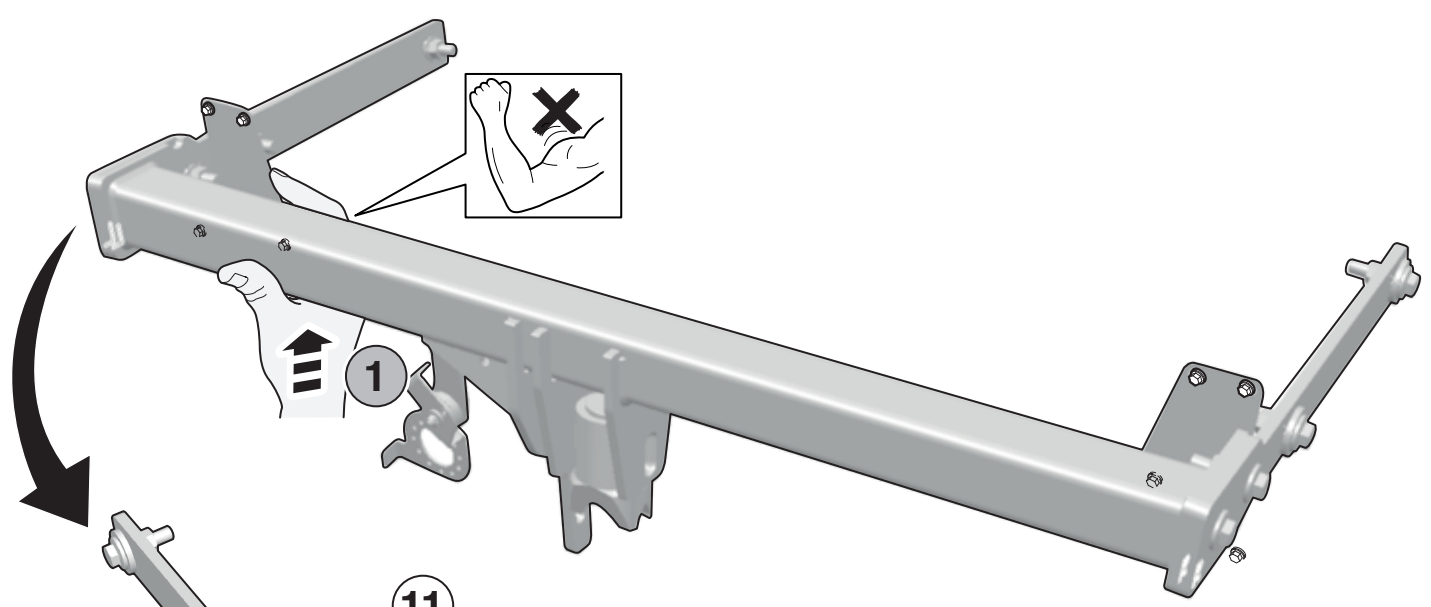
15












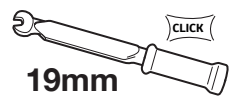



	1→2→3→...		
	1	18Nm	 <p>CLICK</p> <p>12mm</p>
	2	18Nm	
	3	18Nm	
	4	18Nm	
	5	18Nm	
	6	18Nm	
	7	18Nm	
	8	18Nm	
 	9	100Nm	 <p>CLICK</p> <p>19mm</p>
 	10	100Nm	



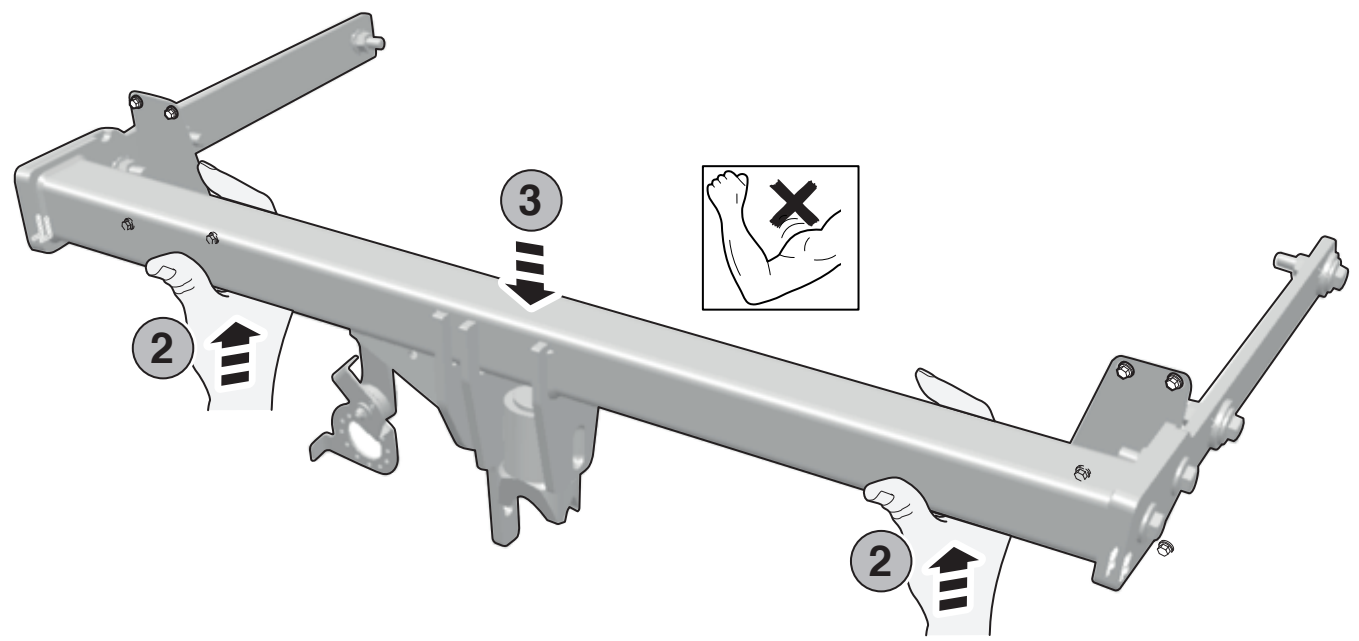










	1→2→3→...		
	11	100Nm	 1 19mm
	12	100Nm	








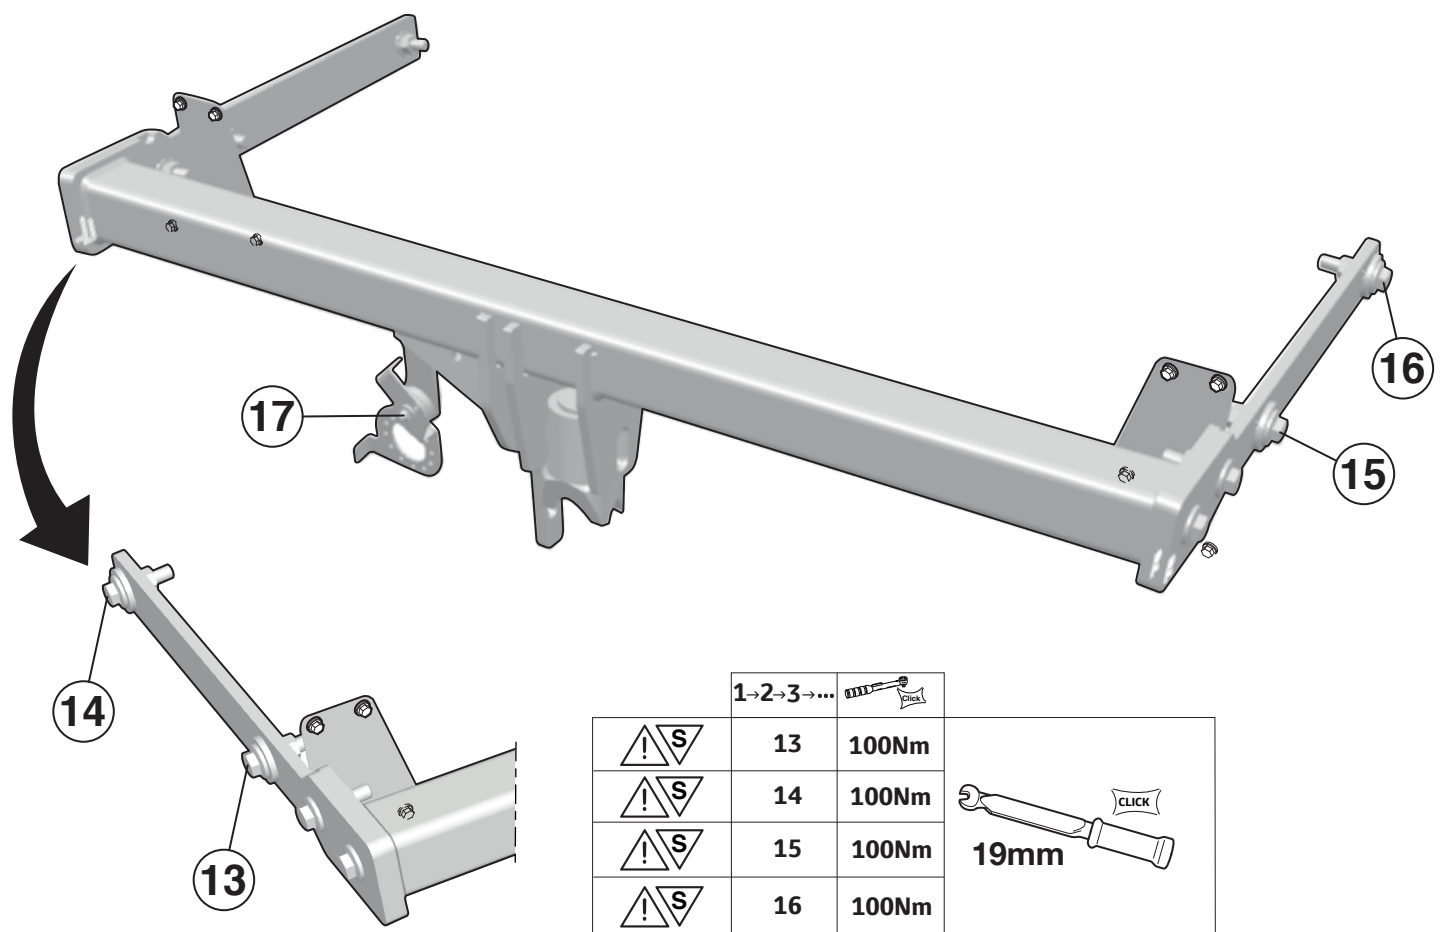











	1→2→3→...		
	13	100Nm	
	14	100Nm	
	15	100Nm	19mm
	16	100Nm	
	17	3Nm	

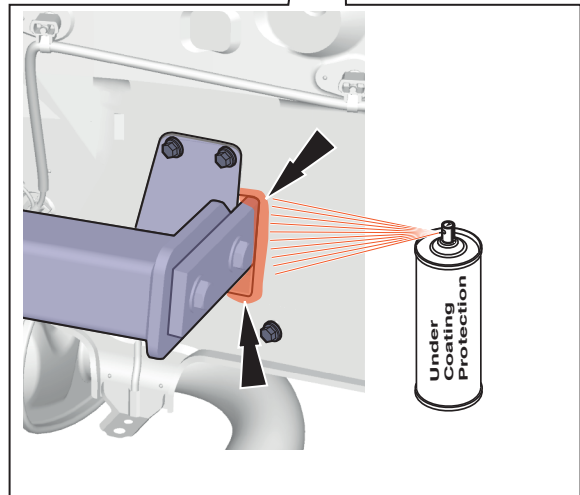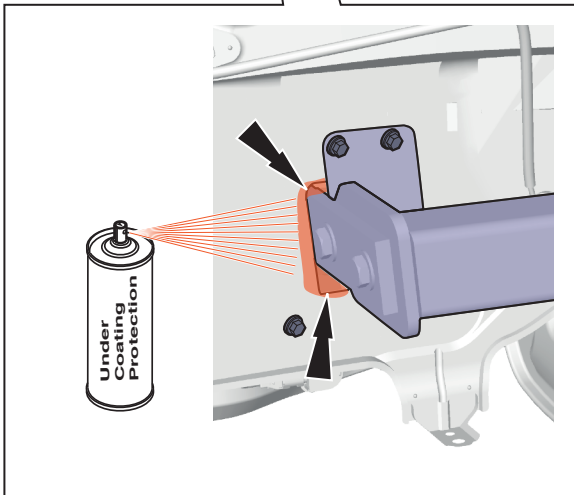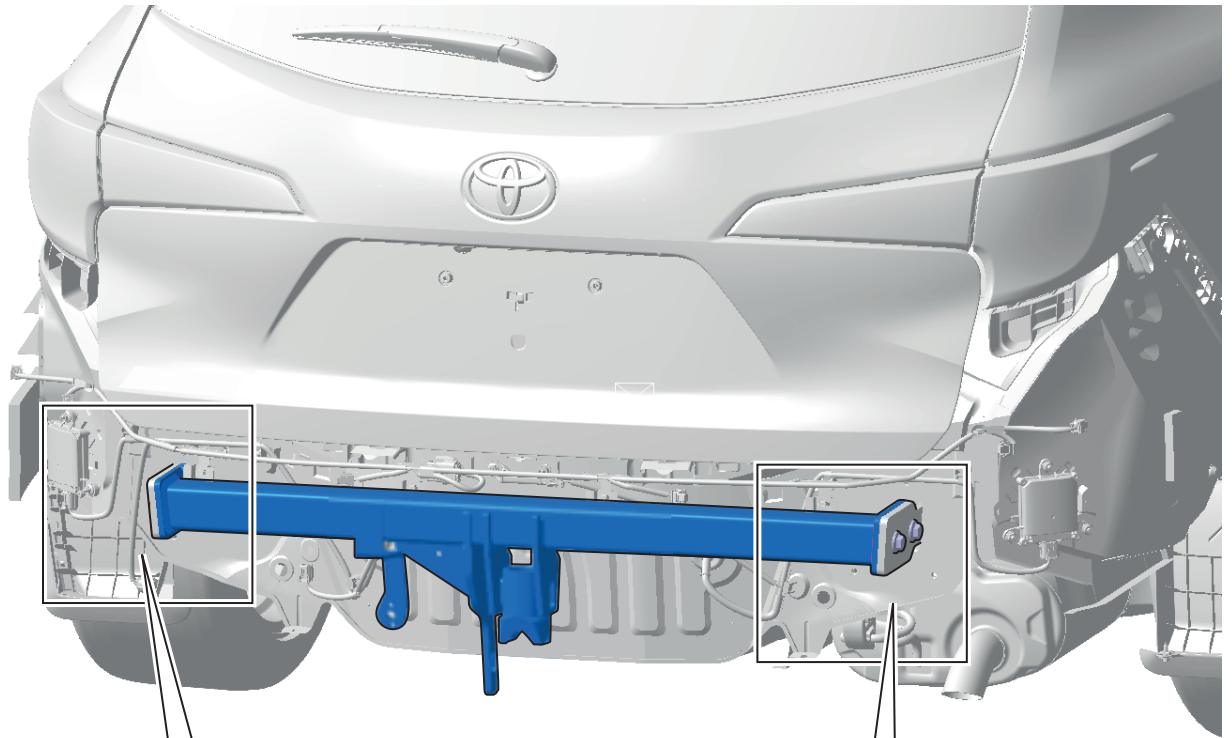

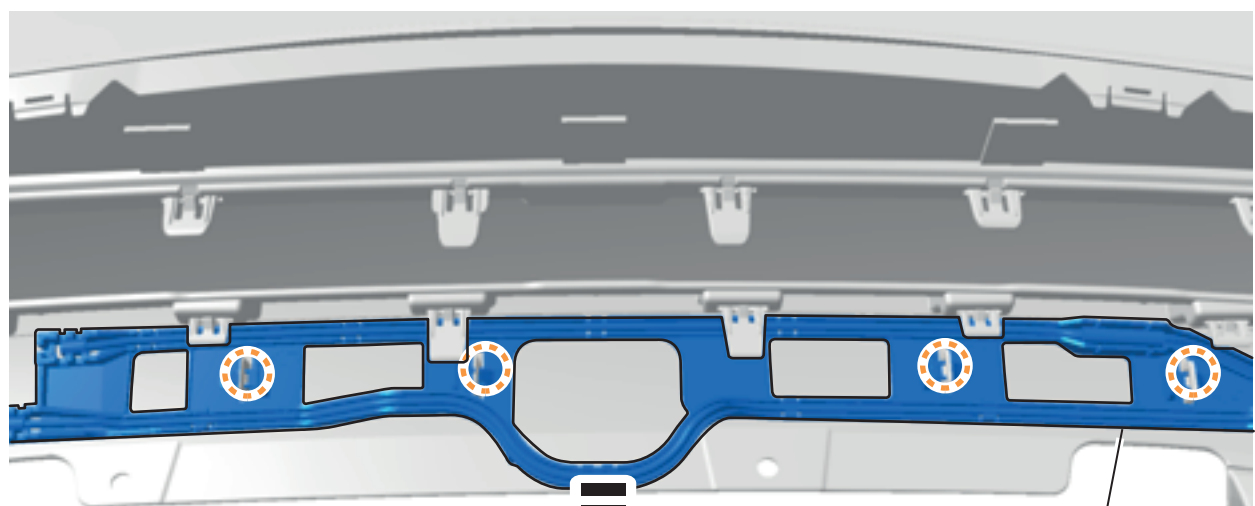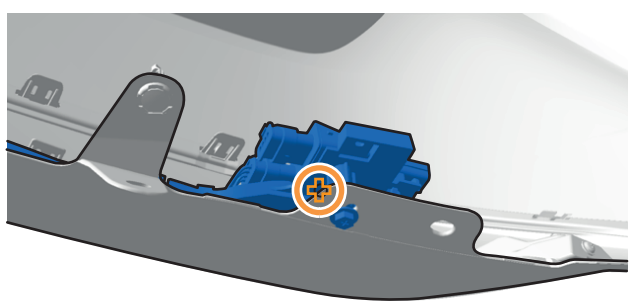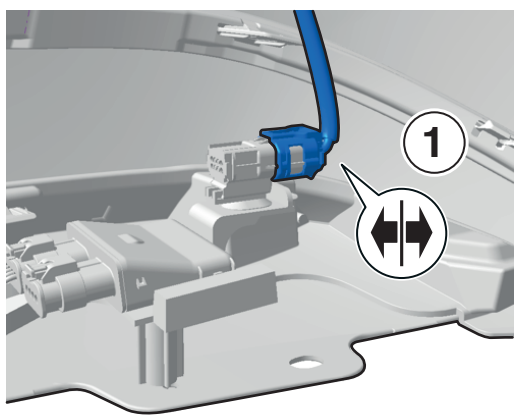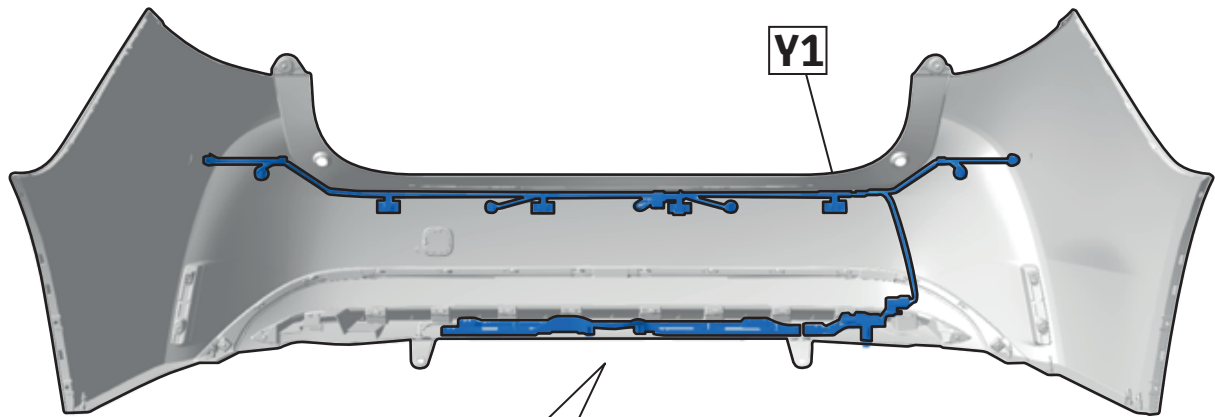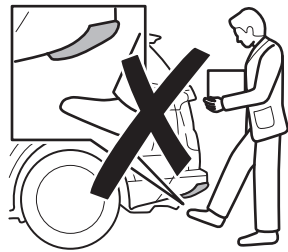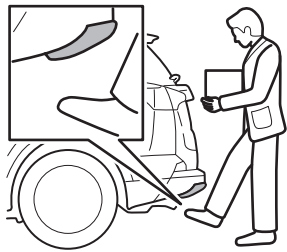

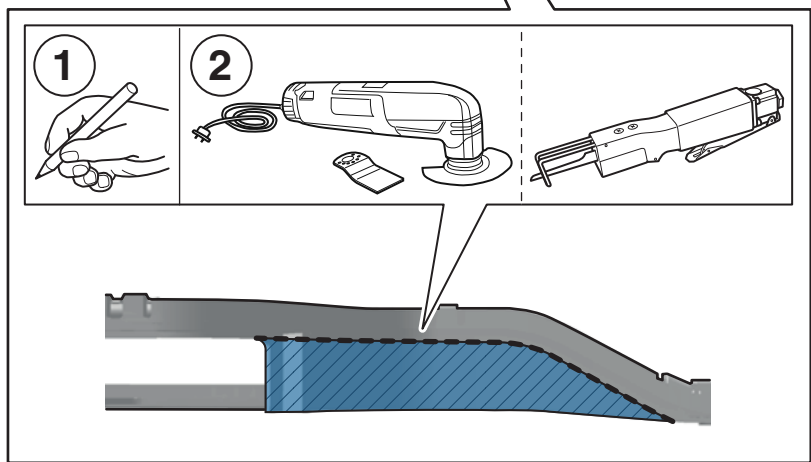
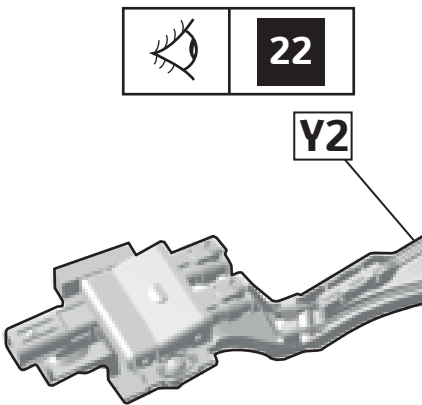
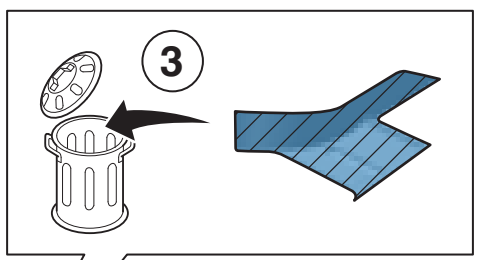
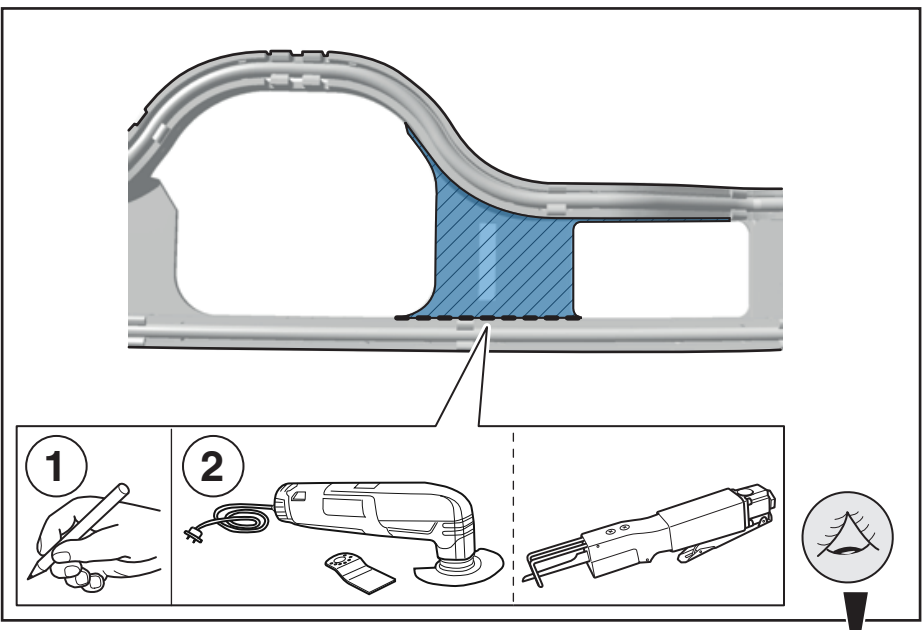
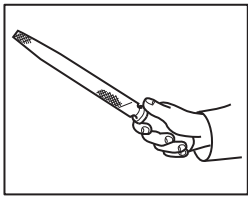
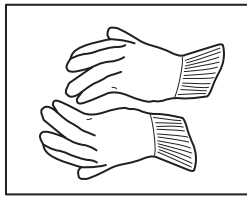
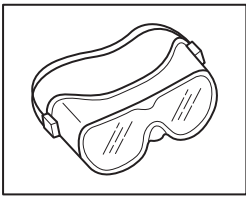
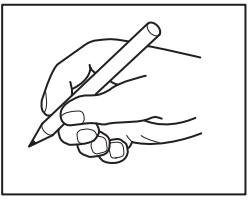



except TREK

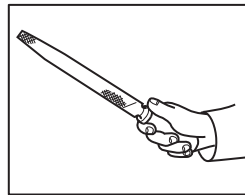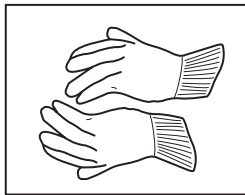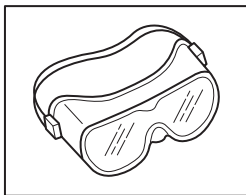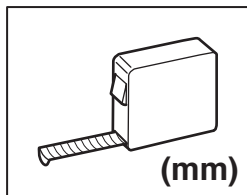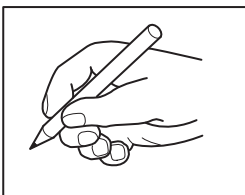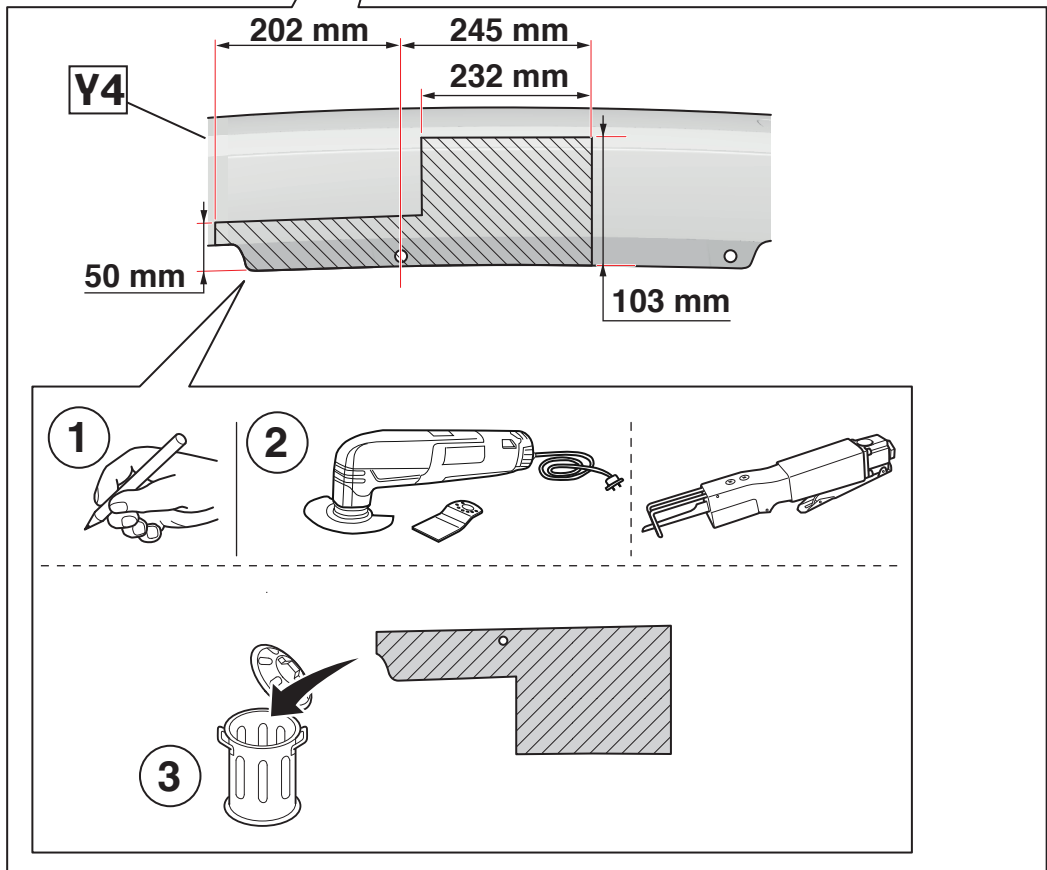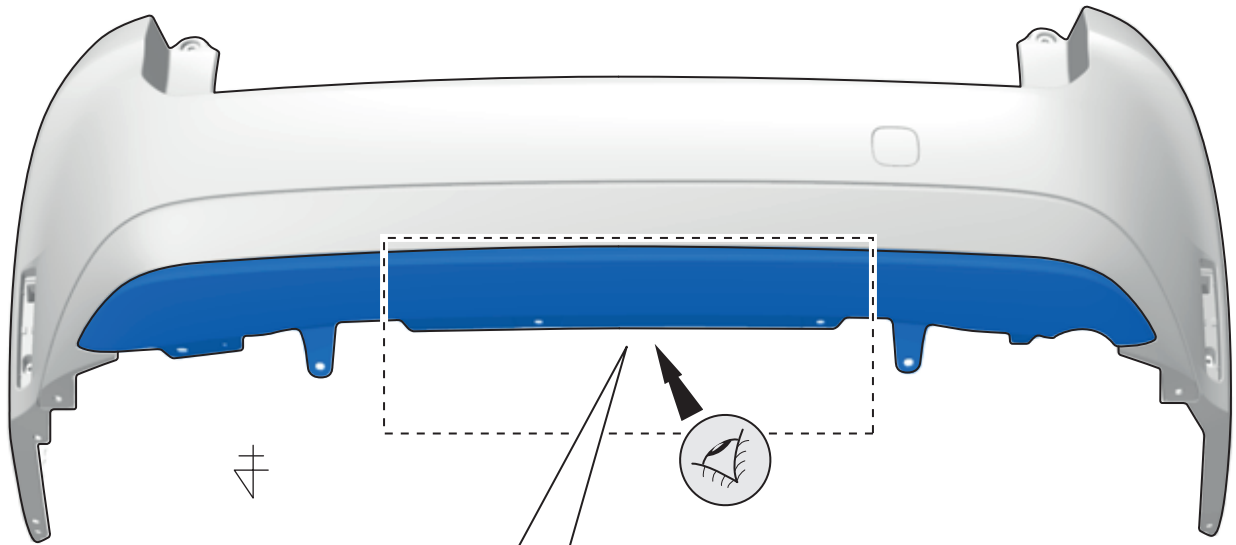

TREK

Y1

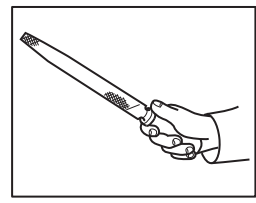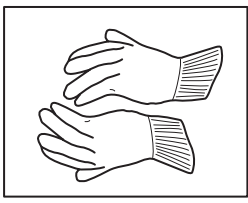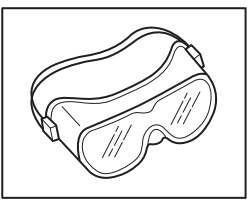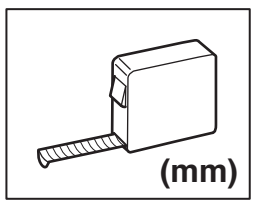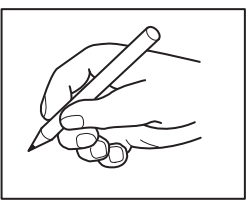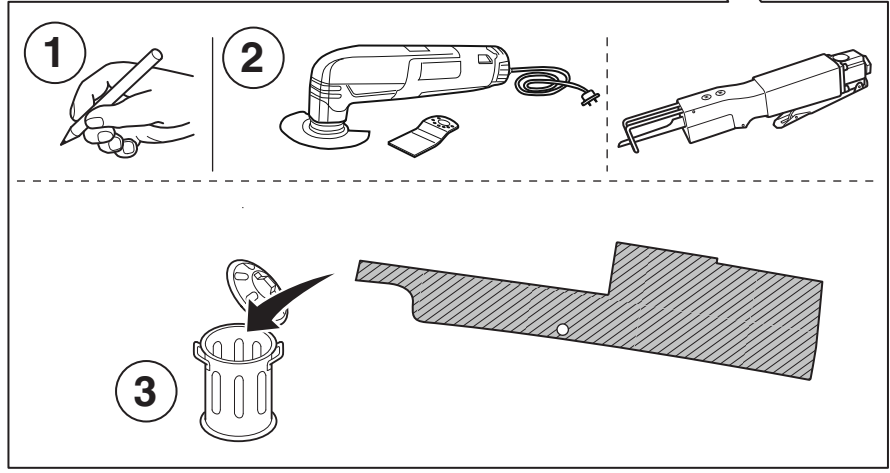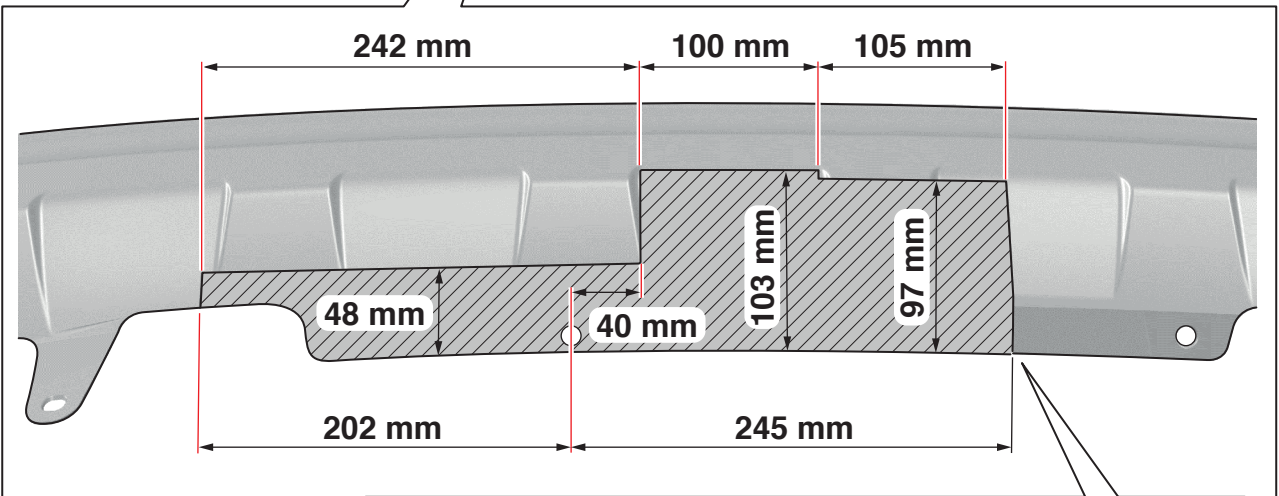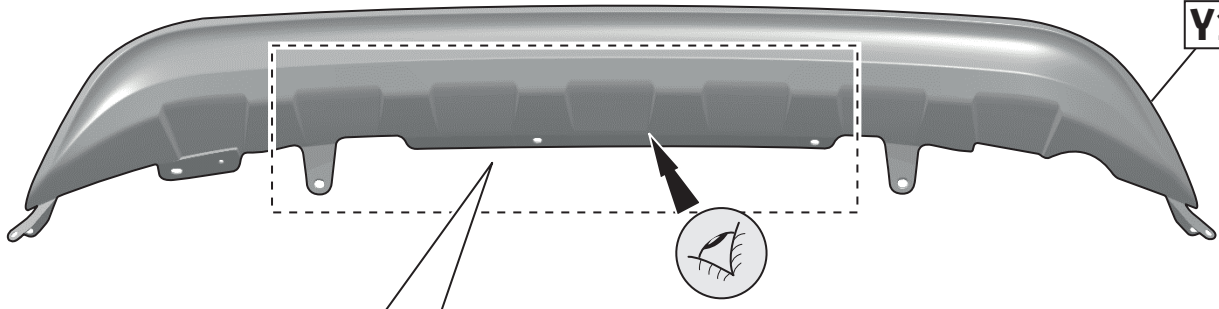

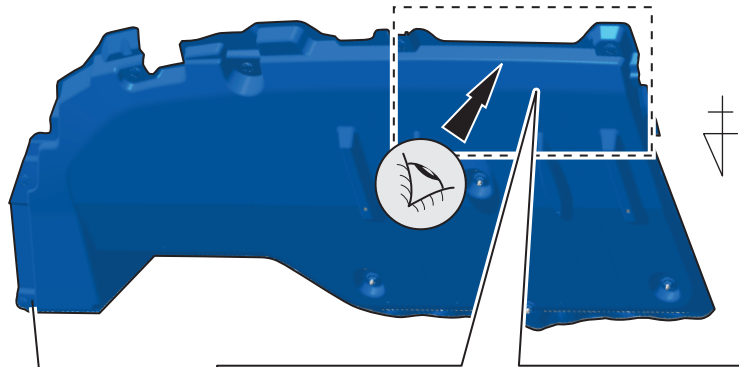






Y3





1


2

3

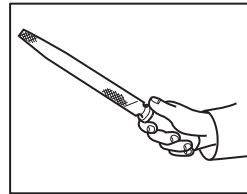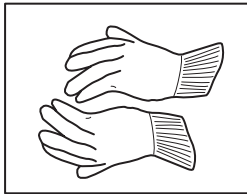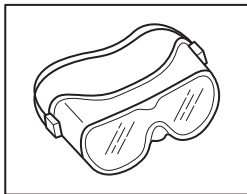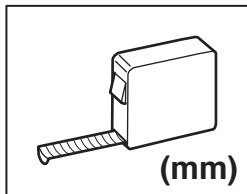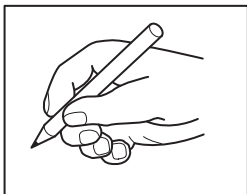


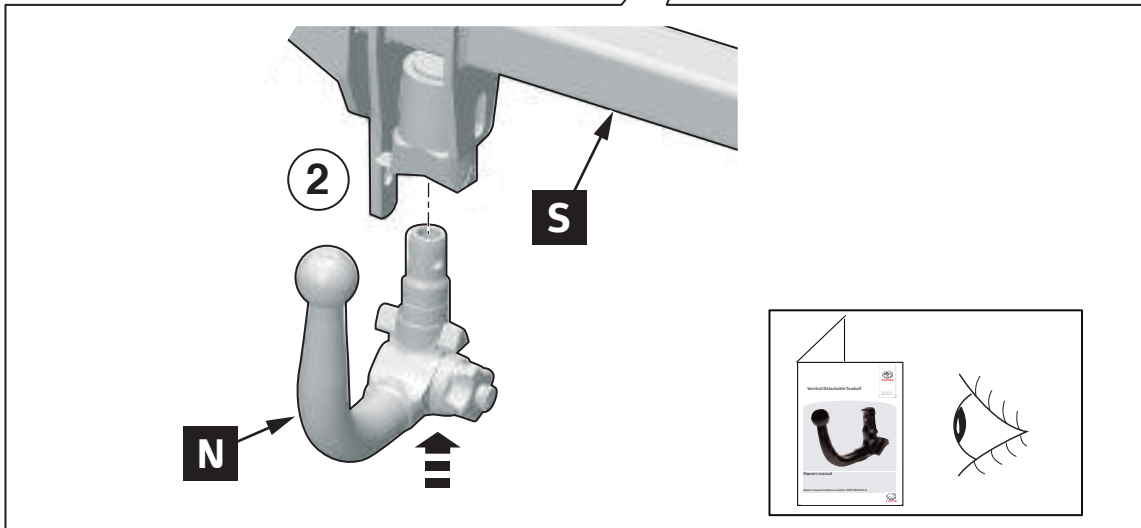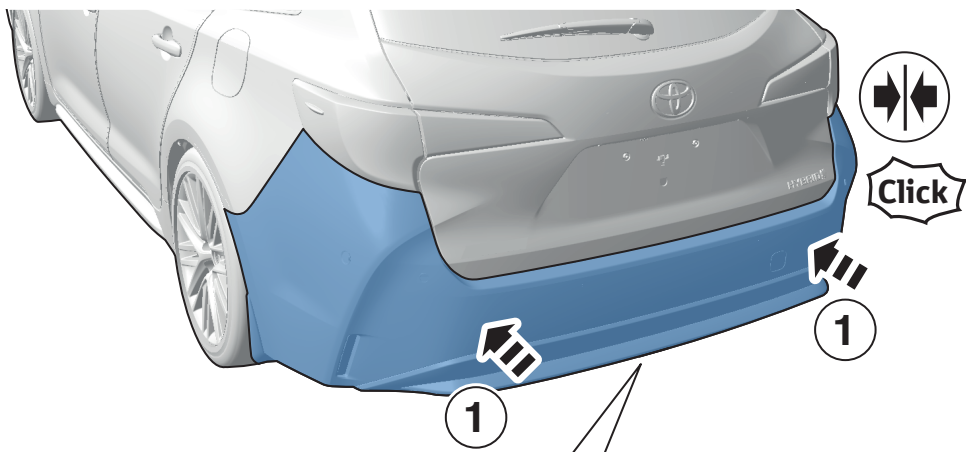

27


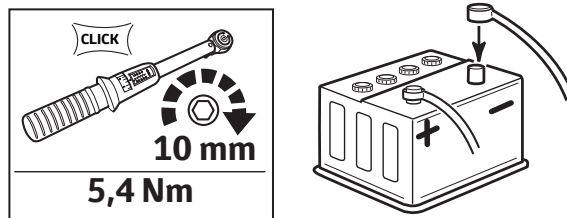


28

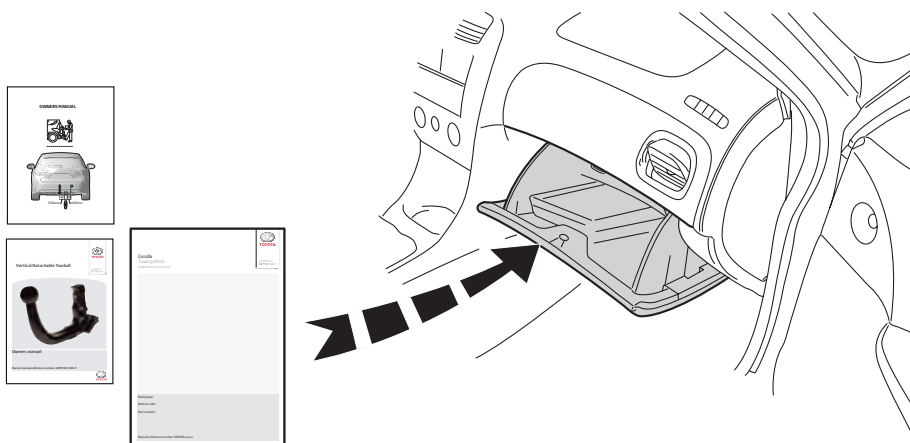

29

OWNERS MANUAL

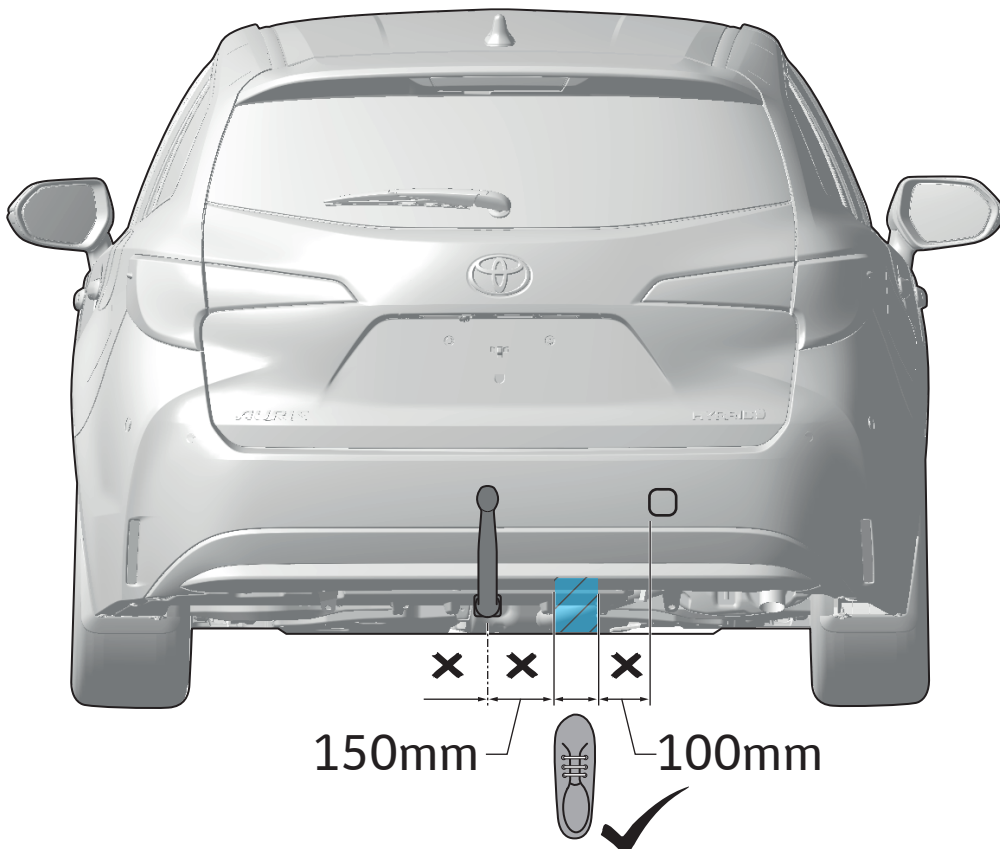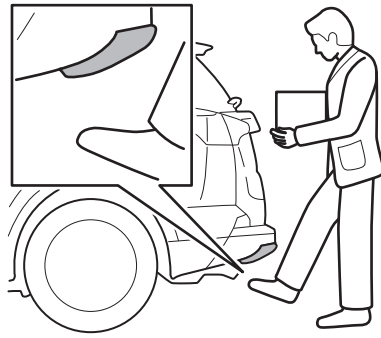

Dispositivo di traino tipo: PW960-02007
 Per autoveicoli: Corolla (TS) As from 2019/02
 Tipo funzionale: **E*1**-DW***W

Classe e tipo di attacco: A50X
 Omologazione: E7 55R 011848
 Valore D: 8.6 kN
 Carico Verticale max. S: 75 kg
 Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm

Massa rimorchiabile: superiore (vedi D.M.28/05/85)
 vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \geq 8.6 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
 Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
 modello:.....
 targa:.....
 Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

CHECK SHEET



TOYOTA




Model/Year **Corolla (TS)**
As from **2019/02**

Towing hitch
vertical detachable

VIN n°

ALWAYS A
BETTER WAY

DURING INSTALLATION

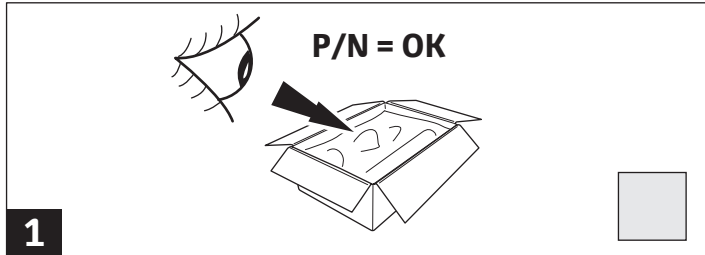


1

	->2->3->...		A	B	Serial Number
	1	18Nm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2	18Nm			
	3	18Nm			
	4	18Nm			
	5	18Nm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6	18Nm			
	7	18Nm			
	8	18Nm			
	9	100Nm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	10	100Nm			
	11	100Nm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	12	100Nm			
	13	100Nm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	14	100Nm			
	15	100Nm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	16	100Nm			
	17	3Nm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2




1

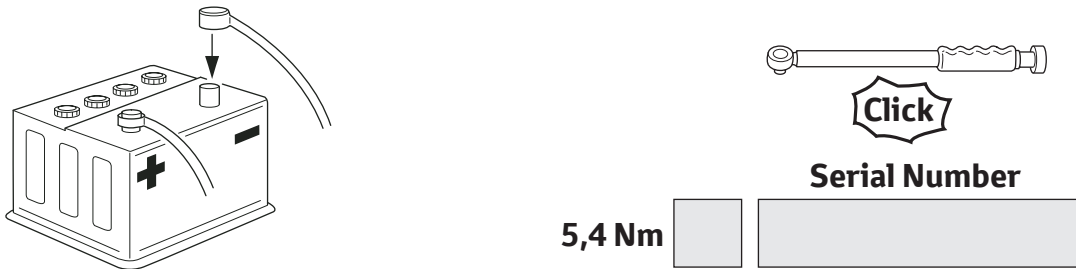


5,4 Nm


2

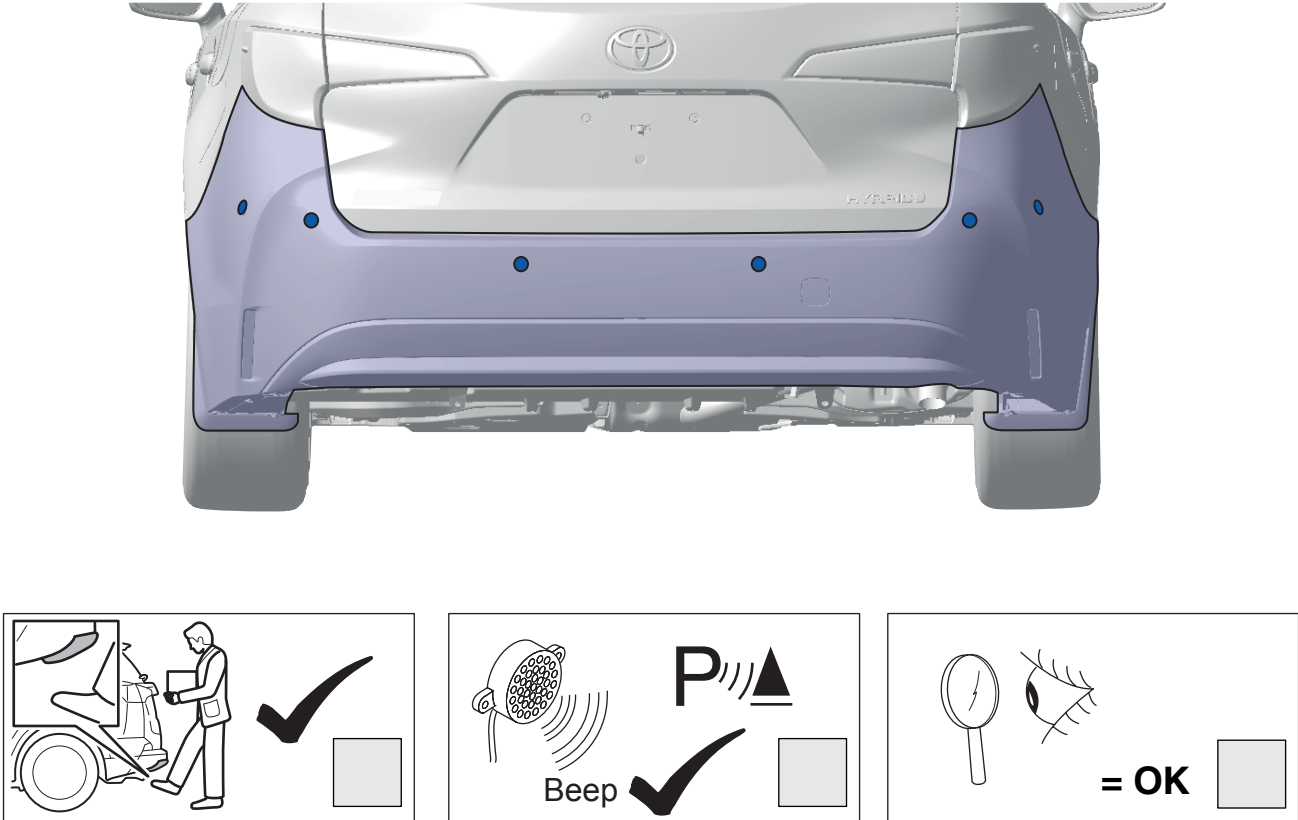

3

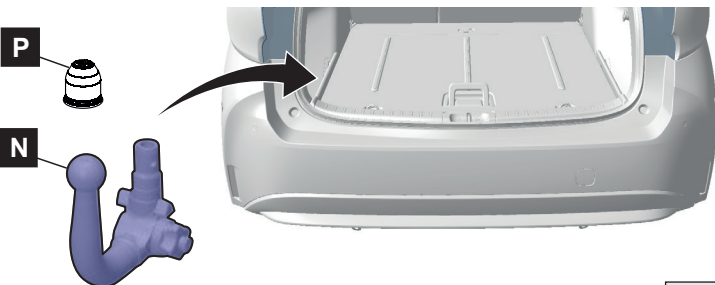

4

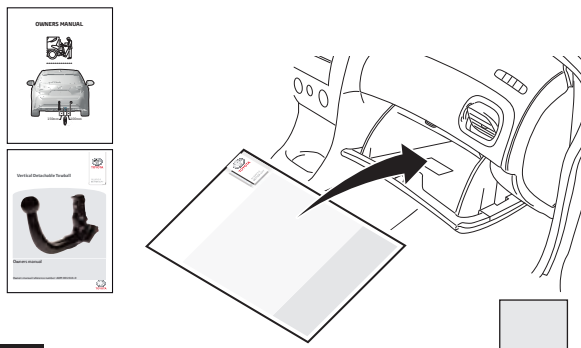

Installation Date:

.. / .. / ..

Technician Name & Signature:

Stamp: